

**ZMYWARKA KAPTUROWA · HAUBENSPÜLMASCHINE
HOOD DISHWASHER · LAVE VAISSELLE A CAPOT
LAVAVAJILLAS DE CAMPANA · PRŮBĚŽNÁ MYČKA
TELESKOPICKÁ UMÝVAČKA RIADU
803020, 803025, 803026, 803027**

v. 2-05.2018



PL
3-15

DE
16-29

EN
30-42

FR
43-55


ES
56-68

CZ
69-81

SK
82-94

**Instrukcja obsługi · Bedienungsanleitung · Instruction manual
Notice d'instruction · Instrucciones de uso · Návod k použití
Návod na použitie**

Rys. 1 / Bild. 1 / Fig. 1 / Obr. 1

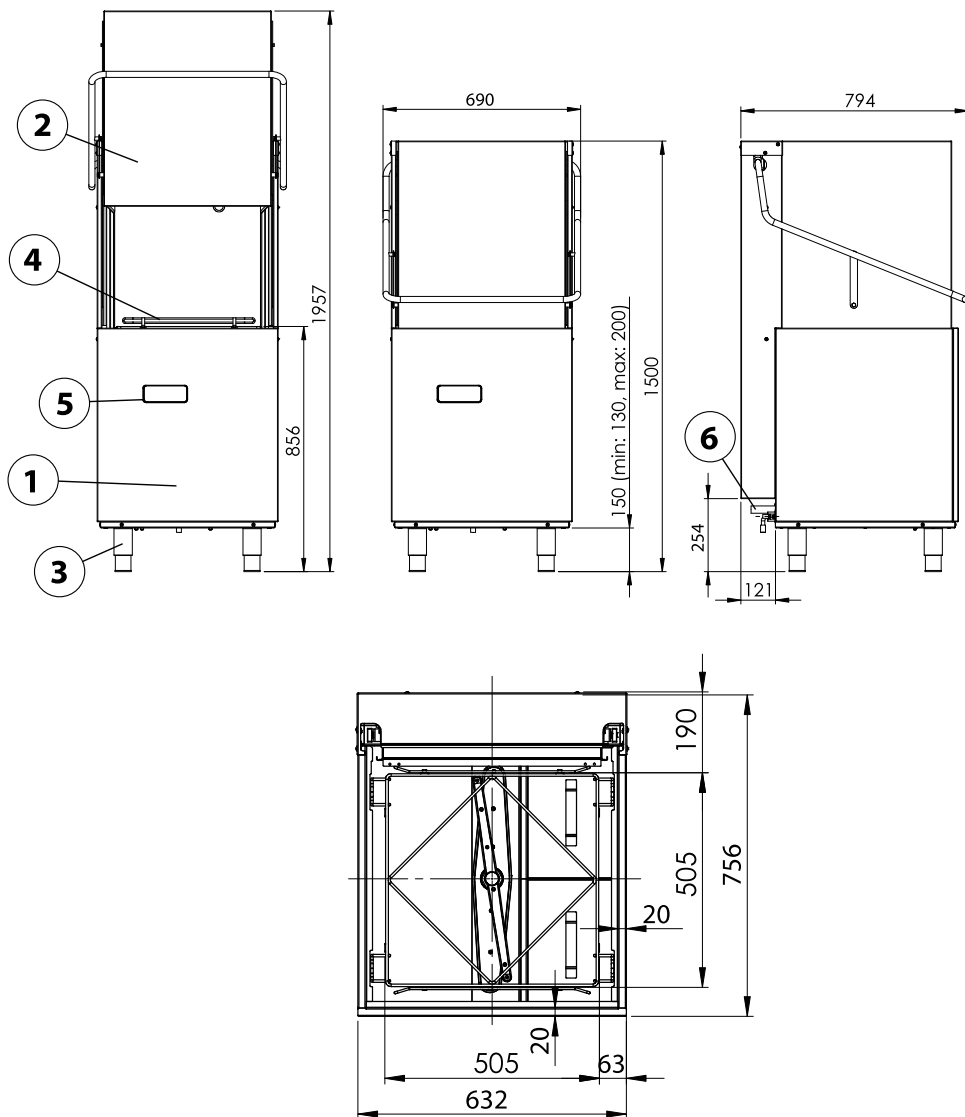

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

I. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

- **UWAGA:** Jeżeli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu nie wolno go podłączać!
- Przy dłuższej przerwie w pracy urządzenia, (przerwy nocne, przerwy świąteczne itp.) należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę przewodu zasilającego przed kontaktem wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody lub zostało zalane wodą, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalistcie.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory w obudowie urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie otwieraj obudowy samodzielnie.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia.
- Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw przez osoby nie przeszkolone zawodowo.
- Chroń przewód zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami, a także z dala od otwartego źródła ognia.
- Odłączając urządzenie z gniazda zasilającego, wyłącz urządzenie następnie zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.
- Zabezpiecz przewód zasilający aby nikt przez pomyłkę nie wyciągnął go z gniazda zasilającego lub się o niego nie potknął.
- **Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu musi zostać wymieniony. Nieodłączalny przewód zasilający powinien być wymieniony w specjalistycznych zakładach naprawczych lub przez wykwalifikowaną osobę.**
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazda zasilającego.
- **UWAGA:** Jeżeli wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona do gniazda zasilającego, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za przewód zasilający.
- Urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia.
- Rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę
- Używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji).

2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Zmywarka jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnego użytku i powinna być obsługiwana przez przeszkolony personel. Urządzenie jest stosowane do zmywania i wyparzania naczyń (talerze, miski, kubki, sztućce, tace itp.) oraz innych podobnych elementów wykorzystywanych w gastronomii i pokrewnych jej gałęziach, w zgodności z międzynarodowymi przepisami i normami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa w zakresie elektryki, mechaniki oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

Zmywarka jest urządzeniem półautomatycznym, obsługa ogranicza się do wkładania i wyjmowania kosza z naczyniami i włączenia programatora. Z chwilą osiągnięcia odpowiedniego poziomu i temperatury wody w komorze urządzenia, cykl zmywania i płukania rozpoczyna się automatycznie. Podczas procesu płukania, woda automatycznie jest uzupełniana z bojlera.

3. DANE TECHNICZNE

Wyposażenie urządzenia (str. 2)

1 - Korpus, 2 - Kaptur, 3 - Regulowane nożyki, 4 - Prowadnica kosza, 5 - Panel sterowania, 6 - Zasilanie: prąd i woda.

Model	803020	803025, 803026, 803027
Wymiary	690x794x1500 mm	690x794x1500 mm
Napięcie zasilające	400V/3+N+PE	400V/3+N+PE
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Maksymalne zużycie energii	6800 W	11,1 kW
Ciśnienie wody zasilającej	2-4 Bar	2-4 Bar
Temperatura wody zasilającej	max. 55 °C	max. 55 °C
Twardość wody w sieci wodnej	5-6 °dH	5-6 °dH
Zużycie wody	2,5 l/cykl	2,5 l/cykl
Pojemność bojlera	6,5 l	9,5 l
Maksymalny poziom wody w komorze	140 mm	205 mm
Pojemność zbiornika	2 l	3 l
Standardowy czas trwania cyklu*	120/180 s	90/120/180 s
Poziom hałasu	65 dB(A)	65 dB(A)
Ochrona	IPX3	IPX3
Waga netto max	86,5 kg	106 kg
Typ kabla zasilającego	H05RN-F 5x2,5 mm ²	H05RN-F 5x2,5 mm ²
Temperatura wody mycia	60-65°C (140-149°F)	60-65°C (140-149°F)
Temperatura wody płukania	82-90°C (181-194°F)	82-90°C (181-194°F)

Zmywarka posiada automatyczną funkcję wyparzania (stanowi ona integralną część cyklu myjącego).

* Czas trwania cyklu został podany dla temperatury wody zasilającej 50°C.

4. INSTALACJA

4.1. Ustawienie urządzenia

Urządzenie należy dostarczyć w miejsce instalacji, odpakować oraz sprawdzić jego stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia lub któregoś z jego elementów należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić firmę transportową.

Przyłącza do urządzenia muszą odpowiadać normom obowiązującym w miejscu instalacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za poniesione obrażenia lub uszkodzenie produktu wynikające z niezastosowania się do norm obowiązujących w miejscu instalacji. Przed instalacją urządzenia należy się upewnić, czy elementy wrażliwe na wilgoć zostały we właściwy sposób zabezpieczone przez zmoczeniem np.: podczas mycia urządzenia.

Urządzenie należy ustawić w pożądanym miejscu a następnie zdjąć opakowanie ochronne. Urządzenie należy wypoziomować za pomocą poziomicy oraz czterech regulowanych nóżek zapewniając tym samym stabilność pracy urządzenia. Jakkolwiek inny sposób wypoziomowania urządzenia powinien zostać zatwierdzony przez producenta.

Elementy opakowania należy trzymać z daleka od dzieci i zwierząt, ponieważ mogą spowodować wypadek. Wszystkie materiały użyte do opakowania urządzenia są przyjazne dla środowiska i mogą być bezpiecznie składowane w odpowiednim miejscu.

Elementy przeznaczone do recyklingu oznaczone są w następujący sposób:


- PE – polietylen: elementy zewnętrznego opakowania, obwoluta instrukcji, elementy zabezpieczające;
- PP – polipropylen: uchwyty;
- Drewniane oraz kartonowe elementy urządzenia należy pozostawiać w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Niedozwolone jest składowanie elementów urządzenia oraz urządzenia bezpośrednio w środowisku naturalnym.

4.2. Podłączenie urządzenia do źródła zasilania elektrycznego


Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może zostać przeprowadzone wyłącznie przez pracowników serwisu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Parametry elektryczne urządzenia zostały zawarte w tabeli w punkcie 3. Niedozwolone jest wykonanie jednego zabezpieczenia elektrycznego dla dwóch urządzeń. Niezbędne jest zamontowanie wyłącznika głównego oraz wyłącznika różnicowo-prądowego.

Obydwa wyłączniki należy zamontować w miejscu łatwo dostępnym w taki sposób, aby gwarantowały odłączenie urządzenia od źródła zasilania prądem elektrycznym zgodnie z kategorią II.

 Urządzenie jest w pełni odłączone od źródła zasilania prądem elektrycznym wyłącznie wówczas, gdy wyłącznik główny ustawiony jest w pozycji wyłączony (OFF). Urządzenie należy podłączyć za pomocą przyłącza umieszczonego w tylnej, dolnej części urządzenia. Przewód ochronny (PE) oznaczony jest kolorem żółto-zielonym, przewód neutralny (N) niebieskim a przewody fazowe (L1, L2, L3) odpowiednio czarnym, szarym, brązowym. Urządzenie należy podłączyć do linii uzziemienia sieci elektrycznej zgodnie z przepisami i normami.


4.3. Podłączenie urządzenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Rury wodne oraz elektryczny przewód zasilający wystają z tylnej części urządzenia. Rurę zasilania wodnego należy podłączyć do wylotu 3/4". Do wykonania podłączenia należy użyć wyłącznie nową rurkę. W celu zachowania bezpieczeństwa wartość ciśnienia wody powinna zawierać się pomiędzy 2-4 bary. W przypadku, gdy ciśnienie jest wyższe należy zainstalować reduktor ciśnienia. Zawór główny należy zainstalować nad rurką doprowadzającą wodę do urządzenia. Zawór główny powinien zostać zamontowany w miejscu łatwo dostępnym; z tego względu nie należy go montować za urządzeniem.


 Przed uruchomieniem urządzenia należy się upewnić, czy rura zasilająca i spustowa nie zostały wygięte, zablokowane lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone w trakcie instalacji.

4.4. Otwór spustowy

Urządzenie zostało wyposażone w rurę spustową, którą należy zainstalować na poziomym podłożu z zastosowaniem syfonu.

 Przed uruchomieniem urządzenia należy się upewnić, czy rura zasilająca i spustowa nie zostały wygięte, zablokowane lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone w trakcie instalacji.


4.5. Pierwszy rozruch

 Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić poprawność działania elektrycznego systemu zabezpieczeń. Wykonanie powyższej czynności oraz pierwszy rozruch urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez pracowników serwisu technicznego, którzy przeprowadzą również krótkie szkolenie w zakresie funkcjonowania urządzenia. Każde urządzenie zostało wyposażone w dozownik płynu nablyszczającego z możliwością regulacji. Natomiast dozownik płynu myjącego z możliwością regulacji jest na wyposażeniu tylko niektórych modeli urządzenia. Pojemnik na płyn myjący oraz nablyszczający należy umieścić w odpowiednim miejscu a następnie należy podłączyć rurki ssące: przezroczystą

do płynu myjącego oraz niebieską do płynu nabtyszczającego. W celu regulacji należy użyć śrub regulacyjnych pokazanych na (rys. 2). Zaleca się, aby regulacji dokonywał personel firmy dostarczającej płyn nabtyszczający oraz myjący. Przed podłączeniem rurek ssących należy przyczepić odważniki (w celu utrzymania rurek na dnie pojemników) oraz założyć filtry (rys. 3).



Rys. 2

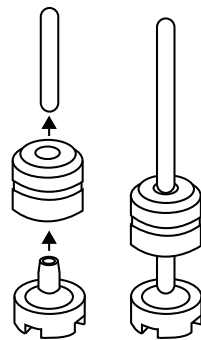


Rys.3

W przypadku, gdy dozowniki płynów nie zostały zamontowane przed instalacją urządzenia, może to zostać wykonane w późniejszym czasie za pomocą odpowiedniego kompletu narzędzi. Ewentualnie zewnętrzny dozownik płynu myjącego może zostać podłączony poprzez łącze elektryczne za pomocą przewodu elektrycznego 2x0,5mm² H07 RN-F. Przewód należy podłączyć poprzez przejście wskazane na schemacie danych technicznych zgodnie z parametrami elektrycznymi urządzenia oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi. Parametry dozownika: 230V/50Hz, 15W. Dozownik płynu myjącego należy podłączyć do zmywarki za pomocą przeźroczystej rurki.

5. ZASADY BHP

W celu zapobiegania poparzeniom oraz porażeniom prądem elektrycznym należy przestrzegać podanych poniżej zasad bezpieczeństwa. W tym celu należy:


- przeszkolić personel w zakresie obsługi urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi;
- przeszkolić personel w zakresie podstawowych zasad użytkowania urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia takiej potrzeby;
- przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania,
- zakazać korzystania z urządzenia, jeżeli którykolwiek element grzewczy i/lub kontrolny został uszkodzony;
- nie myć urządzenia pod bieżącą wodą,
- zapewnić możliwość naprawy lub/i przeglądu urządzenia poprzez wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny (serwis techniczny).

 Nie należy dodawać do zmywarki rozpuszczalników takich jak np. alkohol, terpentyna, ponieważ mogą one spowodować wybuch. Nie należy również umieszczać wewnątrz zmywarki naczyń z pozostawionymi resztkami produktów.

 Zmywarki oraz jej elementów nie należy wykorzystywać jako drabiny lub podpory dla innych urządzeń lub przedmiotów.

 Nie należy siadać ani opierać się na elementach zmywarki gdyż może spowodować to wypadek.

 Woda pozostała na naczyniach po zakończeniu cyklu nie nadaje się do picia.

 Urządzenie nie może być samodzielnie obsługiwane przez osoby nieletnie oraz osoby z

ograniczonymi zdolnościami intelektualnymi, fizycznymi oraz czuciowymi, które nie są w stanie w pełni zastosować się do zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Obsługa urządzenia przez w/w. osoby może się odbywać wyłącznie pod nadzorem.




Przewód zasilający powinien być nieodłączany i być przewodem giętkim o powłoce olejoodpornej typu nie lżejszego niż przewody zwykłe o powłoce polichloroprenowej – oznaczenie kodowe 60745 IEC 57.


6. OBSŁUGA URZĄDZENIA

6.1. Czynności wykonywane przed rozpoczęciem zmywania

1. Przed umieszczeniem naczyń w koszach, należy usunąć mechanicznie z nich resztki potraw i spłukać, a naczynia z przyschniętymi potrawami odmoczyć w wodzie z dodatkiem detergentu i wstępnie zmyć szcztotką.
2. Długość cyklu mycia określić na podstawie stopnia zabrudzenia naczyń.
3. Naczynia należy umieszczać oddzielnie w odpowiednich koszach, przeznaczonych dla różnego rodzaju naczyń. Kosz może pomieścić 12 głębokich talerzy lub 18 płaskich talerzy.

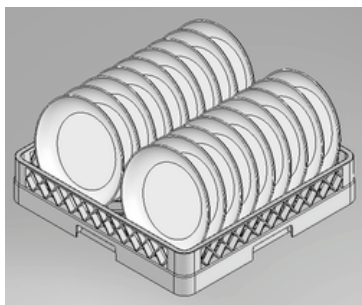

Rys. 4

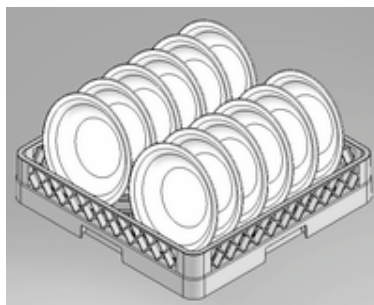

Rys.5

4. Naczynia należy ustawić w taki sposób, aby umożliwić wokół każdego z nich swobodny przepływ wody. Szklanki, filiżanki, miski należy ułożyć w koszu lub na kratce podstawą do góry. Sztucze zmywać albo w pozycji stojącej w koszykach albo w pozycji leżącej w płaskim koszu. Sztućców nie układać zbyt gęsto. Naczynia szklane powinny być myte zawsze w pierwszej kolejności.
5. Kosz z naczyniami należy wstawić do komory urządzenia i zamknąć drzwi. Podczas procesu mycia pompa cyrkulacyjna tłoczy roztwór myjący ze zbiornika przez ramiona myjące i dysze za zmywane naczynia. Podczas cyrkulacji roztwór myjący stale przepływa przez system filtrujący powracając do zbiornika. Cykl płukania (wyparzenia) stanowi ostatnią fazę mycia. Wymyte naczynia opłukiwane są świeżą, gorącą wodą dla usunięcia resztek roztworu myjącego i podgrzania naczyń w celu optymalnego suszenia poza maszyną. Pobierana do płukania woda stale odświeża roztwór myjący. Podczas trwania mycia nie wolno otwierać drzwiczek. Powstaje niebezpieczeństwo wytrysnięcia gorącej wody z urządzenia. Drzwi zmywarki można otworzyć nie wcześniej niż po upływie 10 sekund od zakończenia pracy, gdyż do tego czasu ramiona mycia i płukania (wyparzenia) pozostają nadal w ruchu, co może spowodować rozlanie wody i poparzenia użytkownika.

6.2. Detergenty

- Używać detergentów i płynów nablyszczających przeznaczonych tylko do zmywarek przemysłowych. Nie stosować środków do mycia ręcznego. Ich stosowanie prowadzi do powstawania dużej ilości piany w zmywarce.
- Polecamy produkty firmy Stalgast. Są one przeznaczone dla zmywarek naszej firmy.
- Przy napełnianiu zwracać uwagę, aby detergent nie dostał się do pojemnika na płyn nablyszczający i na odwrót.
- Detergenty przeznaczone do przemysłowych zmywarek do naczyń mają właściwości żrące. Przestrzegać informacji podanych na opakowaniach i pojemnikach.

Nie mieszać różnych detergentów. Może to doprowadzić, w skutek krystalizacji, do uszkodzenia dozownika.

6.3. OBSŁUGA URZĄDZENIA (803020)

1. Panel sterowania



2. Funkcje przycisków



Rys. 6



Rys. 7
Włącz/Wyłącz



Rys. 8
Cykl mycia



Rys. 9
Lampka kontrolna pracy grzałki komory / bojlera



Rys. 10
Wybór programu
2-120 sek. / 3-180 sek.

3. Uruchomienie urządzenia

Należy aktywować włącznik umieszczony na ścianie i nacisnąć przycisk Włącz/Wyłącz (rys. 7). Następnie należy otworzyć kaptur zmywarki, umieścić korek przelewowy w odpowiednim miejscu (rys. 6), włożyć kosz do komory i wybrać właściwy program mycia (rys. 10). Po zamknięciu kaptura urządzenie rozpocznie napełnienie wodą zbiornika oraz bojlera-lampka kontrolna grzałki bojlera zacznie świecić (rys. 9). Po zakończeniu grzania wody w bojlerze rozpocznie się cykl grzania wody w komorze zmywarki- lampka kontrolna grzałki komory zacznie świecić (rys. 9). Cykl mycia rozpocznie się automatycznie - lampka kontrolna zacznie świecić (rys. 8).

W przypadku otwarcia drzwi w czasie trwania cyklu mycia, program zatrzymuje się automatycznie. Po zamknięciu drzwi, program kontynuuje cykl mycia. Po zakończeniu programu, lampka kontrolna cyklu mycia wyłącza się (rys 8). Należy wyjąć kosz z komory urządzenia. Uwaga! Każda operacja zamknięcia kaptura rozpoczyna kolejny cykl pracy zmywarki.

4. Opróżnianie zbiornika w modelach wyposażonych w pompę spustową

Urządzenie należy wyłączyć poprzez naciśnięcie wyłącznika Włącz/Wyłącz (rys. 7), następnie otworzyć kaptur urządzenia, usunąć korek przelewowy (rys. 6) i zamknąć kaptur. Proces opróżniania rozpocznie się automatycznie i będzie trwał do momentu, w którym zbiornik zostanie całkowicie opróżniony z wody. W celu reaktywacji urządzenia korek przelewowy należy z powrotem umieścić na swoim miejscu, zamknąć kaptur do urządzenia a następnie nacisnąć włącznik. Natomiast jeżeli urządzenie nie będzie już użytkowane należy wyłączyć wyłącznik główny.


5. Opróżnianie zbiornika w modelach niewyposażonych w pompę spustową

Urządzenie należy wyłączyć poprzez naciśnięcie wyłącznika Włącz/Wyłącz (rys.7), następnie otworzyć kaptur urządzenia, usunąć korek przelewowy (rys. 6) i poczekać aż woda całkowicie wycieknie ze zbiornika. Korek przelewowy należy z powrotem umieścić na swoim miejscu, zamknąć kaptur do urządzenia.

! W przypadku zakończenia pracy z urządzeniem, po wykonaniu powyższego, należy obowiązkowo wyłączyć urządzenie poprzez naciśnięcie wyłącznika a następnie wyłączyć wyłącznik główny i zakręcić zawór wodny.


6.4.OBSŁUGA URZĄDZENIA (803025, 803026, 803027)

1. Przygotowanie urządzenia




- włożyć filtr wlotu wody do pompy (sito),
- włożyć korek ustalający poziom wody w gniazdo,
- zamknąć drzwi urządzenia,
- nacisnąć przycisk start . Urządzenie automatycznie zacznie nalewać wodę,
- po zakończeniu nalewania wody należy sprawdzić, czy poziom wody w komorze urządzenia jest prawidłowy,
- zamknąć drzwi urządzenia,
- poczekać na osiągnięcie odpowiedniej temperatury mycia; poniżej podane zostały sugerowane temperatury mycia oraz płukania:

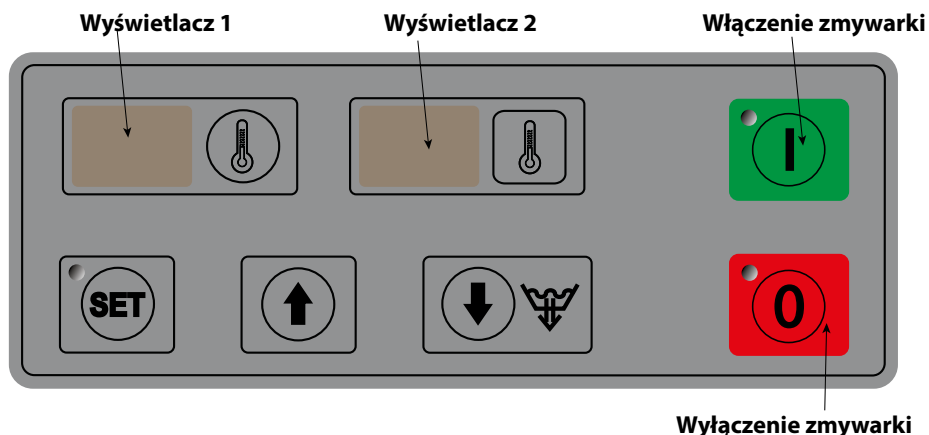

Woda do mycia	60-65°C (140-149°F)
Woda do płukania / wyparzania	82-90°C (181-194°F)

2. Panel sterowania




3. Funkcje przycisków

Przycisk start		- włączenie urządzenia
Przycisk set/ pompa		- zatwierdzenie wprowadzonych danych wejściowych, ustawienie hasła. - wejście do ustawienia danych: P1, P2, P3, P4, P5, P6
Strzałka w dół		- zmniejszenie temperatury mycia lub płukania - pompa opróżniająca (opcja)

Strzałka w górę		- zwiększenie temperatury mycia lub płukania oraz zwiększenie czasu trwania cyklu mycia lub płukania. C1-90 sek. C2-120 sek. C3-180 sek.
Przycisk stop		- wyłączenie urządzenia (nie wyłącza urządzenia od zasilania, całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyciągnięciu wtyczki z gniazdka lub wyłączeniu głównym wyłącznikiem tzw. HEBLEM), zatrzymanie procesu mycia i płukania.

4. Wyświetlacze






- wyświetlacz 1 -wskazuje temperaturę płukania i wyparzania; długość cyklu mycia C1 - C2- C3 oraz alarmy E1, E2



- wyświetlacz 2 -wskazuje temperaturę mycia oraz błędy E

5. Ustawienie parametrów

Po pierwszym przyciśnięciu  na wyświetlaczu pojawi się 



Strzałkami   zmieniać dane na wyświetlaczu 2 na . Jest to fabrycznie ustawione hasło dostępu.

a. programowanie temperatur i czasów

USTAWIENIA KLIENTA



Ponownie wcisnąć . Na wyświetlaczach pojawią się dane: 

- temperatura wyparzania - płukania (70-95°C)

Strzałkami   można zmieniać temperaturę na wyświetlaczu 2.

Ponownie wcisnąć . Na wyświetlaczach pojawią się dane: 



- temperatura wody mycej (40-70°C).

Strzałkami   można zmieniać temperaturę na wyświetlaczu 2.

USTAWIENIA SERWISOWE (Zaleca się nie zmieniać)

Ponownie wcisnąć . Na wyświetlaczach pojawią się dane: 

- minimalna temperatura wyparzania (50-90°C).


Strzałkami   można zmieniać temperaturę na wyświetlaczu 2.



Ponownie wcisnąć . Na wyświetlaczach pojawią się dane:

P.4. 20.

- czas dopuszczania wody po zadziałaniu presostatu (0-40 sek.) ustalający poziom wody.




Strzałkami można zmieniać czas dopuszczania wody na wyświetlaczu 2.



Ponownie wcisnąć . Na wyświetlaczach pojawia się dane:

P.5. 15.

- czas wyparzania (8 – 15 sekund).



Strzałkami można zmieniać czas wyparzania na wyświetlaczu 2.

W czasie ustawiania w/w. parametrów ekran wyświetlacz miga, a za pomocą strzałek można zmienić wartości parametrów.

ZALECANE USTAWIENIA		
Nazwa funkcji	Opis funkcji	Zalecana wartość
P1	temperatura wyparzania (płukania)	90 °C
P2	temperatura mycia	60 °C
P3	minimalna temperatura wyparzania	82 °C
P4	czas dopuszczania wody po zadziałaniu presostatu	20 sekund (dla ciśnienia 2 bary)
P5	czas wyparzania (płukania)	15 sekund

PL

b. programowanie czasu cyklu



Wcisnąć . Na wyświetlaczu 1 pojawi się:

C.1.

– ustawiony czas to 90 sekund;

C.2.

– ustawiony czas to 120 sekund;

C.3.

– ustawiony czas to 180 sekund.

Wyjście z programu następuje automatycznie po 5 sekundach od momentu wybrania odpowiedniego czasu trwania cyklu.

6. Zmywanie

Kosz z naczyniami należy wstawić do komory urządzenia i zamknąć drzwi. Proces mycia i płukania rozpoczyna się automatycznie. Drzwi zmywarki można otworzyć nie wcześniej niż po upływie 10 sekund od zakończenia pracy, gdyż do tego czasu ramiona mycia i płukania (wyparzania) pozostają nadal w ruchu, co może spowodować rozlanie wody i poparzenia użytkownika.

Wstawienie kolejnego kosza z brudnymi naczyniami i zamknięcie drzwi urządzenia spowoduje ponowne automatyczne rozpoczęcie procesu mycia i płukania (wyparzania).

7. Tabela błędów

Kod błędu	Opis błędu
EP 1	przekroczono czas napełniania, ale podjęto drugą próbę
EP 2	przekroczono podwójny czas napełniania, koniec prób
EI LO	zbyt niska temperatura sondy T1 (poniżej 0 stopni) (lub przerwa w obwodzie sondy)
EI HI	zbyt wysoka temperatura sondy T1 (powyżej 110 stopni) (lub zwarcie w obwodzie sondy)
E2 LO	zbyt niska temperatura sondy T2 (poniżej 0 stopni) (lub przerwa w obwodzie sondy)
E2 HI	zbyt wysoka temperatura sondy T2 (powyżej 110 stopni) (lub zwarcie w obwodzie sondy)
E3 LO	zbyt niska temperatura sondy T3 (poniżej 0 stopni) (lub przerwa w obwodzie sondy)
E3 HI	zbyt wysoka temperatura sondy T3 (powyżej 110 stopni) (lub zwarcie w obwodzie sondy)
E4	przerwa w zasilaniu w trakcie pracy zmywarki
Et	przegrzanie bojlera
EI	zbyt wysoka różnica temperatur między sondą T1 i T2 (>30°C)
E2	przekroczenie temperatury bezpieczeństwa – błąd wyświetlany po zakończeniu płukania awaryjnego

Uwaga! W przypadku wystąpienia większej liczby błędów jednocześnie wyświetlany jest ten o najwyższym priorytecie – błąd krytyczny.

8. Opróżnianie zmywarki (opcja)

1. Wyłączyć urządzenie przyciskiem STOP
2. Otworzyć drzwi, wyciągnąć korek i sito
3. Włączyć pompę opróżniającą przyciskiem



9. Opróżnianie zmywarki w modelach niewyposażonych w pompę spustową

1. Wyłączyć urządzenie przyciskiem STOP
2. Otworzyć drzwi, wyciągnąć korek i sito
3. W chwili gdy woda całkowicie wypłynie ze zbiornika należy z powrotem umieścić korek przelewowy oraz sito na swoim miejscu.



Nie należy wyłączać urządzenia, gdy woda jest jeszcze w zbiorniku. Przed wyłączeniem urządzenia należy zawsze opróżnić zbiornik z wody. W przypadku zakończenia pracy z urządzeniem, po wykonaniu powyższego oraz ewentualnym zainicjowaniu cyklu regeneracji, należy obowiązkowo wyłączyć urządzenie poprzez naciśnięcie wyłącznika a następnie wyłączyć wyłącznik główny i zakręcić zawór wodny.

7. PROBLEMY, PRZYCZYNY, ROZWIĄZANIA

Uwaga: jeżeli czynności podane poniżej w tabeli mające na celu usunięcie usterki nie przyniosły pożądanego rezultatu należy skontaktować się z serwisem (wykwalifikowanym personelem technicznym).

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie się nie włącza	Niedomknięte drzwi urządzenia	Otworzenie i ponowne zamknięcie drzwi
	Przepalenie bezpiecznika	Wymiana bezpiecznika (telefon do serwisu)
	Nieprawidłowe podłączenie do sieci elektrycznej	Sprawdzenie podłączenia do sieci elektrycznej
Zbyt długi proces zmywania	Temperatura wody do mycia nie jest prawidłowa	Nastawienie odpowiedniej temperatury
	Nieprawidłowy poziom wody w komorze urządzenia	Wyczyszczenie filtra wlotu wody

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie myje naczyń	Zepsuta pompa mycia	Telefon do serwisu
	Niskie ciśnienie pompy	Wyczyszczenie filtra pompy
	Za niska temperatura wody	Korekta czasu nagrzewania wody
	Niewłaściwy środek myjący	Kontakt z producentem
	Ramiona pokryte kamieniem lub obecność ciał obcych	Wyczyszczenie ramion i usunięcie ciał obcych
	Pusty pojemnik na detergent	Napełnić zasobnik
	Usterki w urządzeniu do uzdatniania wody	Powiadomić serwis
Plamy na widelcach, szklankach i naczyniach	Niewłaściwe ułożenie naczyń	Ułożenie naczyń zgodnie z instrukcją
	Temperatura wody do płukania jest zbyt wysoka	Nastawienie odpowiedniej temperatury
	Nieprawidłowe ciśnienie wody	Wyczyszczenie filtrów
	Zbyt wysoka twardość wody	Sprawdzenie twardości wody
	Środek myjący nie zadziałał, z powodu brudnej wody w urządzeniu	Zmiana wody w urządzeniu
	Nieprawidłowe schnięcie naczyń	Zmiana wody w urządzeniu
	Niewłaściwy środek nablyszczający	Kontakt z producentem
Zmywarka nie spłukuje	Zanieczyszczony filtr wlotu wody	Wyczyszczenie filtra
	Niskie ciśnienie wody	Wyczyszczenie filtra pompy oraz elektrozaworu
	Uszkodzona pompa płukania	Telefon do serwisu
Przeciekanie elektrozaworu	Zanieczyszczenie elektrozaworu	Telefon do serwisu Uwaga: podczas instalowania urządzenia do elektrozaworu mogły dostać się ciała obce lub niepożądane związki chemiczne z sieci wodociągowej.
Ciśnienie wody w urządzeniu jest zbyt niskie	Zanieczyszczony filtr wlotu wody lub elektrozaworu	Wyczyszczenie filtra wlotu wody lub elektrozaworu
	Niskie ciśnienie wody w sieci wodnej	Kontakt z hydraulikiem
Pompa nie wypompuje wody	Zapchana pompa	Kontakt z serwisem
	Uszkodzona pompa	

8. KONSERWACJA



Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Codzienna konserwacja polega na usunięciu rzeczy z komory i umyciu za pomocą szmatki zwilżonej w wodzie z płynem do mycia naczyń a następnie wytarcia suchą szmatką. Mycie urządzenia pod bieżącą wodą jak również wykorzystywanie do tego celu myjek ciśnieniowych jest zabronione.

W przypadku intensywnego użytkowania urządzenia zaleca się czyszczenie filtrów co 30-40 cyklów mycia, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. W tym celu należy zastosować częściowe opróżnienie zbiornika z wody.

Należy wyjąć filtry uważając, aby tłuste osady i resztki jedzenia nie wpadły do otworu pod filtrami. Należy wycisnąć filtry z resztek jedzenia i osadów a następnie obficie je spłukać. Do czyszczenia filtrów nie należy stosować ostrych narzędzi ani z ostrymi krawędziami. Należy się upewnić, że osad wapienny również został


usunięty, gdyż zapobiega to odkładaniu się jego warstwy na powierzchni filtrów.

Powierzchnie filtrów należy dokładnie wyczyścić wilgotną szmatką używając do tego celu neutralnych (nie żrących) detergentów nie zawierających chloru oraz środków nie powodujących korozji i mechanicznych uszkodzeń powierzchni stali nierdzewnej.

W celu uniknięcia powstania plam korozyjnych na powierzchniach ze stali nierdzewnej należy unikać stosowania żrących detergentów zawierających chloru oraz środków powodujących korozję i mechanicznych uszkodzeń powierzchni stali nierdzewnej. Do mycia podłogi i najbliższego otoczenia urządzenia należy używać detergentów nie powodujących uszkodzenia stali nierdzewnej.

Raz na miesiąc należy sprawdzić, czy:

- sprawdzić kabel zasilający czy nie został uszkodzony;
- sprawdzić czy wszystkie elementy urządzenia pracują prawidłowo,
- zdjąć ramiona myjące (rys. 11) (dolne i górne 1 i 2), odkręcając śruby (3 i 4) i oczyścić je pod bieżącą wodą.

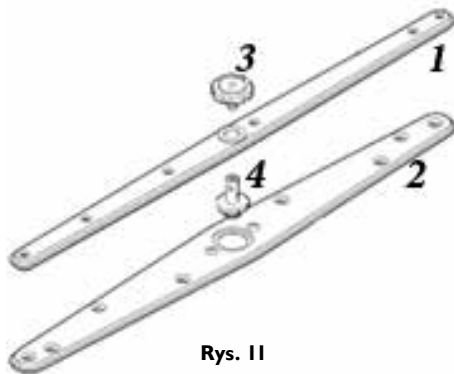

Rys. 11

- Należy wyczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia za pomocą mydła i wilgotnej szmatki a następnie dokładnie spłukać i wytrzeć do sucha.

Przynajmniej raz na rok należy serwisować urządzenie w celu sprawdzenia stopnia jego zużycia i wykrycia ewentualnych usterek elementów i części. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek awarii wykwalifikowany personel techniczny (serwis techniczny) zobowiązany jest do jej usunięcia. Serwis techniczny powinien zwrócić szczególną uwagę na:

- stan elementów grzewczych
- stan instalacji elektrycznej
- stan zabezpieczeń elementów grzewczych
- stopień zużycia urządzenia

Ewentualne uszkodzenia lub awarie urządzenia powstałe w wyniku niezastosowania się użytkownika do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji jak również nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz norm nie zostanie potraktowane jako odpowiedzialność producenta.

Przestoje w pracy urządzenia

W przypadku, gdy nie przewiduje się użytkowania urządzenia przed dłuższy okres czasu niezbędne jest opróżnienie pojemników na płyn myjący oraz nablyszczający w celu uniknięcia ich krystalizacji w następstwie uszkodzenia pompy. W związku z powyższym należy wyjąć rurki ssące z obydwu pojemników i umieścić je w misce wypełnionej czystą wodą. Należy przeprowadzić kilka cykli mycia a następnie opróżnić zbiornik z wody. Ostatecznie należy wyłączyć wyłącznik główny i zakręcić zawór wodny. Rurki ssące należy podłączyć z powrotem do pojemników dopiero wówczas, gdy urządzenie będzie miało być ponownie wykorzystane (przezroczystą rurkę do pojemnika na płyn myjący, niebieską rurkę do pojemnika na płyn nablyszczający).


Niedozwolone jest pozostawianie włączonego urządzenia oraz odkręconego zaworu wodnego na dłuższy okres czasu przestoju w pracy urządzenia.

9. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym

- Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
- Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziesz Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na www.electro-system.pl.
- Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
- Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

W0003390WZ

10. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

Uszkodzenia wynikające z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np.; uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie. Także wszelkie uszkodzone podzespoły wskutek niewłaściwego użytkowania.

Utrata gwarancji następuje automatycznie w wyniku zerwania plomby gwarancyjnej lub samodzielnej naprawy.

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch.

Jegliches Kopieren dieser Bedienungsanleitung ohne Zustimmung des Herstellers ist verboten.

Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt und können von Ihrem Gerät abweichen.

VORSICHT: Die Bedienungsanleitung soll an einem sicheren und für das Personal allgemein zugänglichen Platz aufbewahrt werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Parameter bei den Geräten ohne Ankündigung zu ändern.

I. SICHERHEITSHINWEISE

- **Vorsicht! Wurde das Gerät im Transport beschädigt, darf es nicht angeschlossen werden!**
- Wird das Gerät zeitweilig nicht benutzt (nachts, Feiertage), schalten Sie es unbedingt von der Betriebsspannung ab.
- Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch können starke Beschädigungen am Gerät oder Menschenverletzung zur Folge haben.
- Das Gerät kann nur zu dem Zwecke genutzt werden, zu dem es entwickelt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf eine fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.
- Bei der Nutzung schützen Sie das Gerät und den Stecker des Stromversorgungskabels vor dem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Fällt das Gerät aus Versehen ins Wasser oder wurde mit Wasser begossen, sollte der Stecker unverzüglich aus der Steckdose ausgenommen werden. Anschließend ist das Gerät von einer Fachservicestelle geprüft werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen im Gehäuse des Geräts.
- Fassen Sie den Stecker des Stromversorgungskabels nie mit nassen Händen an.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Steckers und des Kabels. Sind der Stecker oder das Kabel beschädigt, beauftragen Sie eine Fachservicestelle mit der Reparatur.
- Fällt das Gerät hin oder wird es auf eine andere Weise beschädigt, soll es vor weiterem Gebrauch immer geprüft werden und evtl. in einer Fachservicestelle repariert werden.
- Öffnen Sie nie selbst das Gehäuse des Geräts.
- Reparieren Sie nie das Gerät selbst – **es besteht Lebensgefahr.**
- Es ist verboten, Änderungen und Reparaturen am Gerät von unqualifiziertem Personal auszuführen.
- Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor dem Kontakt mit scharfen oder heißen Gegenständen und halten Sie es weit von offenem Feuer fern.
- Wollen Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, dann halten Sie immer den Stecker in der Hand, ziehen Sie nie an dem Kabel.
- Sichern Sie das Stromversorgungskabel auf solche Weise, so dass es nicht aus Versehen aus der Steckdose gezogen werden kann, oder dass niemand darüber stolpert.
- **Wurde das Stromversorgungskabel beschädigt, sollte es gewechselt werden. Das am Gerät fest befestigte Stromversorgungskabel darf in einer Fachservicestelle oder von qualifiziertem Personal gewechselt werden.**
- Kontrollieren Sie den Betrieb des Geräts während seiner Nutzung.
- Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts durch Minderjährige, Personen mit verminderten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie unerfahrene Personen oder Personen ohne Kenntnis. Die oben genannten Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer für die Sicherheit zuständigen Person bedienen.
- Wird das Gerät zeitweilig nicht benutzt oder gereinigt, schalten Sie es von der Betriebsspannung ab.
- **VORSICHT!** Wird der Stecker des Stromversorgungskabels zum Stecker angeschaltet, bleibt das Gerät die ganze Zeit unter Spannung.
- Ziehen Sie nie das Gerät am Stromversorgungskabel.
- Das Gerät sollte zum Schutz vor Kalkablagerungen mit einem Wasseraufbereiter ausgestattet sein
- Professionelle, von Stalgast empfohlene Geschirrspülmittel gewährleisten eine einwandfreie Funktion
- Verwenden Sie Wasser mit einer Härte von bis zu 6 ° dH auf deutscher Skala (härteres Wasser verursacht Kalkablagerungen auf den Heizkörpern, die die Garantie beschädigen und unglücklich machen können)

2. VERWENDUNG DES GERÄTS

Die Haubenspülmaschine ist ausschließlich für professionellen Gebrauch zugelassen und sollte durch geschultes Personal benutzt werden. Das Gerät ist für Reinigung vom Geschirr (Teller, Schüsseln, Becher, Besteck, Tablett) und anderen, in der Gastronomie und ähnlichen Branchen verwendeten Elementen, mit Einhaltung von internationalen Vorschriften und Normen betreffend elektrischer und mechanischer Sicherheitsregeln, sowie der elektromagnetischen Verträglichkeit vorgesehen.

3. TECHNISCHE DATEN

Ausstattung des Gerätes (seite 2):

1 - Gehäuse, **2** - Haube, **3** - Verstellbare Füße, **4** - Korbführungsschiene, **5** - Steuerungspanel, **6** - Versorgung: Strom und Wasser.

Modell	HA113	HA213, HA223, HA233
Abmessungen (WxDxH)	690x794x1500 mm	690x794x1500 mm
Stromversorgungsspannung	400V/3+N+PE	400V/3+N+PE
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Max. Energieverbrauch	6800 W	11,1 kW
Versorgungswasserdruck	2-4 Bar	2-4 Bar
Versorgungswassertemperatur	max. 55 °C	max. 55 °C
Wasserhärte in der Wasserleitung	5-6 °dH	5-6 °dH
Wasserverbrauch pro Spülgang	2,5 l/spülgang	2,5 l/spülgang
Boilervolumen	6,5 l	9,5 l
Max. Wasserstand in der Kammer	140 mm	205 mm
Tankvolumen	21 l	31 l
Durchschnittliche Dauer eines Spülgangs*	120/180 s	90/120/180 s.
Schallpegel	65 dB(A)	65 dB(A)
Schutzklasse	IPX3	IPX3
Nettogewicht	86,5 kg	106 kg
Typ des Versorgungskabels	H05RN-F 5x2,5 mm ²	H05RN-F 5x2,5 mm ²
Wassertemperatur beim Spülen	60-65°C (140-149°F)	60-65°C (140-149°F)
Wassertemperatur beim Klarspülen	82-90°C (181-194°F)	82-90°C (181-194°F)

Die Spülmaschine verfügt über eine automatische Funktion „Auskochen“ (als integraler Bestandteil eines Spülgangs).

*Die Dauer eines Spülgangs wurde unter der Vorgabe einer Leitungswassertemperatur von 50° angegeben.

4. MONTAGE

4.1. Aufstellung des Geräts

Stellen Sie das Gerät an eine dafür geeignete Stelle, packen Sie es aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Sollte das Gerät oder seine Bestandteile im Transport beschädigt worden sein, informieren Sie darüber unverzüglich die Transportfirma.

Die Anschlüsse im Gerät sollten den auf der Installationsstelle geltenden Normen entsprechen. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen und Schäden, die aufgrund der nicht Einhaltung der auf der Installationsstelle geltenden Normen entstanden sind. Vor der Installation des Geräts sollte man sich vergewissern, dass seine feuchtigkeitsempfindlichen Bestandteile sachgemäß vor Nässe abgesichert wurden, z.B. beim Reinigen des Geräts

Das Gerät sollte an den Ort seiner Installation gestellt werden. Anschließend sollte die Schutzverpackung entfernt werden. Das Gerät sollte mithilfe einer Wasserwaage und vier verstellbaren Füßen gerade aufgestellt werden, damit die Stabilität des Geräts gewährt wird. Eine andere Methode der Aufstellung des Geräts sollte vom Hersteller genehmigt werden.

Die Verpackungsmittel sollten von Kindern und Haustieren fern gehalten werden, um einem Unfallrisiko vorzubeugen. Alle für die Verpackung verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und können sicher an geeigneten Stellen gelagert werden.

Die für Recycling vorgesehenen Elemente sind folgendermaßen gekennzeichnet:

- PE – Polyethylen: Außenverpackung, Umschlag der Bedienungsanleitung, Schutzverpackung,
- PP – Polypropylen: Griffe,
- Holz- und Kartonelemente des Geräts sollten an dafür geeigneten Stellen (entsprechend geltender Rechtsnormen) gelagert werden.

Eine Lagerung der Geräteteile oder des ganzen Geräts auf Plätzen in direkter natürlicher Umwelt ist verboten.

4.2. Anschluss an die Stromversorgungsquelle

Der Anschluss an das Stromversorgungsnetz darf ausschließlich durch Elektrofachkraft nach gültigen Rechtsvorschriften vorgenommen werden. Die elektrischen Parameter des Geräts wurden in der Tabelle im Pkt. 3 angegeben. Es ist nicht gestattet, eine einzelne elektrische Absicherung für zwei Geräte herzurichten. Es ist notwendig, einen Hauptschalter und einen zusätzlichen Fehlerstromschutzschalter zu montieren.

Beide Schalter sollten an einer schnell und leicht zugänglichen Stelle montiert werden, so dass sie eine Abschaltung des Geräts vom Stromnetz gemäß Kategorie II ermöglichen.



Das Gerät ist nur dann korrekt vom Stromnetz ausgeschaltet, wenn der Hauptschalter sich in der OFF-Stellung befindet. Für die Verbindung der Haubenspülmaschine an das Stromversorgungsnetz wird der Anschluss verwendet, der im hinteren, unteren Teil des Geräts angebracht ist. Der Schutzleiter (PE) ist gelb-grün, der Nulleiter (N) blau, dagegen die Phasenleiter (L1, L2, L3) entsprechend schwarz, grau, braun.

4.3. Anschluss an das Wasser-Kanalisationsnetz

Die Wasseranschlussrohre und das Stromversorgungskabel ragen aus dem hinteren Teil des Geräts heraus. Das Wasseranschlussrohr muss an ein gewindetes $\frac{3}{4}$ -Ventil angeschlossen werden. Für den Anschluss sollte ausschließlich ein neues Rohr benutzt werden. Aus Sicherheitsgründen muss der Wasserdruckwert zwischen 2 und 4 Bar eingehalten werden. Sollte der Wasserdruck diesen Wert überschreiten, ist ein Druckreduktionsventil einzusetzen. Das Hauptventil sollte über dem Wasseranschlussrohr montiert werden. Es sollte sich an einer leicht erreichbaren Stelle befinden; aus diesem Grund darf das Hauptventil nicht hinter dem Gerät montiert werden.



Vor der Inbetriebnahme des Geräts sollte man sich vergewissern, dass die Wasseranschluss- und Abflussrohre während der Montage nicht verbogen, zerquetscht oder blockiert wurden.

4.4. Wasserabflussoffnung

Das Gerät verfügt über ein Wasserabflusrohr, das mit einem Siphon auf Bodenniveau zu montieren ist.



Vor der Inbetriebnahme des Geräts sollten Sie sicherstellen, dass das Wasserzuführrohr und das Wasserabflusrohr bei der Installation nicht gebogen, verstopft oder auf eine andere Weise beschädigt wurden.

4.5. Erste Inbetriebnahme



Vor der Inbetriebnahme des Geräts sollten Sie prüfen, ob das elektrische Sicherungssystem einwandfrei funktioniert. Die obige Tätigkeit sowie die erste Inbetriebnahme sollten ausschließlich vom Servicepersonal durchgeführt werden. Das Personal führt auch eine kurze Schulung zur Bedienung des Geräts durch. Jedes Gerät verfügt über einen Klarspüler-Zähler. Über einen Spülmittel-Zähler verfügen hingegen nur ausgewählte Modelle. Montieren Sie den Spülmittel-Behälter und den Klarspüler-Behälter

in den dafür bestimmten Platz und bringen Sie wie nachfolgend die Absaugrohre an: das transparente Rohr an dem Spülmittel und das blaue Rohr an dem Klarspüler. Zur Regulierung benutzen Sie die Regulierungsschrauben (Abb. 2). Die Regulierung sollte vom Fachpersonal der Firma durchgeführt werden, die die Spülmittel und Klarspüler an Sie liefert. Vor der Anbringung der Absaugrohre sollten Sie Gewichtsstücke (damit die Rohre auf den Behälterböden bleiben) und die Filter anbringen (Abb. 3).



Abb. 2

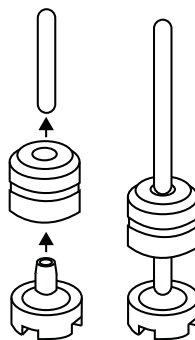



Abb. 3

Wurden die Zähler beider Flüssigkeiten nicht vor der Installierung des Geräts montiert, kann dieser Vorgang am späteren Zeitpunkt ausschließlich von qualifiziertem Personal (Service) vorgenommen werden. Der separate Spülmitteldosierer kann gegebenenfalls über einen Elektroanschluss mithilfe einer Elektroleitung 2x0,5mm² H07 RN-F angeschlossen werden. Das Kabel ist über einen Adapter anzuschließen, der im Schaltplan gekennzeichnet ist. Der Anschluss muss den technischen Parametern des Geräts entsprechend und nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden. Dosierparameter: 230/50Hz, 15W. Der Spülmitteldosierer ist an die Spülmaschine mithilfe eines transparenten Röhrchens anzuschließen.


5. ARBEITSSCHUTZ UND ARBEITSHYGIENE


Zur Vermeidung von Verbrennungen und Stromstößen sollten folgende Regeln zum Arbeitsschutz und zur Arbeitshygiene beachtet werden:

- Führen Sie eine Schulung für das Personal zur Bedienung des Geräts anhand der Informationen aus dieser Bedienungsanleitung durch.
- Führen Sie eine Schulung für das Personal zu allgemeinen Regeln zur Bedienung von Elektrogeräten, Arbeitsschutz und Erster Hilfe, falls solche Situation vorkommt.
- Vor dem Beginn jeglicher Wartungsarbeiten sollten Sie das Gerät vom Strom abschalten.
- Es ist verboten, das Gerät einzuschalten, wenn ein Heizelement und/oder ein Kontrollelement beschädigt ist.
- Das Gerät darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Jegliche Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal (technischem Service) durchgeführt werden.

 Es dürfen keine Lösungsmittel, wie z.B. Alkohol, Terpentin, die eine Explosionsgefahr mit sich bringen, eingesetzt werden. Man sollte auch vermeiden, Geschirr mit Essenresten in die Geschirrspülmaschine zu stellen.

 Die Geschirrspülmaschine und ihre Bestandteile dürfen nicht als Leiter oder Stütze für andere Geräte oder Gegenstände verwendet werden.

 Man darf sich weder auf die offene Geschirrspülmaschinetür setzen noch sich daran stützen – dies kann zu einem Unfall führen. Um solche Situationen zu vermeiden, sollte die Tür des Geräts immer geschlossen gehalten werden.

 Das nach dem Spülgang auf dem Geschirr übrig gebliebene Wasser ist nicht zum Trinken geeignet.



Das Gerät darf nicht eigenständig durch Minderjährige oder Personen mit eingeschränkten intellektuellen, physischen oder sensorischen Fähigkeiten, die nicht imstande sind sich an die Bestimmungen dieser Anleitung zu halten, benutzt werden. Die Bedienung durch o.g. Personen ist ausschließlich unter Aufsicht erlaubt.



Das Versorgungskabel sollte nicht abnehmbar sein, dafür aber elastisch oder mit einer ölbeständigen Beschichtung eines Typs, der nicht leichter ist als die übrigen Kabel mit einer Polychloropropenbeschichtung– Kennzeichnung 60745 IEC 57.

6. BEDIENUNG DES GERÄTS

6.1. Spülen und Klarspülen vom Geschirr

1. Bevor das Geschirr in Geschirrkörbe eingeräumt werden kann, sind alle Essenüberreste mechanisch zu entfernen und anschließend sind die Elemente abzuspülen. Geschirr mit angetrockneten Essenüberresten sind im Wasser mit Detergenzien aufzuweichen und daraufhin mithilfe von einer Bürste grob zu reinigen.
2. Die Spülgangzeit ist anhand des Verschmutzungsgrades des Geschirrs einzuschätzen und entsprechend einzustellen.
3. Das Geschirr ist einzeln in entsprechende Geschirrkörbe, die für jeweilige Geschirrsorten geeignet sind, einzulegen. Der Geschirrkorb hat eine Kapazität für 12 tiefe Teller, bzw. 18 platte Teller.

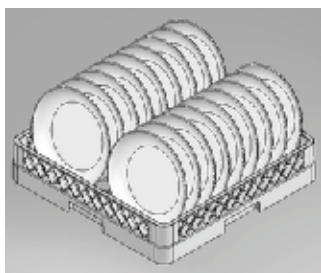


Abb. 4

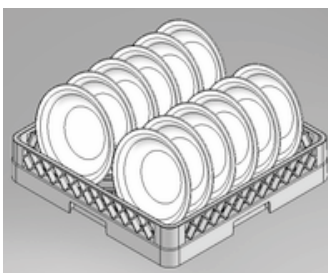


Abb. 5

4. Das Geschirr ist auf solch eine Weise aufzustellen, dass freier Wasserdurchfluss zwischen den einzelnen Elementen gewährleistet wird. Gläser, Tassen, Schüssel sind im Geschirrkorb mit dem Boden nach oben gerichtet aufzustellen. Besteck ist entweder im Besteckkorb in einer senkrechten Position, oder waagrecht in einem flachen Geschirrkorb, zu waschen. Besteck darf nicht zu dicht aneinander platziert werden. Geschirr aus Glas ist immer in erster Reihenfolge zu waschen.
5. Der Geschirrkorb ist im Inneren der Gerätekommer zu platzieren und daraufhin ist die Gerätetür zu schließen. Während des Spülgangs wird die Waschlösung durch die Zirkulationspumpe über die Haubenspülmaschinenprüharme und die darin angesetzten Spüldüsen hinter das Geschirr gepumpt. Bei einem aktiven Zirkulationsprozess wird die Waschlösung über das Filtrationssystem zurück in den Behälter geleitet. Der Klarsspülgang (Auskochen) bildet die letzte Etappe des Spülprozesses. Das gereinigte Geschirr wird mit frischem, heißem Wasser abgespült. Dabei werden Überreste der Waschlösung abgewaschen und das Geschirr zu einer Temperatur aufgewärmt, die eine optimale Austrocknung außerhalb des Geräts ermöglicht. Das zum Spülen aufgenommene Wasser erneuert ständig die Waschlösung. Es ist strengst untersagt, die Gerätetür während eines aktiven Spülgangs zu öffnen. Dabei könnte heißes Wasser aus dem Gerät ausströmen. Die Haubenspülmaschinentür ist nicht früher als 10 Sekunden nach Arbeitsabschluss zu öffnen, denn bis zu diesem Zeitpunkt können sich die Gerätesprüharme (Spülen und Klarspülen / Auskochen) weiterhin in Bewegung befinden, was unter Umständen zum Ausströmen des heißen Wassers und Verbrennen des Bedieners führen könnte.

6.2. Dosierung von Spülmitteln und Klärspülern

- Benutzen Sie nur die für professionelle Spülmaschinen bestimmten Spülmittel und Klärspüler. Verboten ist der Einsatz von Spülmitteln zum Handspülen, deren Gebrauch zur Bildung von viel Schaum zur Folge haben kann.
- Es wird empfohlen Flüssigkeiten von STALGAST zu benutzen
- Beim Befüllen der Behälter mit Spülmittel und Klärspüler achten Sie darauf, dass das Spülmittel nicht in den Klärspüler-Behälter hineingetan wird (und umgekehrt).
- Professionelle Spülmittel können Reizungen hervorrufen. Darum sollten Sie immer die Anweisungen auf den Spülmittelverpackungen beachten.

Es ist verboten, verschiedene Spülmittel zu mischen, da dies infolge einer Kristallisation zur Beschädigung des Spenders führen könnte.

6.3. BEDIENUNG DES GERÄTES (HA113)

1. Steuerungspanel



2. Tastenfunktionen



Abb. 6



Abb. 7
Ein-/ Ausschalten



Abb. 8
Spülgang



Abb. 9
Kontrollleuchte
des Heizelements
und des
Boilers



Abb. 10
Wahl des Spülprogramms
2 - 120 sek. / 3 - 180 sek.

3. Starten des Geräts

Schalten Sie den Schalter (ON/OFF) an der Wand ein (Abb. 7). Öffnen Sie die Spülmaschinenhaube, legen Sie das Durchlaufventil mit Standrohr in eine entsprechende Stellen (Abb. 6), schieben Sie den Geschirrkorb in das Gerät hinein und wählen Sie das gewünschte Spülprogramm. Nach dem Schließen der Spülmaschinenhaube beginnt die Befüllung des Wasserbehälters und Boilers. die Kontrollleuchte des Heizelements in des Boilers leuchtet auf (Abb. 10). Nach dem Erwärmen des Wassers im Boiler beginnt das Erwärmen des Wassers in der Spülmaschinenkammer – die Kontrollleuchte des Heizelements in der Kammer leuchtet auf (Abb. 9). Der Spülgang startet automatisch – die Kontrollleuchte leuchtet auf (Abb. 9). Wird die Spülmaschinentür beim Spülen geöffnet, bleibt das Spülprogramm automatisch stehen. Nach dem Schließen der Spülmaschinentür startet das Spülprogramm neu. Am Ende des Spülprogramms erlischt die Kontrollleuchte des Spülgangs (Abb. 8). Sie sollten den Geschirrkorb aus der Spülmaschinenkammer herausnehmen. Vorsicht! Bei jedem Schließen der Haube startet ein neuer Spülgang der Spülmaschine.

4. Entleerung des Wassertanks in Modellen mit Ablaufpumpe

Den Knopf ON/OFF zum Ausschalten der Spülmaschine betätigen (Abb. 7), anschließend die Haube öffnen, das Durchlaufventil mit Standrohr (Abb. 6) entfernen und die Haube schließen. Die Behälterentleerung wird automatisch ausgelöst, bis der Wassertank völlig entleert wird. Zum erneuten Einschalten des Geräts installieren Sie wieder das Durchlaufventil mit Standrohr korrekt, schließen Sie die Haube und betätigen den Schalter ON erneut. Wird das Gerät hingegen nicht weiter benutzt, schalten Sie den Hauptschalter aus.


5. Entleerung des Wassertanks in Modellen ohne Ablaufpumpe

Das Gerät durch Betätigung des Knopfes ON/OFF (Abb. 7) ausschalten. Die Haube öffnen, das Durchlaufventil mit Standrohr (Abb. 6) entfernen und warten, bis der Wassertank sich entleert. Das Durchlaufventil mit Standrohr wieder anbringen und die Spülmaschinenhaube schließen den Hauptschalter betätigen.

! Wird die Arbeit mit dem Gerät beendet, sollte das Gerät – nach der Durchführung des Vorstehenden – mit dem Schalter OFF und anschließend mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden. Zum Schluss sollte das Wasser geschlossen werden.


6.4. BEDIENUNG DES GERÄTES (HA213, HA223, HA233)

1. Vorbereitung des Geräts für den ersten Spül- und Klarspülgang

- den Wassereintrittsfilter in die Pumpe (Sieb) einführen,
- den Korken zur Einstellung des Wasserspiegels in den Schlitz einführen,
- die Gerätetür schließen,
- die Start-Taste  drücken. Das Gerät fängt automatisch an Wasser aufzunehmen,
- wurde der Füllprozess mit Wasser abgeschlossen, ist sicherzustellen, dass der Wasserspiegel in der Innenkammer der Haubenspülmaschine korrekt ist,
- die Gerätetür schließen,
- abwarten, bis der eingestellte Waschtemperaturwert erreicht wurde; Unten finden Sie eine Liste der empfohlenen Spül- und Klarspültemperaturen:

Spülen (Wassertemperaturwert)	60-65°C (140-149°F)
Klarspülen / Auskochen (Wassertemperaturwert)	82-90°C (181-194°F)

2. Systemsteuerung

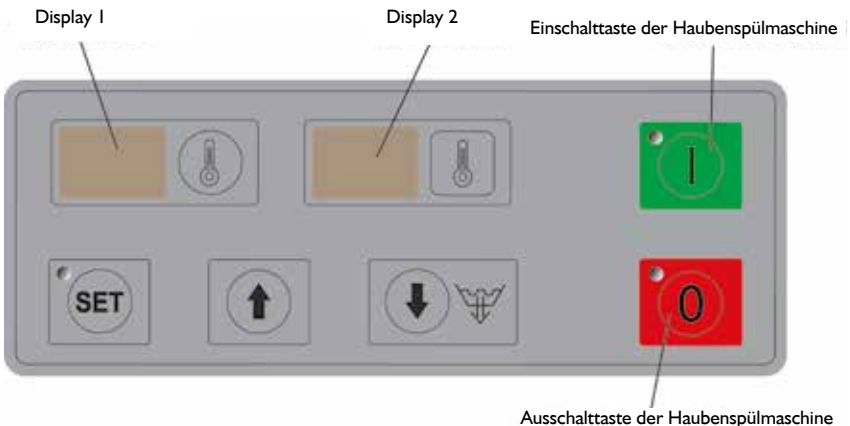

3. Tastenfunktionen

Start-Taste		- Einschalten der Haubenspülmaschine.
Set/Pumpe-Taste		- Bestätigung der eingetragenen Grunddaten, Einstellung des Passwords. - Einstieg ins Einstellungs Menü der Daten: P1, P2, P3, P4, P5, P6.
Pfeil unten		- Verringerung des Wassertemperaturwertes beim Spül-, bzw. Klarspülprozess. - Ablasspumpe (Optional).
Pfeil oben		- Vergrößerung des Wassertemperaturwertes beim Spül-, bzw. Klarspülprozess, Verlängerung der Spülgang beim Spül-, bzw. Klarspülprozess. C1 – 90 Sek., C2 – 120 Sek., C3 – 180 Sek.
Stop-Taste		- Ausschalten der Haubenspülmaschine (Beachten: Dabei wird das Gerät von der Stromversorgungsleitung nicht abgeschaltet. Ein komplettes Abschalten der Haubenspülmaschine von der Stromversorgungsleitung wird durch Entfernen des Steckers von der Steckdose, bzw. durch Betätigung des Hauptschalters (HOBEL) erreicht, Abbruch des Spül-, bzw. Klarspülprozesses.

DE

4. Displays



- Zeigt den Temperaturwert beim Klarspülen und Auskochen, die Spülgangdauer beim Spülen C1 – C2 – C3, sowie die Alarmmeldungen E1 und E2, an.



- Display 2 – Zeigt die Temperatur beim Spülen, sowie alle Fehlermeldungen E, an.

5. Einstellung der Parameter der Haubenspülmaschine



Nach den ersten Betätigen der Taste erscheint auf dem Display die Meldung



Mit Hilfe der Pfeile sind die Angaben am Display 2 auf den Wert zu setzen. Das ist das vom Hersteller vorprogrammierte Zugangspasswort.

a. Einstellung der Temperatur- und Zeitwerte


KUNDENEINSTELLUNGEN




Die Set-Taste erneut betätigen. Auf beiden Displays erscheinen folgende Informationen:



Temperaturwert beim Auskochen und Spülens (70-95°C).



Mit Hilfe der Pfeile kann der Temperaturwert am Display 2 eingestellt werden.

Die Set-Taste  . erneut betätigen. Auf beiden Displays erscheinen folgende Informationen:


P.2. 60.

Wassertemperatur beim Waschen (40-70°C).




Mit Hilfe der Pfeile kann der Temperaturwert am Display 2 eingestellt werden.

SERVICEEINSTELLUNGEN (Es wird empfohlen, diese Daten nicht eigenständig zu modifizieren)


Die Set-Taste  . erneut betätigen. Auf beiden Displays erscheinen folgende Informationen:

P.3. 82.

Minimaltemperaturwert beim Auskochen (50-90°C).




Mit Hilfe der Pfeile kann der Temperaturwert am Display 2 eingestellt werden.

Die Set-Taste  . erneut betätigen. Auf beiden Displays erscheinen folgende Informationen:

P.4. 20.

Einlasszeit des Wassers nach Aktivierung des Druckschalters (0 – 40 Sek.) – Einstellung des Wasserspiegels.



Mit Hilfe der Pfeile ist die am Display 2 ausgeblendete Einlasszeit des Wassers einstellbar.

Die Set-Taste  . erneut betätigen. Auf beiden Displays erscheinen folgende Informationen:

P.5. 15.

Prozessdauer beim Auskochen (8-15 Sek.).



Mit Hilfe der Pfeile ist die am Display 2 ausgeblendete Prozessdauer beim Auskochen einstellbar.

Während der Einstellung der oben genannten Parameter blinken die auf den Displays ausgeblendeten Werte. Die Modifizierung erfolgt durch Bedienung der Pfeiltasten.

EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Name der Funktion	Beschreibung der Funktion	Empfohlener Wert
P1	Temperaturwert beim Auskochen (Klarspülen)	90°C
P2	Temperaturwert beim Spülen	60°C
P3	Minimaltemperaturwert beim Auskochen	82°C
P4	Einlasszeit des Wassers nach Aktivierung eines Prozesses	20 Sekunden (bei einem Druckwert von 2 Bar)
P5	Dauer des Auskochen (Klarspülen)	15 Sekunden

b. Programmierung der Betriebszykluszeit



Die Pfeil-Taste  drücken. Auf dem Display I erscheint eine der folgenden Meldungen:

C.1.

– der eingestellte Betriebszeitwert beträgt 90 Sekunden;

C.2.

– der eingestellte Betriebszeitwert beträgt 120 Sekunden;

C.3.

– der eingestellte Betriebszeitwert beträgt 180 Sekunden.

Der Ausstieg aus dem Programmiermodus geschieht automatisch nach Ablauf von 5 Sekunden nach der Wahl der entsprechenden Betriebszykluszeit.

6. Spülen

Der Geschirrkorb ist im Inneren der Gerätekammer zu platzieren und daraufhin ist die Gerätetür zu schließen. Der Spül- und Klarspülprozess wird automatisch eingeleitet. Die Haubenspülmaschinen tür ist nicht früher als 10 Sekunden nach Arbeitsabschluss zu öffnen, denn bis zu diesem Zeitpunkt können sich die Gerätesprüharme (Spülen und Klarspülen / Auskochen) weiterhin in Bewegung befinden, was unter Umständen zum Ausströmen des heißen Wassers und Verbrennen des Bedieners führen könnte.

Die Einführung eines neuen Geschirrkorb mit verschmutzten Geschirr und Schließung der Gerätetür aktiviert automatisch einen neue Spül- und Klarspülprozess (Auskochprozess).

7. Fehlertabelle

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
EP 1	Die maximale Füllungszeit wurde überschritten, ein zweiter Versuch wurde eingeleitet
EP 2	Die doppelte maximale Füllungszeit wurde überschritten, keine weiteren Füllversuche vorgesehen
EI LO	Zu niedriger Temperaturwert der Sonde T1 (unterhalb von 0°C) (bzw. Unterbrechung im Schaltkreis der Sonde)
EI HI	Zu hoher Temperaturwert der Sonde T1 (oberhalb von 110°C) (bzw. Kurzschluss im Schaltkreis der Sonde)
E2 LO	Zu niedriger Temperaturwert der Sonde T2 (unterhalb von 0°C) (bzw. Unterbrechung im Schaltkreis der Sonde)

E2 HI	Zu hoher Temperaturwert der Sonde T2 (oberhalb von 110°C) (bzw. Kurzschluss im Schaltkreis der Sonde)
E3 LO	Zu niedriger Temperaturwert der Sonde T3 (unterhalb von 0°C) (bzw. Unterbrechung im Schaltkreis der Sonde)
E3 HI	Zu hoher Temperaturwert der Sonde T3 (oberhalb von 110°C) (bzw. Kurzschluss im Schaltkreis der Sonde)
E4	Unterbrechung der Stromversorgung während des Betriebs der Haubenspülmaschine
Et	Überhitzung des Boilers
E1	Zu hohe Temperaturdifferenz zwischen den Sonden T1 und T2 (>30°C)
E2	Überschreitung des Sicherheitstemperaturwertes – dieser Fehler wird nach Abschluss des Klarspülgangs ausgeblendet.

Achtung! Sollten mehrere Fehler auf einmal auftreten, wird der Fehler mit dem höchsten Prioritätsstatus ausgeblendet – kritischer Fehler.

8. Entleeren der Haubenspülmaschine (optional)

1. Die Haubenspülmaschine durch Betätigung der STOP-Taste ausschalten.
2. Die Gerätetür öffnen, den Korken und das Sieb demontieren.
3. Die Ablasspumpe durch Betätigung der Taste einschalten.



9. Entleeren der Haubenspülmaschine bei Modellen, die nicht mit einer Ablasspumpe ausgestattet wurden

1. Die Haubenspülmaschine durch Betätigung der STOP-Taste ausschalten.
2. Die Gerätetür öffnen, den Korken und das Sieb demontieren.
3. Sobald das Wasser vollständig aus dem Behälter ausströmt, sind der Korken und das Sieb erneut an den vorgesehenen Stellen zu montieren.



Es ist strengst untersagt, das Gerät auszuschalten, solange sich noch Wasser im Behälter befindet. Vor dem Ausschalten der Haubenspülmaschine ist der Wasserbehälter stets zuerst komplett zu entleeren. Beim Betriebsabschluss des Geräts, nach vorherigem Entleeren des Behälters und Abschluss eines optionalen Regenerationszyklus, ist die Haubenspülmaschine unbedingt auszuschalten. Dazu drücken Sie bitte die Schalttaste, daraufhin betätigen Sie bitte den Hauptschalter und schließen das Wasserventil ab.

7. PROBLEME, URSACHEN, LÖSUNGEN

Achtung: Sollten die unten angegebenen Hinweise zur Problemlösung keine positive Auswirkung haben, ist Kontakt mit dem qualifizierten technischen Servicedienst aufzunehmen.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Haubenspülmaschine schaltet sich nicht ein	Die Haubenspülmaschinentür wurde nicht vollständig geschlossen	Die Haubenspülmaschinentür erneut öffnen und daraufhin wieder schließen.
	Die Sicherung ist beschädigt	Die Sicherung austauschen (Kontaktaufnahme mit dem Servicedienst)
	Der Anschluss an die Stromversorgungsquelle wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt	Den Anschluss an die Stromversorgungsquelle prüfen
Der Waschprozess dauert zu lange	Der Temperaturwert des Waschwassers ist nicht korrekt	Den korrekten Temperaturwert des Wassers einstellen
	Der Wasserspiegel in der Waschkammer ist nicht korrekt	Den Wassereinflussfilter reinigen

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät wäscht das Geschirr und Besteck nicht	Die Spülpumpe ist beschädigt	Kontaktaufnahme mit dem Servicedienst
	Der Spülpumpendruck ist zu niedrig	Den Spülpumpenfilter reinigen
	Die Wassertemperatur ist zu niedrig	Die Zeit des Wasseraufwärmens prüfen und korrigieren
	Ein nicht sachgemäßes Waschmittel wurde verwendet	Kontaktaufnahme mit dem Hersteller
	Auf den Sprüharmen sind Kalkablagerungen, bzw. Fremdkörper, vorhanden	Reinigung der Sprüharme samt Entfernung aller gefundenen Fremdkörper
	Der Behälter für Detergenzien ist leer	Den Behälter für Detergenzien erneut füllen
	Das Wasseraufbesserungsgerät weist eine Störung auf	Kontaktaufnahme mit dem Servicedienst
Flecken auf dem Besteck, den Gläsern und dem Geschirr	Das Geschirr wurde im Inneren des Geräts nicht ordnungsgemäß aufgestellt	Das Geschirr gemäß allen in der Bedienungsanleitung angebrachten Anweisungen im Inneren des Geräts aufstellen
	Die Klarspülwassertemperatur ist zu hoch	Den korrekten Spülwassertemperaturwert einstellen
	Der Wasserdruck ist zu hoch, bzw. zu niedrig	Die Filter reinigen
	Der Wasserhärtegrad ist zu hoch	Den Wasserhärtegrad prüfen
	Das Spülmittel hat das Geschirr und Besteck nicht gereinigt, weil sich im Gerät schmutziges Wasser befand	Das sich im Inneren der Haubenspülmaschine befindende Wasser austauschen
	Das Geschirr trocknet nicht ordnungsgemäß ab	Das sich im Inneren der Haubenspülmaschine befindende Wasser austauschen
	Ein nicht sachgemäßes Klarspüler wurde verwendet	Kontaktaufnahme mit dem Hersteller
Die Haubenspülmaschine nimmt den Spülprozess nicht auf	Der Wassereintrittsfilter ist verschmutzt	Reinigung des Wassereintrittsfilters
	Zu niedriger Wasserdruck	Reinigung des Wasserpumpenfilters und des Elektroventils
	Die Spülpumpe ist beschädigt	Kontaktaufnahme mit dem Servicedienst
Das Elektroventil ist undicht	Das Elektroventil ist beschädigt	Kontaktaufnahme mit dem Servicedienst Achtung: Während der Montage des Geräts an das Elektroventil konnten unter Umständen Fremdkörper, bzw. nicht erwünschte chemische Mittel aus dem Wasserleitungsnetz, in die Anlage gelangen
Der Wasserdruck im Inneren des Geräts ist zu niedrig	Der Wassereinflussfilter, bzw. das Elektroventil sind verschmutzt	Reinigung des Wassereinflussfilter, bzw. des Elektroventils
	Der Wasserdruck in der Wasserversorgungsleitung ist zu niedrig	Kontaktaufnahme mit einem Klempner
Die Pumpe saugt das Wasser nicht ab	Die Pumpe ist verstopft	Kontaktaufnahme mit dem Servicedienst
	Die Pumpe ist beschädigt	

8. WARTUNG



Schalten Sie das Gerät immer vor jeglichen Wartungstätigkeiten ab.

Die tägliche Pflege besteht aus dem Beseitigen von Gegenständen aus der Spülmaschinenkammer. Reinigen Sie das Gerät mithilfe eines feuchten Lappens mit Spülmittel und trocknen Sie anschließend mithilfe eines trockenen Lappens ab. Das Reinigen des Geräts unter fließendem Wasser und die Benutzung von

Hochdruckreinigern ist verboten.

Beim intensiven Gebrauch des Geräts sollten die Filter alle 30-40 Spülgänge gereinigt werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Dazu sollten Sie den Wasserbehälter teilweise entleeren. Nehmen Sie die Filter heraus, indem Sie darauf achten, dass fettige Beläge und Essensreste nicht in die Öffnung unter den Filtern hineingelangen. Waschen Sie Essensreste von den Filtern und Belägen ab und spülen Sie sie anschließend klar. Benutzen Sie zum Reinigen der Filter keine scharfen Gegenstände und keine Gegenstände mit scharfen Kanten. Stellen Sie sicher, dass der Kalkbelag auch beseitigt wurde, da es einer Verkalkung der Filter vorbeugen wird.

Reinigen Sie die Filteroberfläche gründlich mithilfe eines feuchten Lappens mit neutralen (keinen ätzenden) Reinigungsmitteln ohne Chlor oder mit Mitteln, die keine Korrosion verursachen oder die Edelstahloberfläche nicht beeinträchtigen.

Um Korrosionsflecken auf der Edelstahloberfläche vorzubeugen, vermeiden Sie ätzende Reinigungsmittel mit Chlor oder Mittel, die Korrosion verursachen oder die Edelstahloberfläche beeinträchtigen. Zum Reinigen des Fußbodens und der direkt am Gerät benachbarten Flächen sollten Sie Reinigungsmittel benutzen, die den Edelstahl nicht beeinträchtigen.

Einmal im Monat:

- überprüfen Sie, ob das Versorgungskabel nicht beschädigt wurden,
- überprüfen Sie, ob alle Bestandteile des Geräts richtig funktionieren,
- Entfernen Sie die Wasch Arme (Abb. 11) (unten und oben 1 und 2) durch Lösen der Schrauben (3 und 4) und reinigen unter dem aktuellen Wasser

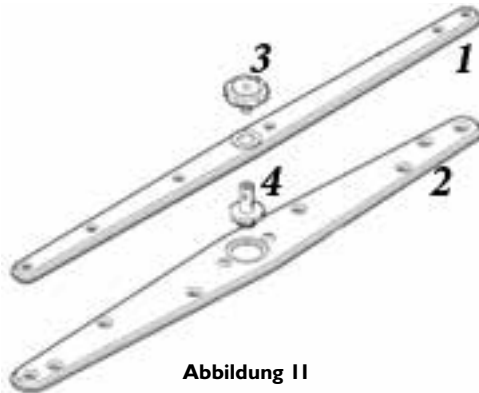


Abbildung 11

- reinigen Sie die Oberfläche mithilfe von Reinigungsmittel für Edelstahl und einem feuchten Lappen und spülen und trocknen Sie sie danach ab.

Einmal im Jahr sollte das Gerät gewartet werden, um seinen Abnutzungsgrad zu prüfen und evtl. Mängel an Bestandteilen zu finden. Bei jeglicher Störung ist qualifiziertes Personal (Service) verpflichtet, den Mangel zu beseitigen. Der Service sollte Folgendes warten:

- Zustand der Heizelemente,
- Zustand der Elektrik,
- Sicherungsstand der Heizelemente,
- Abnutzungsgrad des Geräts.

Evtl. Beschädigungen oder Störungen am Gerät, die auf Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, sowie Missachtung der geltenden Vorschriften und Normen wird nicht der Herstellerhaftung unterliegen.

Betriebsstillstand

Wird ein Betriebsstillstand über eine längere Zeit geplant, müssen die Behälter für Spülmittel und Klarspüler entleert werden, um eine Kristallisation infolge einer Pumpenbeschädigung zu vermeiden. Daher sollten die Absaugrohre aus beiden Behältern ausgezogen werden und in eine Schale mit sauberem Wasser gelegt werden. Führen Sie ein paar Spülgänge durch und entleeren Sie anschließend den Wasserbehälter. Schalten Sie den Hauptschalter aus und drehen Sie das Wasserventil zu. Schließen Sie die Absaugrohre erst dann erneut an, wenn das Gerät wieder benutzt wird (das transparente an dem Spülmittel und das transparente mit einer blauen Umhüllung an dem Klarspüler).


Es ist verboten, das Gerät über einen längeren Betriebsstillstand eingeschaltet oder das Wasserventil aufgedreht zu haben.

9. ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Diese Informationen beziehen sich auf eine ordnungsgemäße Vorgehensweise mit verbrauchten elektrischen und elektronischen Geräten.

- Altes, verbrauchtes Equipment sollte im Geschäft, wo das neue Gerät gekauft wird, zurückgelassen werden. Jedes Geschäft ist dazu rechtlich verpflichtet, das alte Gerät kostenlos entgegenzunehmen, soweit ein neues Gerät derselben Art und in derselben Menge gekauft wird. Der Käufer ist lediglich dazu verpflichtet, das alte Gerät auf eigene Kosten zum Geschäft zu bringen.
- Das alte Gerät sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt gebracht werden. Informationen über die sich in Ihrer unmittelbarer Umgebung befindenden Punkte finden Sie auf der Internetseite oder Informationstafel Ihrer Gemeinde.
- Elektrische und elektronische Geräte können auch an Servicestellen zurückgelassen werden. Sollte eine Reparatur wirtschaftlich nicht nachvollziehbar oder technisch unmöglich sein, ist der Servicedienst dazu verpflichtet, das Gerät kostenlos entgegenzunehmen.
- Sie können verbrauchte Geräte auch bequem von Zuhause aus übergeben. Sollten Sie keine Zeit oder keine Möglichkeit haben, Ihr Gerät zum entsprechenden Sammelpunkt zu bringen, können Sie sich diesbezüglich an eine spezialisierte Dienstleistungsfirma wenden und die Abholung arrangieren.

Achtung! Verbrauchte Geräte dürfen nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Dafür drohen hohe Geldstrafen.



W0003390WZ

Das am Gerät angebrachte oder in den Geräteunterlagen auftretende Symbol bedeutet, dass nach dem Ablauf der Nutzungsdauer das Gerät nicht in den Hausabfall gehört. Aus diesem Grund muss es an einen Ort gebracht werden, wo es vorschriftsmäßig deponiert oder wiederverwertet wird.

10. GARANTIE

Unter Haftung des Verkäufers versteht man die Garantie- und Gewährleistungshaftung. Die Schäden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie. Keinem Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Glühbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein beschädigte Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemäß abgenutzt werden z.B.: Brenner, Gummidichtungen und jegliche mechanisch beschädigten Elemente. Keinem Garantiewechsel unterliegen auch Bauelemente, die infolge fehlerhafter Bedienung beschädigt wurden. Selbstreparatur und Beseitigung der Garantieplombe haben den Verlust der Garantie zur Folge.

Thank you for purchasing our product. Please carefully read this instruction manual before first use.

Reproduction of this manual without the consent of the manufacturer is prohibited.

The photos and drawings are illustrative and may differ from the purchased device.

CAUTION: The manual should be kept in a safe place, available to the staff.

The manufacturer reserves the right to change the technical parameters of the device without prior notice.

I. SAFETY INSTRUCTIONS

Failure to follow this instruction may cause life-threatening situations.

- **CAUTION: If the device was damaged during transport it should not be connected!**
- In the case of a longer break in the operation of the device (night breaks, holiday breaks, etc.) it is necessary to disconnect the device from the electrical power supply.
- Incorrect operation and improper use can cause serious damage to the device or injuries to persons.
- The device should only be used for the purpose for which it was designed.
- The manufacturer assumes no liability for any damages caused by incorrect operation and improper use of the device.
- During operation the device and the power cable plug must be protected against contact with water or other liquids. If the device is accidentally fell into water or was flooded with water, it is necessary to immediately pull out the plug from the socket, and then commission the inspection of the device to an expert technician.
- Do not insert any objects into the openings in the housing of the device.
- Do not touch the power cord plug with wet hands.
- Regularly inspect the condition of the plug and the power cord. In the case any damage to the plug or the cable is found, it should be repaired in an authorized repair point.
- In case the device falls or is damaged in any other way, before further use it is always necessary for it to be inspected and possibly repaired at a specialized repair point.
- Never open the housing of the device by yourself.
- Never try to repair the device by yourself – **it could lead to life-threatening situations.**
- It is prohibited for any changes and repairs to be performed by persons who are not professionally trained.
- Protect the power supply cable from contact with sharp or hot objects and keep it away from open flames.
- When disconnecting the device from the power supply socket, switch off the device first. Always grab it by the plug and never pull by the cord.
- Secure the power cable to ensure that no one pulls it from the socket by mistake and that no one trips over the cable.
- **If the power cord is damaged, it has to be replaced. Non-detachable power supply cords should be replaced at a specialized repair workshop or by a qualified person.**
- Control the operation of the device during use.
- Do not allow for the device to be used by minors, people with physical or mental disabilities and people with impaired mobility, as well as persons without the appropriate experience and knowledge regarding the proper use of the device. Such persons can operate the device only under the supervision of a person responsible for safety.
- If the device is not currently in use or is cleaned, it is necessary to always unplug it from the power source by removing the plug from the socket.
- **CAUTION:** If the plug of the power cord is connected to the electrical socket, the device remains energized.
- Never pull the device by the power cord.
- The device should have a water conditioner installed to protect it from scale build-up
- Professional dishwasher liquids recommended by Stalgast ensure their proper operation
- Use water with a hardness of up to 6 ° dH on a German scale (harder water causes scale build-up on the heaters which may damage and void the warranty)

2. PURPOSE OF THE DEVICE

The dishwasher is designed exclusively for professional use and should be operated by trained personnel. The device is used for washing and steaming of utensils (plates, bowls, cups, cutlery, trays, etc.) and other similar items used in catering and related branches, in compliance with international regulations and standards for safety in electrical and mechanical appliances and electromagnetic compatibility.

3. TECHNICAL DATA

Unit's equipment (page 2):

1 - Body, 2 - Hood, 3 - Adjustable feet, 4 - Basket guide, 5 - Control panel, 6 - Supply: electricity and water.

Model	803020	803025, 803026, 803027
Dimensions (WxDxH)	690x794x1500 mm	690x794x1500 mm
Supply voltage	400V/3+N+PE	400V/3+N+PE
Frequency	50 Hz	50 Hz
Maximum power consumption	6800 W	11,1 kW
Water supply pressure	2-4 Bar	2-4 Bar
Water supply temperature	max. 55 °C	max. 55 °C
Water hardness in the water supply system	5-6 °dH	5-6 °dH
Water consumption	2,5 l/cycle	2,5 l/cycle
Boiler capacity	6,5 l	9,5 l
Maximum water level in the chamber	140 mm	205 mm
Tank capacity	2 l	3 l
Standard cycle duration*	120/180 s	90/120/180 s.
Noise level	65 dB(A)	65 dB(A)
Protection	IPX3	IPX3
Net weight	86,5 kg	106 kg
Type of power cable	H05RN-F 5x2,5 mm ²	H05RN-F 5x2,5 mm ²
Washing water temperature	60-65°C (140-149°F)	60-65°C (140-149°F)
Rinse temperature	82-90°C (181-194°F)	82-90°C (181-194°F)

The dishwasher has an automatic steam function (integral part of the washing cycle).

*The duration of the cycle is given for the supply water temperature of 50°C.

4. INSTALLATION

4.1. Setting the appliance

The appliance must be delivered to the installation site, unpacked, and its condition should be checked. In case of damage to the appliance or any of its components, the shipping company must be notified immediately.

Connections to the devices must conform to the standards in force at the installation site. The manufacturer is not liable for any injury or damage to the product resulting from failure to comply with the standards in force at the installation site. Before installing the appliance, make sure that the moisture-sensitive components are properly protected against wetting, e.g.: during the washing of the appliance.

The appliance should be set at a desired location and then the protective packaging should be removed. The appliance should be leveled using a spirit level and the four adjustable feet, thus ensuring stable operation.

Any other way of leveling the appliance should be approved by the manufacturer.

The packaging materials should be kept away from children and pets, as they can cause an accident. All materials used to pack the product are environmentally friendly and can be safely stored in a suitable place.

Recyclable components are marked as follows:

- PE – polyethylene: external packaging components, manual jacket, fastening components;
- PP – polypropylene: grips;
- Wooden and cardboard components must be left in places intended for this purpose in accordance with applicable law.

It is forbidden to store the appliance and its components directly in the environment.

4.2. Connecting the appliance to a power source

Connecting the appliance to the mains can only be carried out by the technical service personnel in accordance with applicable law. The electrical parameters of the appliance are included in the table in section 3. It is forbidden to make one electrical safeguard for two appliances. It is necessary to install a main circuit breaker and an earth fault breaker.

Both switches must be installed in an easily accessible location in such a way as to guarantee disconnecting the appliance from power supply in accordance with the category II.



The appliance is fully disconnected from the power supply only when the main switch is set to OFF. The appliance must be connected via the terminal placed in the rear, lower part of the appliance. Protective earth (PE) is marked in yellow-green, neutral (N) in blue, and phase conductors (L1, L2, L3) in black, gray, and brown, respectively.

4.3. Connecting the appliance to the water mains

Water hoses and the power cord are protruding from the rear. The water supply hose must be connected to a 3/4" outlet. The connection should be closed only with the use of a brand new hose. In order to observe safety, water pressure should be between 2-4 bar. Should the pressure be higher, a pressure reducer should be installed. The main valve should be installed above the hose feeding water into the appliance. The main valve should be installed in an easily accessible place; therefore, it should not be installed behind the appliance. The appliance is equipped with a drain pipe, which should be installed at floor level with the use of a vent.



Before starting the appliance, make sure that the supply and drain hoses are not bent, blocked or otherwise damaged during installation.

4.4. Drain hole

The device is equipped with a drain pipe which should be installed at floor level with the use of siphon



Before starting the device, make sure that the supply pipe and the drain pipe were not bent, jammed or otherwise damaged during installation.

4.5. First start-up



Before starting the appliance, check the correct operation of the electronic safety system. The above steps and the first start-up may only be done by technical service personnel, who will also conduct a short training in the operation of the appliance. Each appliance is equipped with an adjustable rinse aid dispenser. In contrast, the adjustable washing liquid dispenser is only supplied with some models. A container for the washing liquid and rinse aid must be put in place and then connected to suction tubes: the transparent one to the washing liquid, and the blue one to the rinse aid. To adjust, use the adjustment screws shown in (Fig. 2). It is recommended that adjustments be made by the staff of the company providing the rinse aid and

washing liquid. Before connecting the suction tubes, weights should be attached (to keep the tube at the bottom of the container) and filters should be installed (Fig. 3).

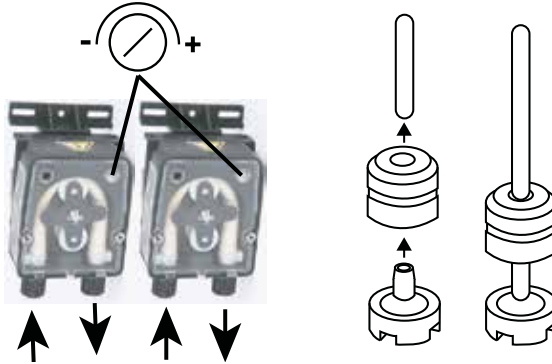


Fig. 2 Fig.3

In the case where the two liquid dispensers have not been installed before installing the device, it can later be done only by qualified technical personnel (technical service). Alternatively, an external washing liquid dispenser can be connected through an electrical connection via a 2x0.5mm² H07 RN-F cable. The cable must be connected through the passage indicated in the technical data diagram, in accordance with the electrical parameters of the appliance and with the laws and regulations in force. Dispenser parameters: 230V/50Hz, 15W. The washing liquid dispenser is connected to the dishwasher through a transparent tube.


5. OHS RULES


In order to prevent burns and electrical shock, observe the following safety rules. To do this:


- train staff in the use of the appliance in accordance with the information contained in this manual;
- train staff in basic principles of using electrical equipment, safety at work and first aid in case of an emergency;
- before starting any maintenance work, disconnect the appliance from the power supply,
- prohibit the use of the appliance, if any heating and/or control element has been damaged;
- do not wash under running water.
- only allow qualified technical personnel (technical service) to repair and/or inspect the appliance.

The manufacturer is not liable for any injuries or damage to the product resulting from failure to comply with the recommendations contained in the instruction manual, improper use of the device, use of non-original spare parts and attempts to repair the device independently.

- The device should be connected to an electrical grid with grounding in accordance with the applicable regulations and standards.
- The device complies with the standards introduced under the European Union's Directives. The proper storage of the device is an element of prevention of the pollution of the environment.

 Do not add solvents to the dishwasher, such as e.g. alcohol, turpentine, as they could cause an explosion. Also avoid placing dishes with left-over food inside the dishwasher.

 The dishwasher and its components should not be used as a ladder or support for other appliances or objects.

 Do not sit on or lean against the components of the dishwasher, as this could cause an accident.

 The water remaining on the dishes after completion of the cycle is not suitable for drinking.



The device cannot be independently operated by minors and persons with reduced intellectual, physical and sensory capacity, who are not able to fully apply the principles contained in this manual. Operating the appliance by said persons can only take place under supervision.



The power cord should be non-detachable and should be a flexible cable with oil-resistant coating not lighter than conventional cables with a polychloroprene shell - code designation 60745 IEC 57.

6. OPERATION

6.1. Washing and steaming dishes

1. Prior to placing the dishes in the baskets, remove left-over food mechanically and rinse, while dishes with dried food residue should be soaked in water with added detergent and pre-scrubbed using a brush.
2. Set the cycle duration based on the degree of soiling.
3. Place the dishes separately in appropriate baskets, intended for various types of utensils. The basket can hold 12 deep plates or 18 flat plates.

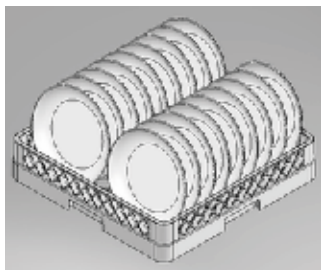


Fig. 4

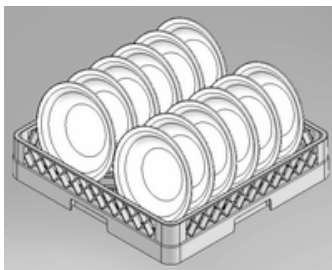


Fig.5

4. The dishes should be arranged in such a way, as to allow as much free flow of water around them as possible. Glasses, cups, bowls should be arranged in a basket or on a tray, their bottoms facing upwards. Cutlery should either be washed in upright position in baskets, or laid down in a flat basket. Do not lay cutlery too densely. Glass utensils should always be washed first.
5. A basket with dishes should be placed in the chamber of the appliance and the door closed. The washing and rinsing process starts automatically. During the washing process, the circulation pump pumps the cleaning solution through the wash arms and nozzles onto the utensils. During its circulation, the cleaning solution constantly flows through the filtration system on its way back to the tank. The rinsing (steaming) cycle is the last stage of washing. Clean dishes are rinsed with fresh, hot water to remove any residual cleaning agent and to heat up the utensils, so they can dry outside the appliance. Water taken for rinsing keeps refreshing the cleaning agent. The door may not be opened during washing. This would create a risk of hot water splashing from inside the appliance. The door of the dishwasher can only be opened 10 seconds after the work has been finished, since this is how long the wash and rinse (steam) arms remain in motion, which may cause splashes and inflict burns on the user.

6.2. Dosing detergents

- Only use detergents and rinse aids intended for industrial dishwashers. Do not use agents intended for washing by hand. Their use would result in large amounts of foam in the dishwasher.
- We recommend Stalgast products. They are designed and intended for use with our dishwashers.
- While refilling, make sure not to pour the detergent into the rinse aid container, and vice versa.
- Detergents intended for use in industrial dishwashers are caustic. Follow the information given on the packaging and containers.

Do not mix different detergents. This might damage the dispenser due to crystallization.

6.3. WASHING PROCEDURES (803020)

1. Control panel



2. Button functions



Fig. 6



Fig. 7
On/Off



Fig. 8
Wash cycle



Fig. 9
Indicator
light for chamber
and boiler
heaters



Fig. 10
Selecting program
2 - 120 sec. / 3 - 180 sec.

3. Starting the appliance

Activate the switch placed on the wall and press the On/Off (Fig. 7). Then open the hood of the dishwasher, put the overflow plug in place (Fig. 6), put the basket into the chamber and select the program (Fig. 10). After closing the hood, the appliance will start filling its tank and the boiler with water - the boiler pilot light will illuminate (Fig. 9). Once the water in the boiler is heated up, the dishwasher chamber starts heating up the water - a pilot light of the heater compartment light will illuminate (Fig. 9). The washing cycle will start automatically - the indicator light will illuminate (Fig. 8). If you open the door during the wash cycle, the program stops automatically. After closing the door, the program continues the wash cycle. After completing the program, the wash cycle indicator light turns off (Figure 8). Remove the basket from the chamber of the appliance. Note! Each operation that involves closing the hood starts a new dishwashing cycle.

4. Emptying the tank in models equipped with a drain pump

Switch off the appliance by pressing the On/Off switch (Fig. 7), then open the hood of the appliance, remove the overflow plug (fig. 6) and close the hood. The drainage process begins automatically and continues until the tank is completely emptied of water. In order to activate the appliance place the overflow plug back in its place, close the hood of the appliance, and then press the power button. However, if the appliance is not already in use, turn off the main switch.


5. Emptying the tank in models not equipped with a drain pump

Switch off the appliance by pressing the On/Off switch (Fig. 7), then open the hood of the appliance, remove the overflow plug (fig. 6) and wait until the water leaks from the tank completely. Place the overflow plug back in its place, close the hood of the appliance.

! In the event of ending work with the appliance, after performing the above, it is mandatory to switch off the device by pressing the switch and then turning off the main switch and close the water tap.


6.4. WASHING PROCEDURES (803025, 803026, 803027)

1. Preparing the appliance for the first washing and rinsing




- insert filter in the water inlet to the pump (screen)
- insert the plug determining the water level into the slot,
- close the door to the appliance
-  press start. The appliance will start pouring water automatically,
- once the water has been poured, check whether the water level inside the chamber is appropriate,
- close the door to the appliance,
- wait until the right washing temperature has been reached; below are the recommended washing and rinsing temperatures:

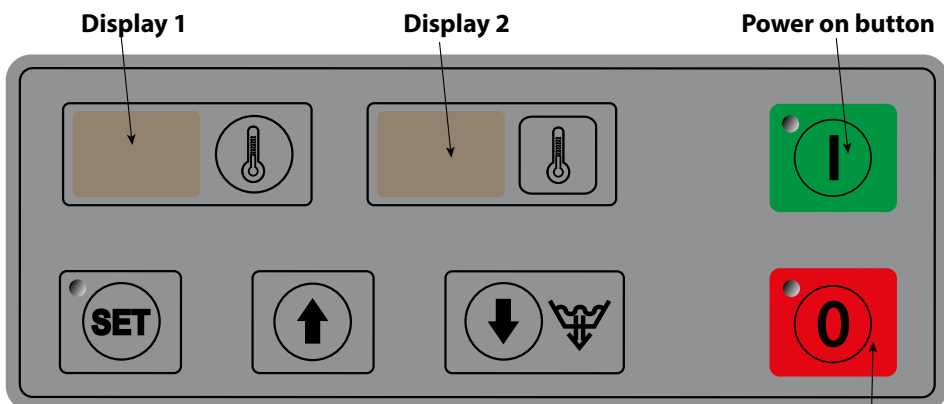

Washing water	60-65°C (140-149°F)
Rinsing / steaming water	82-90°C (181-194°F)

2. Control panel



3. Button functions

1. Start button		- turns on the appliance
2. Set/pump button		- Confirm input data, set the password. - enter to set data: P1, P2, P3, P4, P5, P6.
3. Down arrow		- decrease wash or rinse temperature drain pump (optional)

4. Up arrow		- increase wash or rinse temperature and increase the duration of the wash or rinse cycle. C1-90 sec. C2-120 sec. C3-180 sec.
5. Stop button		- turns the appliance off (does not shut off the power, complete shut-down occurs once the plug is pulled out of the socket or the main switch is turned off, the so-called PLANE), stops the wash or rinse cycle.

4. Displays






- display 1 - indicates the temperature of washing and steaming; duration of the cleaning cycle C1 - C2 - C3, and alarms E1, E2



- display 2 - indicates the temperature of washing and E-errors



5. Setting parameters

After first pressing  the display will show  .

Use arrows   to modify the data on display 2 on  . This is the factory-set password.



a. Programming temperature and duration

CLIENT SETTINGS

Press  . again. The displays will show the data: 

- steam - rinse temperature (70-95°C)



Use arrows   to change the temperature on display 2.

Press  . again. The displays will show the data: 


- water temperature for washing (40-70°C).

Use arrows   to change the temperature on display 2.

SERVICE SETTINGS (Recommended not to change)

Press  . again. The displays will show the data: 

- minimum steam temperature (50-90°C).



Use arrows to change the temperature on display 2.



Press . again. The displays will show the data:

P.4. 20.

- duration of pouring water after the pressure switch activates (0-40 sec.) setting the water level.



Use arrows to change the duration of pouring water on display 2.



Press again. The displays will show the data:

P.5. 15.

- steaming time (8 – 15 seconds).



Use arrows to change the duration of steaming on display 2.

While setting the above parameters, the display screen flashes, and you can change the parameter values using the arrow keys.

RECOMMENDED SETTINGS

Function name	Function description	Recommended value
P1	steam temperature (rinsing)	90 °C
P2	wash temperature	60 °C
P3	minimum steam temperature	82 °C
P4	duration of pouring water after the pressure switch	20 seconds (for a pressure of 2
P5	steam duration (rinsing)	15 seconds

b. Programming cycle duration



Press . Display 1 will show:

C.1.

– the preset time is 90 seconds;

C.2.

– the preset time is 120 seconds;

C.3.

– the preset time is 180 seconds.

Exiting the program occurs automatically 5 seconds after you select a suitable cycle duration.

6. Washing

A basket with dishes should be placed in the chamber of the appliance and the door closed. The washing and rinsing process starts automatically. The door of the dishwasher can only be opened 10 seconds after the work has been finished, since this is how long the wash and rinse (steam) arms remain in motion, which may cause splashes and inflict burns on the user.

Inserting another basket with dirty dishes and closing the door of the appliance results in an automatic restart of the washing and rinsing (steaming) process.

7. Error table

Error code	Error description
EP 1	filling time exceeded, but a second attempt was taken
EP 2	filling time exceeded twice, attempt aborted
E1 LO	too low temperature at probe T1 (below 0 degrees) (or open circuit)
E1 HI	too high temperature at probe T1 (over 110 degrees) (or short circuit)
E2 LO	too low temperature at probe T2 (below 0 degrees) (or open circuit)
E2 HI	too high temperature at probe T2 (over 110 degrees) (or short circuit)
E3 LO	too low temperature at probe T3 (below 0 degrees) (or open circuit)
E3 HI	too high temperature at probe T3 (over 110 degrees) (or short circuit)
E4	interruption in power while the dishwasher was working
Et	boiler overheating
EI	temperature difference between probe T1 and T2 is too high (>30°C)
E2	temperature safety limit exceeded - error displayed after emergency flushing


Note! In the event of a larger number of errors displayed simultaneously, the one with the highest priority - a fatal error - is displayed.

8. Emptying the dishwasher (optional)

1. Switch off the appliance by pressing STOP
2. Open the door, pull out the plug and the screen
3. Activate the drain pump by pressing a button



9. Emptying the dishwasher in models not fitted with a drain pump

1. Switch off the appliance by pressing STOP 
2. Open the door, pull out the plug and the screen
3. As soon as the water has been drained from the tank, place the overflow cap and the screen back in their place.



Do not turn off the machine when the water is still in the tank. Always empty the tank of water before turning the appliance off. In the event of ending work with the appliance, after performing the above, and possibly initiating a regenerative cycle, it is mandatory to switch off the device by pressing the switch and then turning off the main switch and closing the water tap.

7. PROBLEMS, CAUSES, SOLUTIONS

Note: if the steps in the table below, aimed to remove the fault, did not produce the desired result, contact your service (qualified technical personnel).

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The device does not run	Appliance door does not close	Opening and re-closing the door
	Burnt fuse	Replacing the fuse (call for service)
	Improper connection to the power grid	Check the electrical connection
Excessive washing duration	The temperature of the washing water is not right	Setting a suitable temperature
	Abnormal level of water in the appliance	Clean the water inlet filter

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The appliance does not wash dishes	Broken washing pump	Call for service
	Low pump pressure	Clean the pump filter
	Water temperature is too low	Correct the water heating time
	Wrong detergent	Contact manufacturer
	Arms covered with limescale or foreign bodies present	Clean the arms and remove foreign bodies
	Empty detergent container	Refill container
	Malfunction in the water treatment unit	Notify service
Stains on the forks, glasses and dishes	Improper arrangement of utensils	Arrange utensils in accordance with instructions
	The temperature of the rinsing water is too high	Setting a suitable temperature
	Incorrect water pressure	Clean filters
	Water hardness too high	Check water hardness
	Cleaning agent did not work due to the dirty water in the machine	Change water in the appliance
	Dishes drying improperly	Change water in the appliance
	Wrong rinse aid	Contact manufacturer
Dishwasher does not rinse	Dirty water inlet filter	Clean the filter
	Low water pressure	Clean the pump filter and solenoid valve
	Faulty rinsing pump	Call for service
Solenoid valve leaking	Contamination of the solenoid valve	Call for service Note: When installing the appliance, foreign material or undesirable chemicals from the water supply could have been trapped in the solenoid valve.
The water pressure in the appliance is too low	Contaminated water inlet filter or solenoid valve	Clean the water inlet filter or solenoid valve
	Low water pressure in the water supply	Contact a plumber
The pump does not pump out water	Pump clogged	Contact service
	Faulty pump	

8. MAINTENANCE



Before starting any maintenance work, disconnect the appliance from the power supply.

Daily maintenance involves removing objects from the chamber and washing them with a cloth dampened in water with a dish detergent and then wiping them off with a dry cloth. Washing under running water as well as using a pressure washer for this purpose is prohibited.

In the case of intense use, we recommend that you clean the filters every 30-40 wash cycles in order to ensure the proper functioning of the appliance. To do this, partially drain the tank of water.

Remove the filters, making sure no fatty deposits and left-over food falls into the openings under the filters. Clean the filters of food residue and sediment and then rinse thoroughly. Do not use sharp tools or sharp edges to clean the filters. Make sure to also remove limescale, as this prevents the build-up of a layer on the surface of the filter. The surfaces of the filters should be cleaned thoroughly with a damp cloth and neutral (non- aggressive) detergents with no chlorine content and agents that do not cause corrosion and mechanical damage to stainless steel surfaces.

In order to prevent the formation of corrosion spots on the stainless steel, avoid using harsh detergents containing chlorine and agents that cause corrosion or mechanical damage to the stainless steel surfaces. For

cleaning floors and immediate surroundings, only use detergents that do not cause damage to stainless steel.

Once a month you should:

- make sure the power cord is not damaged;
- make sure that all components of the appliance are working properly,
- remove the washing arms (Fig. 11) (bottom and top 1 and 2) by loosening the screws (3 and 4) and clean under the current water

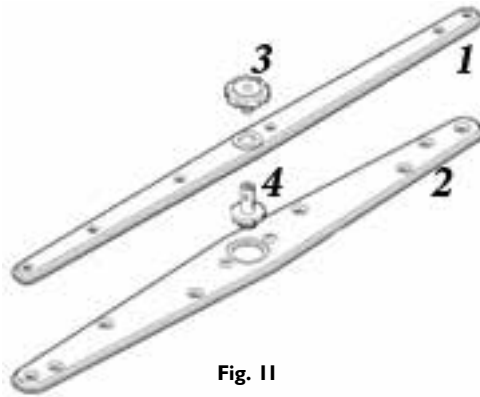


Fig. 11

- Clean the outside of the appliance using a washing liquid for stainless steel and a damp cloth and then thoroughly rinse and wipe dry.

Service the appliance at least once a year to verify its correct operation, determine the degree of wear, detect possible failures of components and parts. If you detect any damage, it should be removed by qualified technical personnel (technical services). Technical service should pay particular attention to:

- the condition of heating elements,
- the condition of electrical installation,
- the condition of heating elements' safeguards,
- wear and tear of the appliance,

Any damage or failure resulting from the user's non-compliance with this manual as well as failure to comply with existing legislation and standards will not be considered manufacturer's liability.

Downtime in operation

When not expecting to use the appliance for an extended period of time, it is necessary to empty containers for the washing liquid and rinse aid in order to prevent crystallization and, consequently, damage to the pump. Accordingly, suction tubes should be removed from both containers and placed in a bowl filled with clear water; carry out several wash cycles and then drain the tank of water. Finally, turn off the main switch and close the water tap. Suction tubes must be connected back to the containers only when the appliance goes back into use (the clear tube goes into the washing liquid container, and the blue one into the rinse aid container).

It is forbidden to leave the appliance on and the water valve open for an extended period of downtime.

9. DISPOSING OF USED EQUIPMENT


Information for users about the proper principles of disposal of waste electric and electronic equipment

- Leave the old device in the store where you are buying a new device. Each store has an obligation to take your old equipment free of charge if you buy new equipment of the same type and in the same quantity. The only condition is to deliver the equipment to the store at your own expense.
- Take the used device to a collection point. You will find information about the nearest location on the municipal website or bulletin board of the municipal office.



- **Leave the device at the service point. If the repair of the device is uneconomical or impossible for technical reasons, the service is obliged accept the device free of charge.**
- **Return used equipment without leaving your house. If you don't have the time or ability to transport your equipment to a collection point, you can use the services of specialized companies.**

Remember! Do not dispose of used equipment along with household waste. This could cause high fines.



The symbol of the crossed-out waste bin on the product, its packaging or the instruction manual means that the product should not be disposed of to normal waste bins. The user is obliged to hand over the used equipment to a designated collection point for proper

W0003390WZ processing.

10. WARRANTY

The seller shall be liable under the warranty or guarantee.

Damage resulting from the formation of lime scale deposits in the device are not subject to repair under the warranty.

Warranty exchange does not cover such elements as: light bulbs, rubber components, heating elements damaged by lime scale, screws and elements undergoing natural wear, e.g. rubber seals and all kinds of mechanically damaged elements. Any damage of components resulting from improper use is also excluded from the warranty.

The warranty is automatically voided in the event of a broken warranty seal or independent repairs.

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Avant la première utilisation, veuillez lire, s'il vous plaît, ce manuel d'utilisation.

La reproduction de ce manuel sans l'autorisation du fabricant est interdite. Les photos et les illustrations ne sont qu'à caractère illustratif, et peuvent différer de l'équipement acheté.

REMARQUE: Conservez le manuel dans un endroit sûr et accessible pour le personnel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les paramètres techniques sans préavis.

I. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le non-respect de ces instructions est susceptible d'entraîner un risque grave pour la vie.

- **ATTENTION: Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas le brancher!**
- Lors de longues interruptions de fonctionnement de l'équipement, (interruptions nocturnes, vacances de Noël, ...) vous devez absolument débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
- Une utilisation mauvaise et incorrecte peuvent causer des dommages ou des blessures graves aux personnes.
- L'appareil ne peut être utilisé que pour les fins pour lesquelles il a été conçu.
- Le fabricant décline toute responsabilité des dommages causés par une utilisation mauvaise et incorrecte de l'équipement.
- En cours d'utilisation, protégez l'appareil et la fiche du cordon d'alimentation de tout contact avec l'eau ou d'autres liquides. Dans le cas où, par inadvertance, l'appareil tombait dans l'eau ou était inondé, il faut immédiatement retirer la fiche de la prise, et ensuite faire réaliser un contrôle de l'appareil par un spécialiste.
- Ne pas insérer d'objets dans l'ouverture du boîtier de l'appareil.
- Ne pas toucher la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Vérifiez régulièrement l'état de la fiche et du le cordon d'alimentation. En cas de dommage de la fiche ou du cordon d'alimentation faire réparer par une entreprise de réparation spécialisée.
- Si l'appareil tombe ou est endommagé de toute autre manière, avant de continuer à l'utiliser, faire vérifier et éventuellement réparer par une entreprise de réparation spécialisée.
- Ne jamais ouvrir le boîtier par vous-même.
- Ne jamais tenter de réparer l'appareil vous-même - **cela est susceptible d'entraîner un risque grave pour la vie.**
- Il est interdit d'apporter des modifications et de faire des réparations par des personnes non formées professionnellement.
- Tenir le cordon d'alimentation éloigné de tout contact avec des objets coupants ou brûlant, et également de toute source de chaleur.
- En déconnectant l'appareil de la prise électrique, éteindre l'appareil, puis saisir et retirer la fiche, ne jamais tirer le cordon d'alimentation.
- Protéger le cordon d'alimentation de sorte que personne ne le retire accidentellement de la prise de courant ou ne trébuche dessus.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé. Le cordon d'alimentation amovible doit être remplacé par une entreprise de réparation spécialisée ou par une personne qualifiée.**
- Contrôler le fonctionnement de l'appareil durant son utilisation.
- Ne pas permettre l'utilisation de l'appareil par des mineurs, des personnes handicapées physiquement ou mentalement, des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes sans expérience ni connaissance quant à l'utilisation correcte de l'appareil. Ces personnes ne peuvent faire fonctionner l'appareil uniquement que sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité.
- Si l'appareil n'est pas actuellement utilisé ou est justement nettoyé, débrancher le toujours de la source d'alimentation, en retirant la fiche de la prise.
- **ATTENTION:** Si la fiche du cordon d'alimentation est branché sur une prise de courant, l'appareil tout le temps reste sous tension.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne jamais déplacer le lave-vaisselle par la poignée de la porte.
- L'appareil doit être équipé d'un conditionneur d'eau pour le protéger de l'accumulation de tartre
- Les liquides lave-vaisselle professionnels recommandés par Stalgast assurent leur bon fonctionnement
- Utiliser de l'eau d'une dureté allant jusqu'à 6 ° dH sur une échelle allemande (une eau plus dure provoque une accumulation de tartre sur les appareils de chauffage qui peut endommager et annuler la garantie)

2. USAGE PRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Le lave-vaisselle est uniquement destiné à un usage professionnel et doit être utilisé par du personnel qualifié. Le dispositif est utilisé pour le lavage et l'échaudage de la vaisselle (assiettes, bols, tasses, couverts, plateaux, ...) et d'autres objets similaires utilisés dans la restauration et d'autres branches connexes, dans le respect des règlements et des normes internationales en matière de conditions de sécurité dans le domaine de l'électricité, de la mécanique et de la compatibilité électromagnétique.

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Équipement de l'appareil (page 2):

1 - Corps, 2 - Capot, 3 - Pieds réglables, 4 - System de guidage du panier, 5 - Panneau de commande, 6 - Alimentation: électricité et eau.

Modèle	803020	803025, 803026, 803027
Dimensions	690x794x1500 mm	690x794x1500 mm
Tension d'alimentation	400V/3+N+PE	400V/3+N+PE
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Consommation d'énergie maximale	6,8 kW	11,1 kW
Pression de l'alimentation en eau	2-4 Bar	2-4 Bar
Température de l'alimentation en eau	max. 55 °C	max. 55 °C
Dureté de l'eau dans le réseau d'eau	5-6 °dH	5-6 °dH
Consommation d'eau	2,5 l/cycle	2,5 l/cycle
Capacité de la chaudière	6,5 l	9,5 l
Niveau d'eau maximum dans la chambre	140 mm	205 mm
Capacité du réservoir	2 l	3 l
Durée standard du cycle*	120/180 s	90/120/180 s.
Niveau de bruit	65 dB(A)	65 dB(A)
Protection	IPX3	IPX3
Poids net	86,5 kg	106 kg
Type de câble d'alimentation	H05RN-F 5x2,5 mm ²	H05RN-F 5x2,5 mm ²
Température de l'eau de lavage	60-65°C (140-149°F)	60-65°C (140-149°F)
Température de l'eau de rinçage	82-90°C (181-194°F)	82-90°C (181-194°F)

Le lave-vaisselle possède une fonction automatique d'échaudage (faisant partie intégrante du cycle de lavage).

*La durée d'un cycle a été donnée pour une température de l'eau d'alimentation à 50 °C.

4. INSTALLATION

4.1. Réglage du dispositif

Il faut apporter le dispositif sur le lieu d'installation, le déballer et vérifier son contenu. En cas de dommage avéré de l'appareil ou de l'un de ses composants, il faut immédiatement aviser la société de transport.

Les raccordements à l'appareil doivent être conformes aux normes en vigueur sur le site d'installation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de détérioration du produit résultant de la non-conformité avec les normes en vigueur sur le site d'installation. Avant d'installer l'appareil, assurez-vous que les composants qui sont sensibles à l'humidité ont été correctement protégés contre l'humidité, par exemple lors du lavage de l'appareil.

L'appareil doit être placé à l'emplacement souhaité, puis retirer l'emballage de protection. L'appareil doit être mis à niveau en utilisant un niveau et les quatre pieds réglables, assurant ainsi la stabilité de l'appareil. Toute autre moyen de mise à niveau de l'appareil doit être approuvé par le fabricant.

Les éléments d'emballage doivent être tenus à l'écart des enfants et des animaux domestiques, car ils peuvent causer un accident. Tous les matériaux utilisés pour emballer le produit sont écologiques et peuvent être stockés en toute sécurité dans un endroit approprié.

Les éléments destinés au recyclage sont marqués de la façon suivante: PE – polyéthylène:

elementy z wewnętrznego opakowania, obwoluta instrukcji, elementy zabezpieczające;

- PE - Polyéthylène: emballage externe, instructions d'emballage, emballage de protection
- PP - Polypropylène: poignées
- PS - mousse de polystyrène: protection des bords, couvercle d'emballage.

Les éléments en bois et en carton de l'appareil doivent être laissés aux endroits prévus conformément à la législation en vigueur:

Il est interdit de stocker les éléments de l'appareil ainsi que l'appareil directement dans le milieu naturel.

4.2. Raccordement de l'appareil à la source d'alimentation électrique

Le raccordement de l'installation au réseau électrique ne peut être effectué que par des employés du service technique conformément aux lois applicables. Les paramètres électriques de l'installation se trouvent dans le tableau au point 3. Il est interdit d'effectuer une seule protection électrique pour deux dispositifs. Il est nécessaire de monter un disjoncteur principal ainsi qu'un interrupteur automatique à courant différentiel résiduel. Les deux interrupteurs doivent être installés dans un endroit accessible rapidement et facilement de manière à garantir le débranchement du dispositif de la source d'énergie électrique selon la catégorie.



Le dispositif est totalement déconnecté du réseau électrique que lorsque l'interrupteur principal est placé en position d'arrêt (OFF). L'appareil doit être connecté à l'aide du raccordement situé dans la partie arrière inférieure de

l'appareil. Le conducteur de protection (PE) est marqué en jaune-vert, le conducteur neutre (N) en bleu clair, et le conducteur de phase (L1, L2, L3), respectivement, en noir, en gris et en brun.

4.3. Raccordement de l'appareil au réseau d'eau et d'assainissement

Les conduites d'eau ainsi que les câbles électriques dépassent de la partie arrière de l'appareil. Le tuyau d'approvisionnement en eau doit être raccordé à la sortie 3/4. Pour effectuer la connection, il faut utiliser uniquement un nouveau tuyau. Pour garantir la sécurité, la pression de l'eau doit être comprise entre 2 et 4 bar. Si la pression est supérieure, vous devez installer un réducteur de pression. La vanne principale doit être installée au-dessus de la conduite d'alimentation d'eau de l'appareil. La vanne principale doit être installée dans un endroit facilement accessible; par conséquent, elle ne doit pas être installée derrière l'appareil.




Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que les tuyaux de vidange et d'alimentation n'ont pas été pliés, bloqués ou endommagés lors de l'installation.

4.4. Premier démarrage



Avant de démarrer l'appareil, il faut vérifier le bon fonctionnement du système de sécurité électrique. La mise en oeuvre des actions ci-dessus ainsi que le premier démarrage de l'appareil ne peuvent être effectués que par les employés du service technique, qui auront effectué également une courte formation sur le fonctionnement de l'appareil. Chaque appareil est équipé d'un distributeur de liquide de rinçage avec réglable. Chaque appareil est équipé d'un doseur de liquide de rinçage avec possibilité de réglage. En revanche, le doseur de liquide de lavage avec possibilité de réglage n'est fourni uniquement que pour certaines versions. Les récipients de liquides de lavage et de rinçage doivent être placés à un endroit approprié et ensuite il faut connecter les tubes d'aspiration: le transparent pour le liquide lavage et le bleu pour le liquide de rinçage. Afin de régler, il faut utiliser les vis de réglage représentées dans les illustrations 2. Il est recommandé à ce que le réglage soit effectué par le personnel de l'entreprise fournissant les liquides de rinçage et de lavage. Avant de raccorder les tuyaux d'aspiration, il faut attacher les poids (pour maintenir le tuyau au fond des récipients), et installer les filtres. (Illustration 3).

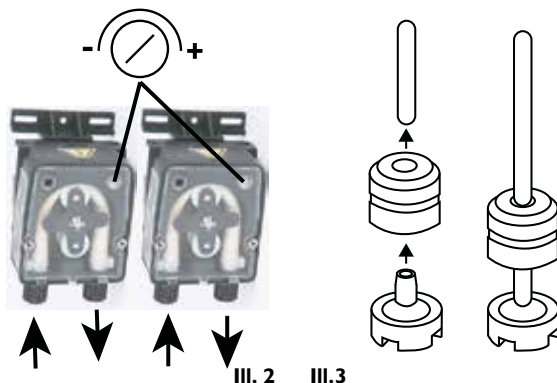

Dans le cas où les doseurs de liquides ne sont pas installés avant l'installation de l'appareil, cela peut être fait un peu plus tard, en utilisant un ensemble d'outils approprié.

Eventuellement, un doseur extérieur de liquide de lavage peut être connecté via une connexion électrique à l'aide d'un câble 2x0,5mm² H07 RN-F. Le câble doit être connecté à travers le passage indiqué sur le schéma des données techniques conformément aux paramètres électriques de l'appareil et à la réglementation en vigueur. Paramètres du doseur: 230V / 50Hz, 15W. Le doseur de liquide de lavage doit être relié au lave-vaisselle à travers un tuyau transparent.

5. RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Afin d'éviter les brûlures et les chocs électriques, il faut observer les règles de sécurité suivantes:

- former le personnel à l'utilisation de l'appareil selon les informations contenues dans ce manuel d'utilisation,
- former le personnel aux principes de base d'utilisation de l'équipement électrique, à la sécurité au travail et aux premiers secours en cas de besoin,
- avant de commencer le moindre travail d'entretien, débrancher l'appareil de la source d'alimentation,
- il est interdit d'allumer l'appareil, si un élément de chauffage et / ou un élément de contrôle a été endommagé,
- L'appareil doit être connecté à la ligne de terre du réseau électrique conformément aux règlements et aux normes
- Le dispositif est caractérisé par le respect des normes introduites par la directive européenne. Un dispositif de stockage approprié est une partie pour contrer la pollution de l'environnement.

! Ne pas ajouter de solvants au lave-vaisselle, tels que par exemple: l'alcool, la térébenthine, car ils pourraient provoquer une explosion. Il ne faut pas également placer à l'intérieur du lave-vaisselle de la vaisselle avec des restes de nourritures

! Le lave-vaisselle et ses éléments ne doivent pas être utilisés comme une échelle ou un support pour d'autres appareils ou objets.

! Ne pas s'asseoir ni se pencher sur la porte ouverte du lave-vaisselle, cela pourrait causer un accident. Afin d'éviter la situation ci-dessus, vous devriez toujours fermer la porte de l'appareil.

! L'eau restant dans le lave-vaisselle après la fin du cycle est impropre à la consommation.



! L'appareil ne peut pas être utilisé de façon indépendante par des mineurs et des personnes réduites intellectuellement, physiquement et sensoriellement, qui ne sont pas en mesure de se conformer pleinement aux principes contenus dans ce manuel. L'utilisation de l'appareil par ces personnes mentionnées plus haut ne peut avoir lieu que sous surveillance.

! Le câble d'alimentation doit être détachable et être un câble flexible ayant une gaine résistante à l'huile de type pas plus léger que les câbles ordinaires ayant une gaine en polychloroprène – code d'identification 60745 IEC 57.

6. FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

6.1. Lavage et séchage de la vaisselle

1. Avant de placer la vaisselle dans les paniers, il faut retirer mécaniquement les restes alimentaires et rincer, et faire détrempier dans l'eau la vaisselle ayant de la nourriture séchée avec un liquide de lavage et le pré-laver avec une brosse.
2. Définir la durée de cycle en fonction de l'état de propreté de la vaisselle.
3. La vaisselle doit être placée séparément dans les paniers appropriés, destinés à différents types de vaisselle. Un panier peut contenir 12 assiettes creuses ou 18 assiettes plates.

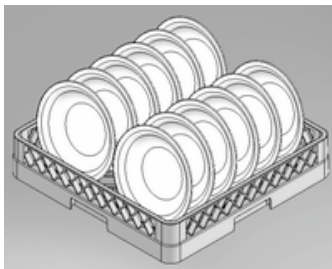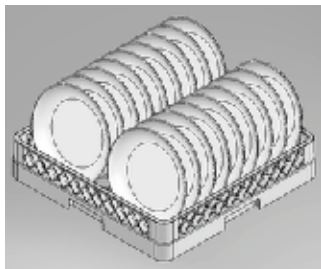

III.4 III.5

4. La vaisselle doit être disposée de façon à permettre le libre écoulement de l'eau tout autour. Les verres, les tasses, les bols doivent être placés dans un panier ou sur une grille la partie inférieure vers le haut. Laver les couverts soit en position debout dans les paniers ou en position couché dans un panier plat. Ne pas placer les couverts de façon trop serrée. La vaisselle en verre doit toujours être lavée en premier.
5. Il faut introduire le panier avec la vaisselle dans la chambre de l'appareil et fermer la porte. Au cours du processus de lavage, la pompe de circulation presse la solution nettoyante du réservoir par les bras de lavage et les tuyères pour laver la vaisselle. Pendant la circulation, la solution nettoyante circule en continu à travers le système de filtration jusqu'au réservoir. Le cycle de rinçage (échaudage) constitue la dernière phase de lavage. La vaisselle lavée est rincée à l'eau fraîche et chaude pour éliminer les restes de solution nettoyante et chauffer la vaisselle pour un séchage optimal en dehors de la machine. L'eau prise pour le rinçage actualise en permanence la solution nettoyante. Lors du nettoyage, ne pas ouvrir la porte. Il y a un risque de projection d'eau bouillante en dehors de l'appareil. La porte du lave-vaisselle ne peut s'ouvrir qu'après l'écoulement de 10 secondes après la fin du fonctionnement, tant que les bras de lavage et de rinçage (échaudage) sont toujours en mouvement, car cela pourrait provoquer des projections d'eau et ébouillanter l'utilisateur.

6.2. Dosage des liquides de lavage

- N'utiliser que les liquides de lavages et les liquides de rinçage destinés aux lave-vaisselle industriels. Ne pas utiliser de liquide de lavage des mains. Leur utilisation conduit à de grandes quantités de mousse dans le lave-vaisselle.
- Nous recommandons les produits de l'entreprise Stalgast. Ils sont conçus pour les lave-vaisselle de notre société.
- Lors du remplissage, il faut prêter attention à ce que le liquide de lavage n'entre pas dans le récipient pour liquide de rinçage, et vice versa.
- Les liquides de lavages pour lave-vaisselle industriels ont des propriétés corrosives. Respecter les indications sur les emballages et les boîtes.

Ne pas mélanger différents liquides de lavages. Suite à la cristallisation, cela peut causer des dommages au doseur.

6.3. FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT (803020)

1. Panneau de commande



2. Fonctions des boutons.



III. 6



III. 7
Démarrer/Arrêter



III. 8
Cycle de lavage



III. 9
Voyant lumineux du chauffage de la chambre et de chaudière



III. 10
Choix du programme 2 - 120 s / 3 - 180 s

3. Démarrage de l'appareil


Il faut actionner l'interrupteur placer sur le mur, et appuyer sur le bouton Démarrer/Arrêter (illustration 7). Ensuite ouvrir le capot du lave-vaisselle, placer le bouchon de vidange à l'endroit approprié (illustration 6), insérer le panier dans la chambre et choisir le bon programme de lavage (III. 10). Après avoir fermé le capot, le réservoir et la chaudière commencent à se remplir d'eau - le voyant de chauffage de la chaudière commence à s'allumer (illustration 9). Après le chauffage de l'eau dans la chaudière commence le cycle de chauffage de l'eau dans la chambre du lave-vaisselle - le voyant de chauffage de la chambre du lave-vaisselle commence à s'allumer (illustration 9). Le cycle de lavage démarre automatiquement - le voyant commence à s'allumer (illustration 8). En cas d'ouverture de la porte au cours du cycle de lavage, le programme s'arrête automatiquement. Après fermeture de la porte, le programme continue le cycle de lavage. Après avoir terminé le programme, le voyant du cycle de lavage s'éteint (illustration 8). Il faut retirer le panier de la chambre du lave-vaisselle. Attention! Chaque opération de fermeture du capot entraîne le démarrage d'un nouveau cycle du lave-vaisselle.

4. Vidange du réservoir des modèles équipés d'une pompe de vidange

Éteindre la machine en appuyant sur l'interrupteur Démarrer/Arrêter (illustration 7), ensuite ouvrir le capot de la machine, retirer le bouchon de vidange (illustration 6) et fermer le capot. Le processus de vidange commence automatiquement au moment où le réservoir est totalement vidé de son eau. Afin de réactiver la machine le bouchon de vidange doit être remis en place, fermer le capot de la machine et ensuite actionner l'interrupteur. Si par contre l'appareil ne va plus être utilisé il faut actionner l'interrupteur principal.


5. Vidange du réservoir des modèles sans pompe de vidange

Éteindre la machine en appuyant sur l'interrupteur Démarrer/Arrêter (illustration 7), ensuite ouvrir le capot de la machine, retirer le bouchon de vidange (illustration 6) et attendre jusqu'à ce que le réservoir soit totalement vidé de son eau. Le bouchon de vidange doit être remis en place, fermer le capot de la machine.

 En cas de fin d'activité de la machine, après avoir effectué ce qui précède, il faut obligatoirement éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur et ensuite éteindre l'interrupteur principal et resserrer la vanne d'eau.


6.4. FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT (803025, 803026, 803027)

1. Préparation de l'appareil au premier lavage et rinçage




- mettre le filtre d'entrée d'eau à la pompe (tamis),
 - mettre le bouchon définissant le niveau de l'eau dans la prise,
 - fermer la porte de l'appareil
- 
- appuyer sur le bouton démarrer . L'appareil commence à déverser l'eau automatiquement,
 - après que l'eau se soit déversée, il faut vérifier si le niveau d'eau dans la chambre de l'appareil est correct
 - fermer la porte de l'appareil,
 - attendre d'obtenir la température de lavage appropriée; ci-dessous sont données les températures de lavage et de rinçage suggérées:

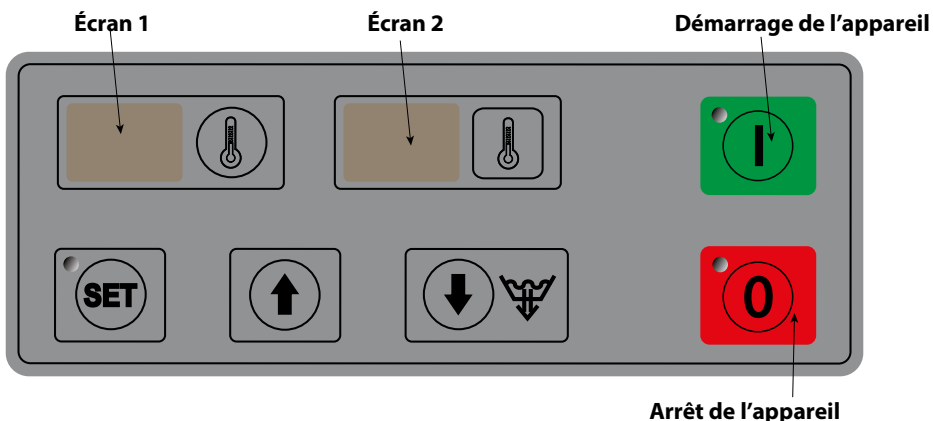

Eau de lavage	60-65°C (140-149°F)
Eau de rinçage / échaudage	82-90°C (181-194°F)

2. Panneau de commande

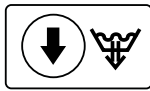


3. Fonctions des boutons

Bouton de démarrage		- démarrage de l'appareil
Bouchon réglage/pompe		- confirmation des données initialement introduites, définition du mot de passe. - accès au réglage des données: P1, P2, P3, P4, P5, P6
Flèche vers le bas		- réduction de la température de lavage ou de rinçage - pompe de vidange (en option)

Flèche vers le haut		- augmentation de la température de lavage ou de rinçage et augmentation de la durée du cycle de lavage ou de rinçage. C1-90 sec. C2-120 sec. C3-180 sec.
Bouton d'arrêt		- arrêt de l'appareil (ne pas débrancher la machine de l'alimentation électrique, un arrêt complet de la machine a lieu après avoir tiré la fiche de la prise d'alimentation ou après avoir coupé l'interrupteur principal), arrêt du processus de lavage et de rinçage.

4. Réglage des paramètres






- écran 1 - indique la température de lavage et d'échaudage; la longueur du cycle de lavage C1 - C2 - C3 ainsi que les alarmes E1, E2



- écran 2 - indique la température de lavage ainsi que les erreurs E



5. Réglage des paramètres



Après avoir appuyé une fois  Sur l'écran s'affiche 



Avec les flèches   changer les données sur l'écran 2 pour . C'est le mot de passe défini en usine



a. Programmation des températures et des durées

REGLAGE DU CLIENT



En appuyant de nouveau sur . Sur l'écran s'affichent les données :  température d'échaudage – de rinçage (70-95°C)



Avec les flèches   Il est possible de changer la température sur l'écran 2



En appuyant de nouveau sur . Sur l'écran s'affichent les données :  température de l'eau de lavage (40-70°C).



Avec les flèches   Il est possible de changer la température sur l'écran 2.



REGLAGE MAINTENANCE (Il est recommandé de ne pas modifier)



En appuyant de nouveau sur . Sur l'écran s'affichent les données :  température minimale d'échaudage (50-90°C).

Avec les flèches   il est possible de changer la température sur l'écran 2

En appuyant de nouveau sur . Sur l'écran s'affichent les données :  temps de remplissage de l'eau après activation du pressostat (0-40 sec.) définissant le niveau d'eau

Avec les flèches   il est possible de changer le temps de remplissage de l'eau sur l'écran 2.

En appuyant de nouveau sur . Sur l'écran s'affichent les données :  - durée d'échaudage (8 - 15 secondes).

Avec les flèches   il est possible de changer la durée d'échaudage sur l'écran 2.


Lors du réglage des paramètres ci-dessus, l'écran d'affichage clignote, et à l'aide des flèches il est possible de modifier les valeurs des paramètres.


RÉGLAGES RECOMMANDÉS		
Nom de la fonction	Description de la fonction	Valeur recommandée
P1	température d'échaudage (rinçage)	90 °C
P2	température de lavage	60 °C
P3	température minimale d'échaudage	82 °C
P4	temps de remplissage de l'eau après activation du pressostat	20 secondes (pour une pression de 2 bars)
P5	durée d'échaudage (rinçage)	15 secondes

b. Programmation du temps de cycle

En appuyant sur  .. Sur l'écran l s'affiche

 – le temps défini est de 90 secondes;

 – le temps défini est de 120 secondes;

 – le temps défini est de 180 secondes.

Vous quittez le programme automatiquement 5 secondes après avoir sélectionné le temps de cycle approprié.

6. Lavage

Il faut introduire le panier avec la vaisselle dans la chambre de l'appareil et fermer la porte. Le processus de lavage et de rinçage démarre automatiquement. La porte du lave-vaisselle ne peut s'ouvrir qu'après l'écoulement de 10 secondes après la fin du fonctionnement, tant que les bras de lavage et de rinçage (échaudage) sont toujours en mouvement, car cela pourrait provoquer des projections d'eau et ébouillanter l'utilisateur.

L'insertion d'un autre panier avec de la vaisselle sale et la fermeture des portes entraîne de nouveau le démarrage automatique du processus de lavage et de rinçage (échaudage).

7. Tableau des erreurs

Code	Description de l'erreur
EP 1	le temps de remplissage a été dépassé, mais une seconde tentative est en cours
EP 2	le temps de remplissage a été dépassé une seconde fois, fin des tentatives
E1 LO	température de la sonde T1 trop basse (en dessous de 0 degrés) (ou coupure dans le circuit de la sonde)
E1 HI	température de la sonde T1 trop élevée (au dessus de 110 degrés) (ou court-circuit dans le circuit de la sonde)
E2 LO	température de la sonde T2 trop basse (en dessous de 0 degrés) (ou coupure dans le circuit de la sonde)
E2 HI	température de la sonde T2 trop élevée (au dessus de 110 degrés) (ou court-circuit dans le circuit de la sonde)
E3 LO	température de la sonde T3 trop basse (en dessous de 0 degrés) (ou coupure dans le circuit de la sonde)
E3 HI	température de la sonde T3 trop élevée (au dessus de 110 degrés) (ou court-circuit dans le circuit de la sonde)
E4	coupure de courant pendant le fonctionnement du lave-vaisselle
Et	surchauffe de la chaudière
E1	différence de températures entre les sondes T1 et T2 très élevée (>30°C)
E2	dépassement de la température de sécurité – l'erreur apparaît après le rinçage d'urgence

Attention! dans le cas où surviennent un grand nombre d'erreurs simultanées s'affiche celle ayant la plus grande priorité - erreur critique.

8. Vidange du lave-vaisselle (option)

1. Éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton STOP
2. Ouvrir la porte, retirer le bouchon et le tamis
3. Actionner la pompe de vidange avec le bouton



9. Vidange du lave-vaisselle dans les modèles sans pompe de vidange

1. Éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton STOP
2. Ouvrir la porte, retirer le bouchon et le tamis
3. Au moment où l'eau s'est totalement écoulee du réservoir, il faut remettre le bouchon de vidange et le tamis à leur place.



Ne pas éteindre la machine lorsque l'eau est encore dans le réservoir. Avant d'éteindre l'appareil, toujours vider le réservoir de son eau. En cas de fin d'activité de la machine, après avoir effectué ce qui précède ainsi qu'avoir initié éventuellement un cycle de régénération, il faut obligatoirement éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur et ensuite éteindre l'interrupteur principal et resserrer la vanne d'eau.

7. PROBLEME, CAUSE, SOLUTION

Remarque: Si les actions décrites dans le tableau ci-dessous pour supprimer le défaut ne produisent pas le résultat souhaité, veuillez contacter le service (personnel technique qualifié).

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne démarre pas	La porte de l'appareil est entrouverte	Ouvrir et fermer de nouveau la porte
	Le fusible a grillé	Changer le fusible (téléphoner au service)
	Mauvaise connexion au réseau électrique	Vérifier la connexion au réseau électrique

Processus de lavage trop long	La température de l'eau de lavage n'est pas adéquate	Fixer à la température adéquate
	Le niveau d'eau dans la chambre de l'appareil	Nettoyer le filtre de l'entrée d'eau
L'appareil ne lave pas la vaisselle	n'est pas adéquat	Téléphoner au service
	La pompe de lavage est endommagée	Nettoyer le filtre de la pompe
	La pression de la pompe est basse	Corriger la durée de chauffage de l'eau
	La température de l'eau est trop basse	Contacter le fabricant
	Le produit de lavage n'est pas adéquat	Nettoyage des bras et suppression des corps étrangers
	Les bras sont couverts de calcaires ou présence de corps étrangers	Remplir le bac
	Le récipient à liquide de lavage est vide	En aviser le service
Taches sur les fourchettes, les verres et la vaisselle	Défauts dans l'unité de purification de l'eau	Disposer la vaisselle conformément à l'instruction
	Mauvaise disposition de la vaisselle	Fixer à la température adéquate
	La température de l'eau de rinçage est trop élevée	Nettoyer les filtres
	Pression de l'eau incorrecte	Vérifier la dureté de l'eau
	Dureté de l'eau trop élevée	Changer l'eau dans l'appareil
	Le liquide de lavage n'agit pas en raison de l'eau sale dans l'appareil	Changer l'eau dans l'appareil
	Séchage incorrect de la vaisselle	Contacter le fabricant
Le lave-vaisselle ne rince pas	Mauvais liquide de rinçage	Nettoyer le filtre
	Le filtre de l'entrée d'eau est sale	Nettoyer le filtre de la pompe ainsi que l'électrovanne
	Faible pression d'eau	Téléphoner au service
Fuite de l'électrovanne	La pompe de rinçage est endommagée	Téléphoner au service Attention: lors de l'installation de l'appareil à l'électrovanne ont pu entrer des corps étrangers ou des produits chimiques indésirables de l'approvisionnement en eau.
La pression de l'eau dans l'appareil est trop faible	Malpropreté de l'électrovanne	Nettoyer le filtre de l'entrée d'eau ou bien de l'électrovanne
	Malpropreté du filtre de l'arrivée d'eau ou de l'électrovanne	Contacteur un plombier
La pompe ne pompe	Faible pression d'eau dans le réseau d'eau	Contacter le service
	Pompe bouchée	

8. ENTRETIEN



Avant de commencer le moindre travail de maintenance, il faut débrancher l'appareil de la source d'alimentation.

L'entretien quotidien consiste à enlever les choses de la chambre du lave-vaisselle et à nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau avec du liquide vaisselle puis à essuyer avec un chiffon sec. Il est interdit de laver à l'eau courante et d'utiliser un nettoyeur haute pression.

Dans le cas d'une utilisation intensive de l'appareil, il est recommandé de nettoyer le filtre tous les 30-40 cycles de lavage afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Pour ce faire, utilisez la vidange partielle du réservoir de son eau.


Retirer les filtres, en prenant soin que les dépôts graisseux et que les restes de nourriture ne tombent pas dans les trous sous les filtres. Vous devez nettoyer les filtres des résidus alimentaires et des dépôts calcaires, puis rincer abondamment. Pour nettoyer les filtres, ne pas utiliser d'outils tranchants ou coupants. Assurez-vous que le dépôt calcaire a également été retiré, car cela empêche qu'une couche s'accumule sur la surface des filtres.

Les surfaces des filtres doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide en utilisant à cet effet des liquides de lavages neutres (pas agressifs) ne contenant pas de chlore ainsi que des substances ne causant pas de corrosion ni de dommages mécaniques à la surface de l'acier inoxydable.

Afin d'éviter la formation de taches de corrosion sur les surfaces en acier inoxydable il faut éviter l'utilisation de liquides de lavages contenant du chlore ainsi que des substances causant de la corrosion et des dommages mécaniques à la surface de l'acier inoxydable. Pour le nettoyage des sols et des environs immédiats de la machine utiliser seulement des liquides de lavages qui ne causent pas de dommages à l'acier inoxydable.

Une fois par mois, il faut:

- vérifier si le câble d'alimentation n'a pas été détérioré;
- vérifier si tous les composants de l'appareil fonctionnent correctement
- Enlevez les bras de lavage (Fig. 11) (bas et haut 1 et 2) en desserrant les vis (3 et 4) et nettoyez-les sous l'eau courante

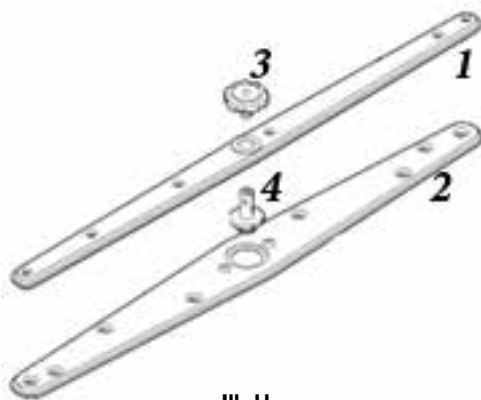

III. 11

- Nettoyer la surface extérieure de l'appareil en utilisant un liquide de lavage d'acier inoxydable et un chiffon humide, puis rincer et essuyer

Pour un bon fonctionnement des doseurs de liquides, il est recommandé changer le péristalte tous les 6 mois.

Au moins une fois par an, il faut procéder à la maintenance de l'appareil pour vérifier le degré d'usure et détecter d'éventuels défauts de composants et de pièces. Si vous constatez des dommages, le personnel technique qualifié (service technique) est nécessaire pour la retirer. Le service technique devrait accorder une attention particulière à:

- L'état des éléments chauffants
- l'état de l'installation électrique
- l'état de sécurité des éléments chauffants
- l'usure de l'appareil

Bien qu'il n'ait pas été mis au point de programme spécial d'inspections périodiques recommandées pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif et de sa sécurité par les employés de maintenance deux fois par an. Tout dommage ou défaillance résultant du non-respect des instructions d'utilisation contenues dans ce manuel, ainsi que le non-respect des lois et normes applicables ne sera pas traité comme relevant de la responsabilité du fabricant.

Interruption de fonctionnement de l'appareil

Lorsqu'il est prévu de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, il est nécessaire de vider les récipients de liquide de lavage et de rinçage afin d'éviter leur cristallisation ainsi que des dommages à la pompe. Par conséquent, il faut retirer les tubes d'aspiration des deux récipients et les placer dans un bol rempli d'eau fraîche. Il faut effectuer plusieurs cycles de lavage puis vider le réservoir de son eau. Enfin, il faut couper l'interrupteur principal et fermer le robinet d'eau. Les tubes d'aspiration ne doivent être connectés de nouveau au récipient que lorsque le dispositif sera utilisé à nouveau (le tuyau transparent dans le récipient pour liquide de lavage, le tuyau bleu dans le récipient pour liquide de rinçage).


Il est interdit de laisser l'appareil sous tension et d'avoir d'ouvert le robinet d'eau pendant une période d'interruption prolongée.

9. RETRAIT D'ÉQUIPEMENT USAGÉ

Information pour les utilisateurs sur les mesures à prendre envers les équipements électriques et électroniques usagés

- **Laissez l'ancien appareil dans le magasin où vous achetez un nouvel appareil. Chaque magasin a l'obligation de reprendre votre ancien équipement gratuitement si vous achetez de nouveaux équipements du même type et dans la même quantité. La condition est de livrer à ses frais le matériel au magasin.**
- **Emmener l'appareil usagé à un point de collecte. Des informations sur l'emplacement le plus proche se trouve sur la page internet ou au panneau d'information de la commune.**
- **Laisser l'appareil au point de service d'entretien. Si la réparation de l'appareil n'est pas rentable ou impossible pour des raisons techniques, le service est tenu à prendre gratuitement cet appareil.**
- **Redonner l'appareil usagé sans bouger de la maison. Si vous n'avez pas le temps ou la possibilité de transporter votre appareil à un point de collecte, vous pouvez profiter des services d'une entreprise spécialisée.**

Rappelez-vous! Ne jetez pas les déchets d'équipements avec d'autres déchets. Vous êtes passibles d'amendes élevées.



La poubelle barrée symbolisée sur le produit, son emballage ou les instructions signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ordinaires. L'utilisateur est tenu à emmener l'appareil utilisé à un point de collecte pour le traitement approprié.

W0003390WZ

10. GARANTIE

Le vendeur est responsable au titre de l'intervention ou de la garantie.

Les dommages résultant de la formation de dépôts de calcium dans l'appareil ne sont pas soumis à la garantie.

Le remplacement au titre de la garantie ne concerne pas des éléments tels que les ampoules, les pièces en caoutchouc, les éléments chauffants détruits par le dépôt de la chaudière, les vis et les composants soumis à l'usure, par exemple.; les joints en caoutchouc et toutes sortes de composants endommagés mécaniquement. Aussi tous les composants endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

La perte de garantie se produit automatiquement à la suite de la rupture du sceau de garantie ou d'une auto-réparation.

Gracias por adquirir nuestro producto. Antes de realizar la primera puesta en marcha del equipo rogamos lea detenidamente las siguientes instrucciones de uso.

Queda terminantemente prohibida la copia de las presentes instrucciones sin la autorización del fabricante. Las fotografías y figuras presentadas en el manual tienen carácter orientativo y podrían diferenciarse del equipo adquirido.

ATENCIÓN: Conserve las instrucciones en un lugar seguro, accesible al personal. El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios en los parámetros técnicos del equipo sin previo aviso.

I. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El incumplimiento de las presentes instrucciones podría provocar la muerte.

- **ATENCIÓN:** ¡Si el equipo sufriera algún tipo de daños durante el transporte no lo conecte!
- Durante largas temporadas de pausa del equipo, (descanso nocturno, festivos, etc.) es muy importante desconectar el equipo de la fuente de alimentación.
- El uso incorrecto o inadecuado del aparato podría provocar graves daños en la máquina o dañar a las personas.
- El equipo deberá utilizarse únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.
- El fabricante no se hace responsable de ningún tipo de daño provocado por un uso incorrecto e inadecuado del equipo.
- Proteja el aparato y los enchufes de los cables eléctricos del aparato frente al contacto con el agua u otro tipo de líquido. En caso de que cayera agua o se inundará el equipo de forma accidental, retire el enchufe de la red eléctrica de forma inmediata y lleve el aparato a un especialista para una revisión.
- No introduzca ningún objeto en los orificios de la carcasa del equipo.
- No toque los enchufes de los cables eléctricos con las manos húmedas.
- Controle de forma regular el estado de los enchufes y de los cables eléctricos. En caso de que apareciera algún tipo de daño en los enchufes o en los cables de alimentación, repárelos en un servicio de reparaciones especializado.
- En caso de que el aparato cayera o se dañara de cualquier otra forma, antes de seguir utilizándolo revíselo y realiza las reparaciones pertinentes en un servicio de reparaciones especializado.
- Nunca habrá la carcasa del aparato por su propia cuenta.
- Nunca arregle el equipo por su propia cuenta- **podría provocar un grave riesgo de muerte.**
- Está prohibida la realización de cualquier tipo de modificación o reparación por parte de personal no cualificado profesionalmente.
- Proteja los cables de alimentación del contacto con objetos afilados o calientes, así como lejos de una fuente de fuego abierto.
- Al desconectar el equipo de la red eléctrica, agárrelo siempre por el enchufe, y nunca tire de los cables eléctricos.
- Proteja los cables eléctricos de forma que nadie tire por accidente del enchufe eléctrico engancharse con ellos.
- **Si el cable de alimentación tuviera algún daño habría que cambiarlo. Los cables de alimentación no desmontables pueden ser sustituidos en talleres de reparación especializados o por parte de una persona cualificada.**
- Controle el funcionamiento del equipo durante su uso.
- No permita que los menores, personas con discapacidad física o mental y con movilidad reducida, así como aquellas personas que no tengan una adecuada experiencia y conocimiento del uso correcto del dispositivo lo utilicen. Estas personas citadas previamente únicamente podrán manejar el aparato bajo la supervisión de una persona responsable de la seguridad.
- Si el equipo no estuviera funcionando en un momento dado o acaba de limpiar desconéctelo siempre de la red eléctrica, tirando del enchufe del contacto de alimentación eléctrica.
- **ATENCIÓN:** Si el enchufe del cable de alimentación está conectado a la red eléctrica el equipo mantendrá corriente eléctrica durante todo el tiempo.
- Nunca tire del cable eléctrico del aparato.
- El dispositivo debe tener un acondicionador de agua instalado para protegerlo de la acumulación de sarro
- Los líquidos lavavajillas profesionales recomendados por Stalgast garantizan su correcto funcionamiento
- Use agua con una dureza de hasta 6 ° dH en una báscula alemana (el agua más dura causa acumulación de incrustaciones en los calentadores que pueden dañar y anular la garantía)

2. DESTINO DEL EQUIPO

El lavavajillas está destinado exclusivamente a un uso profesional y debería ser manejado únicamente por personal formado. El lavavajillas está destinado al lavado y escaldado de vajillas (platos, fuentes, tazas, cubiertos, bandejas etc.) y otro tipo de elementos similares que se utilizan en gastronomía y sus ramas afines, conforme a las normas y estándares internacionales relativos a las condiciones de seguridad de aparatos eléctricos, mecánicos así como de compatibilidad electromagnética.

3. PARÁMETROS TÉCNICOS

Equipamiento del dispositivo (pagina 2):

1 - Cuerpo, 2 - Campana, 3 - Pies regulables, 4 - Guía de la cesta, 5 - Panel de control, 6 - Alimentación: electricidad y agua.

Modelo	803020	803025, 803026, 803027
Dimensiones	690x794x1500 mm	690x794x1500 mm
Tensión de alimentación:	400V/3+N+PE	400V/3+N+PE
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Consumo máximo de energía	6,8 kW	11,1 kW
Presión del suministro de agua	2-4 Bar	2-4 Bar
Temperatura del suministro de agua	max. 55 °C	max. 55 °C
Dureza del agua en la red de suministro de agua	5-6 °dH	5-6 °dH
Consumo de agua	2,5 l/ciclo	2,5 l/ciclo
Capacidad del calentador de agua	6,5 l	9,5 l
Nivel máximo de agua en la cámara	140 mm	205 mm
Capacidad del depósito	2 l	3 l
Periodo estándar de duración de un ciclo para *	120/180 s	90/120/180 s.
Nivel de ruido	65 dB(A)	65 dB(A)
Protección	IPX3	IPX3
Peso neto	86,5 kg	106 kg
Tipo de cable de alimentación	H05RN-F 5x2,5 mm ²	H05RN-F 5x2,5 mm ²
Temperatura del agua de lavado	60-65°C (140-149°F)	60-65°C (140-149°F)
Temperatura del agua de aclarado	82-90°C (181-194°F)	82-90°C (181-194°F)

El lavavajillas está provisto de una función automática de escaldado (forma parte integral del ciclo de lavado).

*El periodo de duración de un ciclo se presenta para una temperatura de agua del suministro de 50°C.

4. INSTALACIÓN

4.1. Ajuste del equipo

Lleve el equipo al lugar de su instalación, desempaquélo y compruebe su estado. En caso de encontrarse algún tipo de daño en el equipo o en alguno de sus elementos deberá informar inmediatamente al transportista.

Las conexiones al equipo deberán cumplir la legislación vigente en el lugar de instalación. El fabricante no se hace responsable de las lesiones o daños causados al producto resultado de la falta de cumplimiento de la legislación vigente en el lugar de la instalación. Antes de instalar el equipo asegúrese de que los elementos sensibles a la humedad están protegidos de forma adecuada contra un posible contacto con el agua p. ej. durante el lavado del equipo.

Coloque el equipo en el lugar deseado y, a continuación, retire el embalaje de protección. Nivele el dispositivo utilizando un nivel de aire y las cuatro patas ajustables, asegurando de ese modo la estabilidad del dispositivo. Cualquier otro sistema de nivelación del dispositivo deberá ser aprobado por el fabricante. Conserve los elementos del embalaje fuera del alcance de niños y animales, ya que podrían causar accidentes. Todos los materiales utilizados en el embalaje del equipo son respetuosos con el medio ambiente y pueden almacenarse de forma segura en un lugar adecuado.


Los elementos destinados al reciclaje están marcados de la siguiente forma:

- PE – polietileno: elementos del embalaje exterior; funda de las instrucciones, elementos de seguridad;
- PP – polipropileno: asas;
- Los elementos de madera o cartón del equipo deberán eliminarse en los lugares indicados para tal fin, conforme a la legislación vigente.

Está prohibida la eliminación de los elementos del equipo o del propio equipo directamente en el medio ambiente.


4.2. Conexión del equipo con la fuente de energía eléctrica.

La conexión del equipo a la red eléctrica únicamente puede ser realizada por un empleado del servicio técnico, conforme a la normativa vigente. Los parámetros eléctricos del equipo se muestran en la tabla del punto 3. No está permitida la realización de una protección eléctrica para dos dispositivos. Es indispensable montar un interruptor principal así como un interruptor diferencial residual. Ambos interruptores deberán estar montados en un lugar de fácil acceso, de tal forma que garanticen la desconexión del equipo de la fuente de energía eléctrica, de acuerdo a la categoría II.

 El dispositivo estará completamente desconectado de la red eléctrica únicamente cuando el interruptor principal esté en la posición de apagado (OFF). El equipo deberá conectarse mediante el conector situado en la parte inferior trasera del dispositivo. El conductor de protección (PE) está marcado en color amarillo-verde, el conductor neutro (N) en azul y los conductores de las distintas fases (L1, L2, L3) respectivamente en negro, gris, marrón.

4.3. Conexión del equipo a la red de agua y alcantarillado

Los tubos de agua y el cable de alimentación eléctrica sobresalen de la parte trasera del aparato. El tubo de suministro de agua debe estar conectado a una toma de 3/4". Utilice un tubo nuevo para realizar la conexión. Por motivos de seguridad el valor de la presión de agua debería estar comprendido entre los 2-4 bares. En caso de que la presión se superior será necesario instalar un reductor de presión. La válvula principal debe instalarse en el tubo de suministro de agua al equipo. La válvula principal debería estar montada en un lugar de fácil acceso, por lo que no debería montarse tras el equipo.

 Antes de poner en marcha el equipo asegúrese de que los tubos de suministro y desagüe no están doblados, bloqueados o no se han dañado de alguna otra forma durante la instalación.

4.4. Primera puesta en marcha


 Antes de encender el equipo compruebe el correcto funcionamiento del sistema de protección eléctrica. La realización de los pasos anteriores y la primera puesta en marcha del equipo únicamente pueden ser realizadas por un trabajador del servicio técnico, que también proporcionará un breve curso de formación sobre el funcionamiento del equipo. Cada equipo está equipado con un indicador de nivel de líquido abrillantador. Mientras que el indicador de nivel de líquido detergente sólo está disponible en algunos modelos. El recipiente para el líquido detergente y el abrillantador deberá colocarse en su lugar correspondiente, para, a continuación, colocar los tubos de succión: transparente para el líquido detergente y azul para el abrillantador. Para realizar su ajuste utilice el tornillo de regulación mostrado (fig. 2). Se recomienda que dicha regulación la realice el personal de la empresa suministradora del líquido detergente y abrillantador. Una vez colocados los tubos de succión enganche las pesas (para mantener el tubo en el fondo del recipiente) y coloque los filtros (fig. 3).



Fig. 2

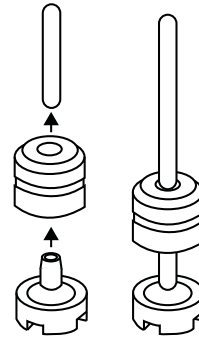


Fig. 3

En caso de que los dosificadores de ambos fluidos no se hayan montado antes de instalar el equipo, se podrá realizar con posterioridad con ayuda de un conjunto de herramientas adecuado. Si fuera necesario, el dosificador externo del líquido de lavado se puede conectar a través de la conexión eléctrica con un cable 2x0,5 mm² H07 RN-F. El cable debe estar conectado a la salida indicada en el diagrama de datos técnicos conforme a los parámetros eléctricos del aparato y la legislación vigente. Parámetros del dosificador: 230V/50Hz, 15W. Conecte el dosificador de líquido detergente al lavavajillas con ayuda del tubo transparente.

5. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

A fin de evitar posibles quemaduras y descargas eléctricas, respeta las siguientes medidas de seguridad: Para ello deberá:

- formar al personal en el manejo del equipo conforme a la información contenida en las presentes instrucciones;
- formar al personal en las normas básicas de los aparatos eléctricos, la seguridad en el trabajo y en primeros auxilios en caso de que fuera necesario;
- antes de comenzar cualquier tarea de mantenimiento desconecte el aparato de la red eléctrica,
- está prohibido el uso del equipo si algún elemento de calefacción y/o de control está averiado;
- no lavar el dispositivo bajo agua corriente,
- repare y/o haga las revisiones pertinentes únicamente a través de personal técnico especializado (servicio técnico).



No utilice disolventes como alcohol, trementina sobre el lavavajillas, ya que podría provocar una explosión. Evite utilizar el lavavajillas con vajillas llenas de restos de comida.



El lavavajillas ni ninguno de sus elementos deberá utilizarse como escalera o pilar de soporte para otros dispositivos u objetos.



No se siente ni se apoye sobre los elementos del lavavajillas ya que podría causar un accidente.



El agua resultante del proceso de lavado no es potable.



El equipo no podrá ser utilizado por menores de edad y personas con discapacidad intelectual reducida, física y sensorial, que no sean capaces de cumplir plenamente con los principios contenidos en el presente manual. Las personas definidas previamente sólo podrán utilizar el dispositivo bajo supervisión.



El cable de alimentación debería ser no desmontable y ser flexible con un recubrimiento resistente al aceite, no más ligero que los cables estándar con funda de policloropreno – marcado con el código 60745 IEC 57.

6. MANEJO DEL DISPOSITIVO

6.1. Lavado y aclarado de la vajilla

1. Una vez colocada la vajilla en la cesta, elimine de forma mecánica los restos de comida y enjuáguela, mientras que la vajilla con comida reseca deberá mantenerla en remojo con detergente y, a continuación, lavarla con un cepillo.
2. La duración del ciclo de lavado dependerá de la suciedad de la vajilla.
3. Coloque la vajilla en cestas independientes dependiendo del tipo de vajilla. La cesta tiene una capacidad de 12 platos hondos o 18 platos llanos.

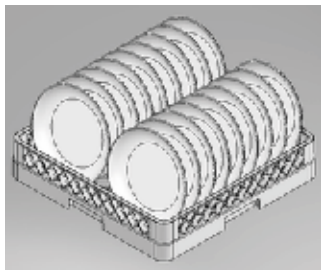


Fig. 4

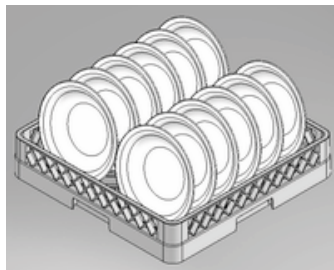


Fig.5

4. Coloque la vajilla de tal forma que permita la libre circulación del agua alrededor de ella. Coloque los vasos, tazas, tazones en una cesta o en la rejilla situados boca arriba. Los cubiertos se deberán colocar en posición vertical en la cesta o en posición horizontal en una cesta plana. No coloque gran cantidad de cubiertos. La vajilla de vidrio debería lavarse siempre en primer lugar.
5. Coloque la cesta con la vajilla en la cámara del equipo y cierre la puerta. Durante el proceso de lavado la bomba de circulación bombeará el detergente desde el depósito hasta los brazos limpiadores y los chorros tras la vajilla. Durante la circulación el producto limpiador fluye de forma continua a través del sistema de filtrado, volviendo al depósito. El ciclo de aclarado (escaldado) constituye la última fase del lavado. La vajilla una vez limpia se aclara con agua caliente y limpia para eliminar los restos de detergente y calentar la vajilla para que pueda secarse de forma óptima fuera de la máquina. El agua del aclarado renueva de forma permanente el producto limpiador.
No abra la puerta durante el lavado. Existe el peligro de que pudiera escapar un chorro de agua caliente desde el dispositivo.
La puerta del lavavajillas se podrá abrir una vez transcurridos 10 segundos tras la finalización del lavado, ya que hasta este momento los brazos de lavado y aclarado (escaldado) seguirán en movimiento, lo que podría provocar que el agua se derramara y pudiera quemar al usuario.

6.2. Dosificación del detergente

- Utilice únicamente detergentes y líquidos abrillantadores destinados a lavavajillas industriales. No utilice productos de lavado manual. Su uso podría provocar la formación de una gran cantidad de espuma en el lavavajillas.
- Le recomendamos productos de la empresa Stalgast. Están especialmente diseñados para los lavavajillas de nuestra empresa.
- Una vez relleno preste atención a que el detergente no entre en el recipiente del abrillantador y viceversa.
- Los detergentes destinados a lavavajillas industriales tienen propiedades irritantes. Siga las instrucciones contenidas en los envases y los recipientes.

No mezcle distintos detergentes. Podría provocar, como efecto de la cristalización, la avería del dosificador.

6.3. MANEJO DEL DISPOSITIVO (803020)

I. Panel de control



2. Funciones de los botones



III. 6



III. 7
Encendido/Apagado



III. 8
Ciclo de lavado



III. 9
Testigo luminoso del calentamiento de la cámara / calentador de agua



III. 10
Selección del programa de lavado 2 - 120 s / 3 - 180 s

3. Puesta en marcha del equipo

Active el interruptor colocado en la pared y pulse el interruptor Encendido/Apagado (fig. 7). A continuación abra la campana del lavavajillas, coloque el tapón del rebosadero en su lugar correspondiente (fig. 6), introduzca la cesta en la cámara y elija el programa de lavado (Fig. 10). Al cerrar la campana el equipo comienza a llenar de agua el depósito y el calentador de agua - el indicador luminoso del calentador se ilumina (fig. 9). Una vez calentada el agua en el calentador, comienza el ciclo de calentamiento del agua en la cámara del lavavajillas- el indicador luminoso del calentador de la cámara se ilumina (dib. 9). El ciclo de lavado comienza de forma automática - el indicador luminoso se enciende (fig. 8). En caso de que se produzca la apertura de la puerta durante el ciclo de lavado, el programa se detendrá de forma automática. Al cerrar la puerta el programa continuará el ciclo de lavado. Una vez terminado el programa, el indicador luminoso del ciclo de lavado se apagará (fig. 8). Saque la cesta de la cámara del dispositivo. ¡Atención! Cada vez que se cierre la campana del lavavajillas comenzará otro ciclo de lavado.

4. Vaciado del lavavajillas en modelos equipados con bomba de desagüe

Vaciado del depósito en modelos provistos de bomba de desagüe Desconecte el dispositivo pulsando el interruptor Encendido/Apagado (fig. 7), a continuación abra la campana del equipo, retire el tapón de desagüe (fig. 6) y cierre de nuevo la campana. El proceso de vaciado comenzará de forma automática en el momento en que el depósito de agua esté totalmente vacío de agua. Para volver a activar el dispositivo vuelva a colocar el tapón de desagüe en su sitio, cierre la campana del equipo y, a continuación, presiona el interruptor. Sin embargo, si el dispositivo ya no se utilizará desconecte el interruptor principal.

5. Vaciado del lavavajillas en modelos no equipados con bomba de desagüe


Vaciado del depósito en modelos no provistos de bomba de desagüe Desconecte el dispositivo pulsando el interruptor Encendido/Apagado (fig. 7), a continuación abra la campana del equipo, retire el tapón de

desagüe (fig. 6) y espere a que el depósito se vacíe totalmente de agua. Vuelva a colocar el tapón de desagüe en su sitio, cierre la campana del equipo.

! En caso de terminar de trabajar con el dispositivo, una vez realizado lo anterior, y si fuera necesario reiniciar el ciclo de regeneración, apague obligatoriamente el aparato pulsando el interruptor y a continuación desconecte el interruptor principal y cierre la válvula de agua.


6.4.MANEJO DEL DISPOSITIVO (803025, 803026, 803027)

1. Preparar el equipo para su primer lavado y aclarado




- coloque el filtro de entrada de agua en la bomba (tamiz),
- coloque el tapón de nivel de agua en su orificio,
- cierre la puerta del equipo,
- pulse el botón start  el dispositivo empezará a llenarse de agua de forma automática,
- una vez lleno de agua, asegúrese de que el nivel del agua en la cámara del dispositivo es correcta,
- cierre la puerta del equipo,
- espere hasta conseguir la temperatura deseada de lavado, a continuación se indican las temperaturas de lavado y aclarado recomendadas:

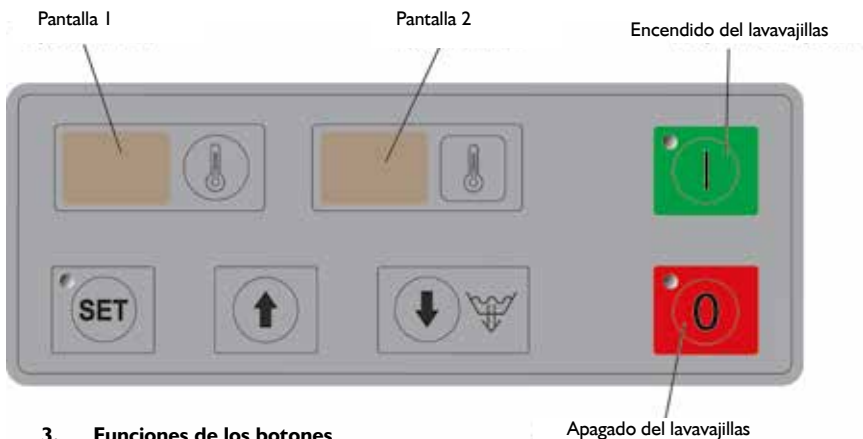

Agua para lavado	60-65°C (140-149°F)
Agua para aclarado / escaldado	82-90°C (181-194°F)

2. Panel de control




3. Funciones de los botones

Botón start		- puesta en marcha del equipo
Botón set/ bomba		- confirmación de los datos introducidos, introducción de la contraseña. - entrada a ajuste de datos: P1, P2, P3, P4, P5, P6.
Flecha hacia abajo		- reducción de la temperatura de lavado o de aclarado - bomba de vaciado (opción)

Flecha hacia arriba		- flecha hacia arriba C1-90 seg. C2-120 seg. C3-180 seg.
Botón stop		- apagado del equipo (no desconecta el dispositivo de la red eléctrica, la desconexión completa del aparato ocurre cuando se retira el enchufe del contacto o se desconecta el interruptor general, es decir, HEBLEM), detiene el proceso de lavado y aclarado.

4. Pantallas








- pantalla 1 - muestra la temperatura de aclarado y escaldado; la duración del ciclo de lavado C1 - C2 - C3 y las alarmas E1, E2





- pantalla 2 - muestra la temperatura de lavado y los errores E



5. Ajuste de parámetros



Tras la primera pulsación  en la pantalla aparece .



Con las flechas   cambie los datos de la pantalla 2 a . Esta es la contraseña de acceso por defecto.

a. programación de temperatura y duración AJUSTE DEL CLIENTE



Pulse de nuevo . En la pantalla aparece la información:  temperatura de escaldado - aclarado (70-95°C)

Con las flechas   se puede cambiar la temperatura en la pantalla 2.



Pulse de nuevo . En la pantalla aparece la información:  temperatura del agua de lavado (40-70°C).


Con las flechas   se puede cambiar la temperatura en la pantalla 2.



CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA (se recomienda no cambiarla)



Pulse de nuevo . En la pantalla aparece la información:  temperatura mínima de escaldado (50-90°C).

Con las flechas   se puede cambiar la duración de entrada de agua en la pantalla 2.

 . En la pantalla aparece la información:  duración de entrada de agua hasta que empieza a funcionar el presostato (0-40 seg.) que establece el nivel del agua.

Con las flechas   se puede cambiar la duración de entrada de agua en la pantalla 2.

 . En la pantalla aparece la información:  duración de escaldado (8 – 15 segundos).

Con las flechas   se puede cambiar la duración del escaldado en la pantalla 2.

Mientras se ajustan los parámetros citados anteriormente, la pantalla parpadeará, y con ayuda de las flechas podrá cambiar los valores de dichos parámetros.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA		
Nombre de la función	Descripción de funciones	Valor recomendado
P1	temperatura de escaldado (aclorado)	90 °C
P2	temperatura de lavado	60 °C
P3	temperatura mínima de escaldado	82 °C
P4	duración de entrada de agua hasta que empieza a funcionar el presostato	20 segundos (para una presión de 2 bares)
P5	duración del escaldado (aclorado)	15 segundos

b. programación de duración de un ciclo

Pulse  . En la pantalla 1 aparece:

 – tiempo establecido en 90 segundos;

 – tiempo establecido en 120 segundos;

 – tiempo establecido en 180 segundos;

La salida del programa se producirá de forma automática 5 segundos después de haber seleccionado la duración del ciclo.

6. Lavado

Coloque la cesta con la vajilla en la cámara del equipo y cierre la puerta. El proceso de lavado y aclarado comenzará de forma automática. La puerta del lavavajillas se podrá abrir una vez transcurridos 10 segundos tras la finalización del lavado, ya que hasta este momento los brazos de lavado y aclarado (escaldado) seguirán en movimiento, lo que podría provocar que el agua se derramara y pudiera quemar al usuario.

Al colocar una nueva cesta con vajilla sucia y cerrar la puerta del dispositivo comenzará de nuevo el proceso de lavado y aclarado (escaldado) de forma automática.

7. Tabla de errores

Código de errores	Descripción de errores
EP 1	se ha sobrepasado el tiempo de llenado, inicio de segundo intento
EP 2	se ha sobrepasado dos veces el tiempo de llenado, final del intento
EI LO	temperatura demasiado baja en la sonda T1 (inferior a 0 grados) (o corte en el circuito de la sonda)
EI HI	temperatura demasiado alta en la sonda T1 (superior a 110 grados) (o cortocircuito en el circuito de la sonda)
E2 LO	temperatura demasiado baja en la sonda T2 (inferior a 0 grados) (o corte en el circuito de la sonda)
E2 HI	temperatura demasiado alta en la sonda T2 (superior a 110 grados) (o cortocircuito en el circuito de la sonda)
E3 LO	temperatura demasiado baja en la sonda T3 (inferior a 0 grados) (o corte en el circuito de la sonda)
E3 HI	temperatura demasiado alta en la sonda T3 (superior a 110 grados) (o cortocircuito en el circuito de la sonda)
E4	corte de corriente durante el lavado
Et	sobrecalentamiento del calentador de agua
EI	diferencia de temperatura demasiado elevada entre las sondas T1 y T2 (>30°C)
E2	se ha sobrepasado la temperatura de seguridad – el error aparece una vez acabado el lavado de emergencia

¡Atención! En caso de que aparezcan varios errores al mismo tiempo se mostrará aquel que tenga mayor prioridad – error crítico.

8. Vaciado del lavavajillas (opción)

1. Desconecte el dispositivo con el botón STOP
2. Abra la puerta, saque el tapón y el tamiz
3. Encienda la bomba de vaciado con el botón



9. Vaciado del lavavajillas en modelos no equipados con bomba de desagüe

1. Desconecte el dispositivo con el botón STOP
2. Abra la puerta, saque el tapón y el tamiz
3. Coloque de nuevo en su sitio el tapón de desagüe y el tamiz cuando no quede agua en el depósito.



No apague el equipo mientras haya agua en el depósito. Antes de desconectar el equipo vacíe siempre el depósito de agua. En caso de terminar de trabajar con el dispositivo, una vez realizado lo anterior, y si fuera necesario reiniciar el ciclo de regeneración, apague obligatoriamente el aparato pulsando el interruptor y a continuación desconecte el interruptor principal y cierre la válvula de agua.

7. PROBLEMAS, CAUSAS, SOLUCIONES

Atención: si las indicaciones proporcionadas en la siguiente tabla para la eliminación de errores no surten los efectos deseados contacte con el servicio técnico (personal técnico cualificado).

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El equipo no enciende	Puerta del equipo entreabierta	Abra y cierre la puerta de nuevo
	Fusible fundido	Cambie el fusible (llame servicio técnico)
	Conexión a la red eléctrica incorrecta	Compruebe la conexión a la red eléctrica

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Proceso de lavado demasiado largo	La temperatura del agua de lavado es incorrecta	Establezca una temperatura correcta
	Nivel de agua en la cámara del equipo incorrecto	Limpie el filtro de entrada de agua
El equipo no lava	Bomba de lavado averiada	Teléfono del servicio técnico
	Presión de bomba baja	Limpie los filtros de la bomba
	Temperatura de agua demasiado baja	Corrija el periodo de calentamiento del agua
	Producto de lavado incorrecto	Contacte con el fabricante
	Brazo cubierto de cal o presencia de cuerpos extraños	Limpie el brazo y elimine los cuerpos extraños
	Recipiente para detergente vacío	Rellene el depósito
	Fallo en el tratamiento de agua del equipo	Informe al servicio técnico
Manchas en tenedores, vasos y vajilla	Vajilla colocada de forma incorrecta	Coloque la vajilla según las instrucciones
	La temperatura del agua de aclarado es demasiado alta	Establezca una temperatura correcta
	Presión de agua incorrecta	Limpie los filtros
	Dureza del agua demasiado elevada	Compruebe la dureza del agua
	El producto limpiador no limpia debido a la presencia de agua sucia en el dispositivo	Cambie el agua del dispositivo
	Secado de platos incorrecto	Cambie el agua del dispositivo
	Producto abrillantador incorrecto	Contacte con el fabricante
El lavavajillas no aclara	Contaminación en el filtro de entrada de agua	Limpie el filtro
	Presión de agua baja	Limpie los filtros de la bomba y la electroválvula
	Bomba de aclarado averiada	Teléfono del servicio técnico
Filtración en la electroválvula	Contaminación en la electroválvula	Contacte con el servicio técnico Atención: durante la conexión del dispositivo a la electroválvula podrían entrar cuerpos extraños o productos químicos indeseables desde el suministro de agua.
La presión de agua del dispositivo es demasiado baja	Contaminación en el filtro de entrada de agua o en la electroválvula	Limpie el filtro de entrada de agua o la electroválvula
	Presión de agua baja en la red de suministro	Contacte con un fontanero
La bomba no bombea el agua	Bomba atascada	Contacte con el servicio técnico
	Bomba averiada	

8. MANTENIMIENTO



Antes de comenzar cualquier tarea de mantenimiento desconecte el aparato de la red eléctrica. El mantenimiento diario consiste en retirar los restos de la cámara y lavarla con un paño húmedo con líquido

lavavajillas y secarla a continuación con un paño seco. Está prohibido lavar el equipo bajo agua corriente o utilizar aparatos de lavado a presión.

En caso de un uso intensivo del aparato se recomienda limpiar los filtros cada 30-40 ciclos de lavado, para garantizar un correcto funcionamiento del equipo. Para ello, utilice el vaciado parcial del depósito de agua. Saque el filtro teniendo cuidado de que los residuos de grasa y restos de comida no entren en el orificio bajo los filtros. Limpie los residuos de grasa y restos de comida de los filtros y, a continuación, enjuáguelos con abundante agua. No utilice elementos punzantes ni con bordes afilados para limpiar los filtros. Asegúrese de eliminar también los residuos de cal, para evitar la capa de deposición sobre la superficie del filtro.

Limpie bien la superficie de los filtros con un paño húmedo utilizando detergentes neutros para este fin (no abrasivos) que no contengan cloro ni componentes que puedan provocar corrosión ni daños mecánicos en la superficie de acero inoxidable.

Para evitar la formación de manchas de corrosión en las superficies de acero inoxidable evite el uso de detergentes corrosivos que contengan cloro y con componentes que puedan provocar corrosión y daños mecánicos en la superficie de acero inoxidable. Para limpiar el suelo y el entorno cercano al equipo utilice detergentes que no dañen el acero inoxidable

Una vez al mes:

- compruebe que el cable de alimentación no esté dañado;
- compruebe que todos los elementos del equipo funcionen correctamente,
- Quitar los brazos de lavado (Fig. 11) (parte inferior y superior 1 y 2) aflojando los tornillos (3 y 4) y límpielos bajo el agua corriente

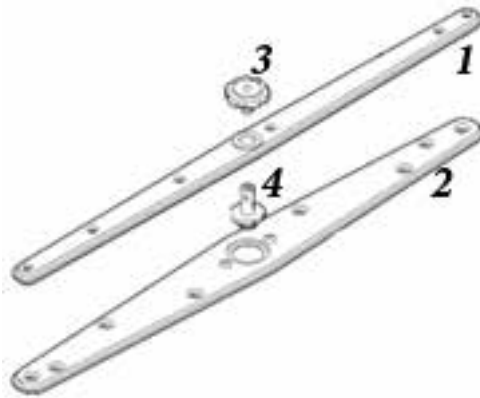


Fig. 11

- Limpie la superficie interior del equipo utilizando un paño húmedo y líquido limpiador para superficies de acero inoxidable, aclarando y secándola a continuación.

Al menos una vez al año revise el correcto funcionamiento del aparato, delimitando su nivel de desgaste y comprobando la existencia de posibles averías en los distintos elementos y piezas. En caso de encontrarse cualquier tipo de avería póngase en contacto con un empleado cualificado (servicio técnico) para su reparación. El servicio técnico debería prestar especial atención a:

- el estado de los elementos de calefacción,
- el estado de la instalación eléctrica,
- el estado de seguridad de los elementos de calefacción,
- el nivel de desgaste del equipo,

Los posibles daños o averías del dispositivo resultado de la no aplicación de las indicaciones contenidas en el presente manual de instrucciones así como el incumplimiento de los reglamentos y normas legales vigentes no serán tratados como responsabilidad del fabricante.

Periodos de inactividad del equipo

En caso de que se pueda prever que el dispositivo no será utilizado durante un largo periodo de tiempo es indispensable que vacíe los recipientes del detergente y del abrillantador para evitar su cristalización que podría averiar la bomba. Por tanto, retire los tubos de succión de ambos contenedores y colóquelos en un recipiente lleno de agua limpia, realice varios ciclos de lavado y luego vacíe el depósito de agua. Finalmente apague el interruptor principal y cierre la válvula de agua. Los tubos de succión deberán conectarse de nuevo al contenedor únicamente cuando se desee volver a utilizar el dispositivo (el tubo transparente para el recipiente del líquido detergente y el tubo azul para el recipiente del líquido abrillantador).


Está prohibido dejar conectado el equipo o con la válvula de agua abierta durante largos periodos de inactividad del aparato.

9. ELIMINACIÓN DEL EQUIPO

Información para los usuarios sobre el tratamiento correcto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

- **Deje su viejo equipo en la tienda en la que compre su nuevo dispositivo. Cada tienda está obligada aceptar de forma gratuita los aparatos viejos si adquirimos en ella un nuevo equipo del mismo tipo y en la misma cantidad. La única condición es trasladar el dispositivo a la tienda por cuenta propia.**
- **Lleve su equipo usado a un punto de recogida de residuos. Encontrará más información sobre el punto de recogida más cercano en la página web de su ayuntamiento o en el tablón de anuncios de la oficina municipal.**
- **Deje su equipo en el servicio técnico. Si la reparación del equipo no es rentable o no es posible por motivos técnicos, el servicio técnico estará obligado a aceptar el aparato de forma gratuita.**
- **Entregue su equipo usado sin salir de casa. Si no tiene tiempo o no dispone de los medios para trasladar su dispositivo al punto de recogida, punto utilizar los servicios de una empresa especializada.**

Recuerda: No tire los aparatos usados junto a otro tipo de residuos. Está penado con multas muy elevadas.



W0003390WZ

El cubo de basura tachado en el producto, su embalaje o instrucciones significan que el producto no debe desecharse con los residuos comunes. El usuario está obligado a llevar el equipo usado a un punto de recogida oficial para su correcto procesamiento.

10. GARANTÍA

El vendedor es responsable de todas las obligaciones derivadas de la garantía.

Los daños causados por la acumulación de residuos de cal en el dispositivo no estarán sujetos a reparación en garantía. Los cambios realizados en garantía no cubrirán elementos como: bombillas, elementos de goma, elementos del calefactor destruidos por la cal de la caldera, tornillos y elementos afectados por un desgaste natural p. ej.; juntas de goma y cualquier tipo de elemento averiado por causas mecánicas. Incluyendo cualquier componente dañado por un uso inadecuado.

La pérdida de garantía será inmediata en caso de rotura del precinto de garantía o de cualquier intento de reparación por cuenta propia.

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před prvním použitím se prosím podrobně seznámete s tímto návodem k použití.

Požízení kopii tohoto návodu k použití bez souhlasu výrobce je zakázáno.

Fotografie a nákresy mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od vzhledu zakoupeného výrobku.

UPOZORNĚNÍ: Návod k použití musí být uchováván na bezpečném a přístupném místě. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů spotřebičů bez předchozího ohlášení.

I. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.

- **UPOZORNĚNÍ: Došlo-li k poškození spotřebiče při přepravě, nesmí být zapojen!**
- Při delším přerušení používání spotřebiče (noci, svátky atp.) je bezpodmínečně nutné odpojit spotřebič od elektrické sítě.
- Nesprávné zacházení nebo použití může způsobit vážné poškození spotřebiče nebo zranění osob.
- Spotřebič smí být používán výhradně k účelu, pro který byl navržen.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo zacházením se spotřebičem.
- Během provozu chraňte spotřebič a zástrčku napájecího kabelu před kontaktem s vodou nebo jinými kapalinami. Jestliže nedopatřením dojde k pádu spotřebiče do vody nebo k jeho zalití, neprodleně vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a následně zajistěte kontrolu spotřebiče odborně způsobilou osobou.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů v plášti spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrou rukou.
- Pravidelně kontrolujte stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění jakéhokoliv poškození zajistěte opravu ve specializované servisní provozovně.
- Dojde-li k pádu nebo jakémukoliv jinému poškození spotřebiče, před dalším použitím zajistěte kontrolu a případnou opravu ve specializované servisní provozovně.
- Nikdy sami neotvírejte plášť spotřebiče.
- Nikdy sami neopravujte spotřebič – riziko ohrožení života.
- Přístroj nesmí být pozměňován nebo opravován nekvalifikovanými osobami.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s ostrými nebo horkými předměty a udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně.
- Při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky nejprve vypněte spotřebič a následně uchopte zástrčku. Nikdy netáhněte za napájecí kabel.
- Zajistěte napájecí kabel, aby se předešlo jeho neúmyslnému odpojení od elektrické zásuvky nebo zakopnutí o něj.
- **Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn. Napájecí kabel, který není možné odpojit, by měl být vyměněn ve specializovaných opravnách nebo kvalifikovanou osobou.**
- Kontrolujte řádné fungování spotřebiče za jeho provozu.
- Zabraňte tomu, aby spotřebič používaly osoby neploleté, tělesně nebo mentálně postižené osoby, osoby s omezenou schopností pochybu a osoby bez náležitých zkušeností a znalostí týkajících se jeho správného používání. Výše uvedené osoby mohou používat spotřebič pouze pod dozorem osoby odpovědné za bezpečnost.
- Pokud spotřebič není používán nebo probíhá-li jeho čištění, vždy jej odpojte od zdroje napájení vytážením zástrčky z elektrické zásuvky.
- **UPOZORNĚNÍ:** Je-li zástrčka napájecího kabelu zapojena do elektrické zásuvky, spotřebič je neustále pod napětím.
- Nikdy netáhněte za napájecí kabel.
- Myčka nesmí být přenášena za úchyt dvířek.
- Nikdy nepokládejte mokrý koš na horní část myčky.
- Přístroj by měl mít nainstalovaný kondicionér vody, aby byl chráněn před nárůstem stupnice
- Kapaliny pro profesionální mytí nádobí doporučené firmou Stalgast zajišťují jejich správné fungování
- Používejte vodu s tvrdostí až do 6 ° dH v německé měřítce (tvrdší voda způsobuje zvětšení objemu ohříváčů, což může poškodit a zrušit záruku)

2. URČENÍ

Myčka je určena výhradně pro profesionální použití a měla by být používána vyškoleným personálem. Spotřebič je určen k mytí a dezinfekci nádobí (talíře, misky, hrnky, přístroje, tácy atp.) a dalších podobných předmětů využívaných v gastronomii a jí příbuzných oborech v souladu s mezinárodními předpisy a normami upravujícími bezpečnost v oblastech elektrotechniky, mechaniky a elektromagnetické kompatibility.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis zařízení (strana 2):

1 - Těleso, 2 - Kryt, 3 - Nastavitelné nožičky, 4 - Nastavitelné nožičky, 5 - Řídicí panel, 6 - Přívod: elektrická energie a voda.

Model	803020	803025, 803026, 803027
Rozměry (WxDxH)	690x794x1500 mm	690x794x1500 mm
Napájecí napětí	400V/3+N+PE	400V/3+N+PE
Frekvence	50 Hz	50 Hz
Maximální spotřeba energie	6,8 kW	11,1 kW
Tlak napájecí vody	2-4 Bar	2-6 Bar
Teplota napájecí vody	max. 55 °C	10-55 °C
Tvrdość vody ve vodovodní síti	5-6 °dH	5-6 °dH
Spotřeba vody	2,5 l/cyklu	2,5 l/cyklu
Kapacita bojleru	6,5 l	9,5 l
Maximální hladina vody v komoře	140 mm	205 mm
Kapacita nádrže	21 l	31 l
Standardní délka mycího cyklu*	120/180 s	90/120/180 s.
Hlučnost	65 dB(A)	65 dB(A)
Stupeň krytí	IPX3	IPX3
Čistá hmotnost	86,5 kg	106 kg
Typ napájecího kabelu	H05RN-F 5x2,5 mm ²	H05RN-F 5x2,5 mm ²
Teplota mycí vody	60-65°C (140-149°F)	60-65°C (140-149°F)
Teplota oplachovací vody	82-90°C (181-194°F)	82-90°C (181-194°F)

Myčka je vybavena automatickou funkcí dezinfekce (je integrální součástí mycího cyklu).

*Délka trvání mycího cyklu je uvedena pro přiváděnou vodu o teplotě 50°C.

CZ

4. INSTALACE

4.1. Nastavení spotřebiče

Spotřebič přepravte na místo instalace, rozbalte a zkontrolujte jeho stav. Bude-li zjištěno poškození spotřebiče nebo některého z jeho prvků, je zapotřebí o této skutečnosti ihned informovat přepravní společnost.

Přípojky pro připojení spotřebiče musí splňovat normy platné na místě instalace. Výrobce nenese odpovědnost za úrazy nebo poškození výrobku v důsledku nedodržení norem platných na místě instalace. Před instalací spotřebiče se vždy ujistěte, že jeho komponenty, které jsou citlivé na vlhkost, jsou vhodným způsobem chráněny před namočením (např. při mytí spotřebiče).

Spotřebič umístěte na cílovém místě a poté odstraňte ochranný obal. Spotřebič musí být vyrovnán pomocí vodováhy a čtyř nastavitelných nožiček, což zajistí stabilitu při provozu přístroje. Jakýkoliv jiný způsob vyrovnání přístroje musí být schválen výrobcem.;

Jednotlivé části balení musí být uchovávány mimo dosah dětí a domácích zvířat, protože by mohly způsobit úraz. Veškeré materiály, z nichž je balení myčky vyrobeno, jsou šetrné k životnímu prostředí a mohou být bezpečně skladovány na místech k tomu určených.

Prvky určené k recyklaci jsou označeny následujícím způsobem:


- PE – polyetylen: vnější obal, obálka manuálu, ochranné obaly;
- PP – polypropylen: úchyty;
- Dřevěné a lepenkové prvky musí být ponechány na místech k tomu určených v souladu s platnými právními předpisy.

Skladování spotřebiče nebo jeho komponent přímo v životním prostředí je zakázáno.

4.2. Připojení spotřebiče ke zdroji elektrické energie


Připojení zařízení k elektrické síti smí být provedeno pouze pracovníky technického servisu v souladu s platnými právními předpisy. Elektrické parametry spotřebiče jsou uvedeny v bodě č. 3 tabulky. Použití jednoho elektrického jističe pro dva spotřebiče je zakázáno. Montáž hlavního vypínače a proudového chrániče je nezbytná.

Oba prvky musí být instalovány na místě, k němuž je zaručen snadný přístup tak, aby bylo možné odpojit spotřebič od zdroje elektrického napájení v souladu s kategorií II.

 Spotřebič je zcela odpojen od zdrojů napájení elektrickým proudem pouze tehdy, nachází-li se hlavní vypínač v pozici „vypnuto“ (OFF). Spotřebič se připojuje pomocí přípojky umístěné ve spodní části spotřebiče na zadní straně. Ochranný vodič (PE) je označen zelenožlutou barvou, nulový vodič (N) modrou barvou a fázové vodiče (L1, L2, L3) v uvedeném pořadí černou, šedou a hnědou barvou.


4.3. Připojení spotřebiče k vodovodní a kanalizační síti

Potrubi a kabel pro elektrické napájení se nacházejí v zadní části spotřebiče. Potrubí pro přívod vody připojte ke konektoru 3/4". Pro provedení připojení použijte výhradně novou trubku. Pro zachování bezpečnosti by se tlak vody měl pohybovat mezi 2-4 bary. Při vyšším tlaku je nutno instalovat redukční ventil. Hlavní ventil musí být instalován nad potrubím pro přívod vody do spotřebiče. Hlavní ventil by měl být namontován na snadno přístupném místě; neměl by tudíž být instalován za spotřebičem. Spotřebič je vybaven trubkou pro odvod vody, kterou je nutno instalovat na úrovni podlahy s využitím odvodušňovače.


 Před spuštěním myčky se ujistěte, že přívodní i odvodní trubky nebyly v průběhu instalace ohnuty, zablokovány nebo jakkoliv jinak poškozeny.

4.4. Vypouštěcí otvor

Spotřebič je vybaven trubkou pro odvod vody, kterou je nutno instalovat na úrovni podlahy s využitím odvodušňovače.


 Před spuštěním spotřebiče se ujistěte, že přívodní i odvodní trubky nebyly v průběhu instalace ohnuty, ucpany nebo jakkoliv jinak poškozeny.

4.5. První spuštění

 Před spuštěním spotřebiče je nutno ověřit, zda bezpečnostní elektronický systém funguje správně. Provedení tohoto úkonu i první uvedení do provozu mohou být provedeny pouze pracovníky technického servisu, kteří zároveň provedou krátké školení ohledně principu fungování spotřebiče. Každý spotřebič je vybaven nastavitelným dávkovačem leštícího prostředku. Nastavitelný dávkovač mycího prostředku je však součástí vybavení pouze některých modelů spotřebiče. Nádobu na mycí nebo leštící přípravek umístěte na místě k tomu určeném a následně připojte sací trubičky: průhlednou pro mycí prostředek a modrou pro leštící prostředek. Pro nastavení použijte regulační šrouby znázorněné na (obr. 2). Doporučuje se provedení nastavení personálem společnosti dodávající leštící a mycí prostředek. Před připojením sacích trubiček k nim musí být připevněno závaží (za účelem udržení trubiček na dně nádob) a filtry (obr. 3).



Obrázek. 2

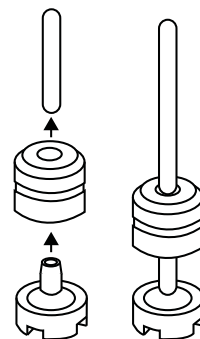

Obrázek.3

Nebyly-li oba dávkovače přimontovány před instalací spotřebiče, může to být provedeno později výhradně kvalifikovaným technickým personálem (technický servis). Externí dávkovač mycího prostředku může být případně připojen skrze elektrickou přípojku pomocí elektrického kabelu 2x0,5mm² H07 RN-F. Kabel je zapotřebí připojit ke konektoru znázorněnému na schématu s technickými údaji v souladu s elektrickými parametry spotřebiče a platnými právními předpisy. Parametry dávkovače: 230V/50Hz, 15W. Dávkovač mycího prostředku musí být připojen k myčce pomocí průhledné trubičky.

5. PRAVIDLA BOZP

Za účelem prevence popálenin a úrazů způsobených elektrickým proudem je nutno dodržovat níže uvedená bezpečnostní pravidla. Je nutno:

- zajistit školení personálu z oblasti používání spotřebiče v souladu s informacemi obsaženými v tomto návodu k použití;
- zajistit školení personálu z oblasti základních pravidel pro používání elektrických přístrojů, pravidel pro bezpečnost na pracovišti a pravidel pro poskytování první pomoci, nastane-li taková potřeba;
- před zahájením jakýchkoliv údržbových prací odpojit spotřebič od zdroje napájení;
- je-li kterákoliv zahřívací a/nebo kontrolní komponenta poškozena, zapnutí přístroje je zakázáno;
- nečistit spotřebič pod proudem tekoucí vody,
- zajistit možnost opravy a/nebo prohlídky spotřebiče kvalifikovaným technickým personálem (technický servis).



Nepřidávejte do myčky rozpouštědla jako alkohol nebo terpentýn, hrozí nebezpečí výbuchu. Zároveň nevkládejte do myčky nádobí se zbytky.



Myčka ani její komponenty nesmí být používány jako stolice nebo podpěra pro jiné spotřebiče nebo předměty.



Sezení na otevřených dvířkách a opírání se o ně je zakázáno, hrozí nebezpečí nehody.



Voda, která zbyla na přiborech po ukončení mycího cyklu, není pitná.



Spotřebič nesmí být bez dozoru používán neplnoletými a mentálně, tělesně nebo smyslově postiženými osobami, které nejsou schopny plně se řídit pravidly obsaženými v tomto návodu k použití. Výše uvedené osoby mohou používat spotřebič výhradně pod dozorem.




Napájecí kabel musí být neodpojitelný a ohebný s pláštěm odolným proti oleji, který není lehčí než u standardních kabelů s polychloroprenovým pláštěm – kódové označení 60745 IEC 57.


6. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

6.1. Mytí a oplachování nádobí

1. Před umístěním nádobí do košů z něj mechanicky odstraňte zbytky potravin a opláchněte, nádobí se zaschlými zbytky potravin namočte do vody s detergentem a předběžně umyjte pomocí kartáče.
2. Nastavte délku mycího cyklu podle úrovně znečištění nádobí.
3. Nádobí umístěte odděleně do příslušných košů určených pro různé druhy nádobí. Kapacita koše činí 12 hlubokých nebo 18 mělkých talířů.

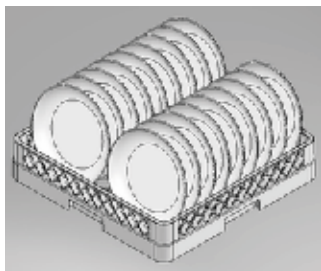

Obrázek. 4

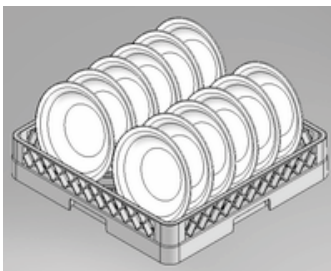

Obrázek.5

4. Umístěte nádobí tak, aby byl kolem každého kusu umožněn volný průtok vody. Příbory myjte nastojato v košících nebo nalezato v plochem koši. Neumísťujte příbory příliš blízko sebe. Skleněné nádobí by vždy mělo být myto v první řadě.
5. Vložte koš s nádobím do komory spotřebiče a uzavřete dvířka. Proces mytí a oplachování bude zahájen automaticky. Při mycím procesu protlačuje cirkulační pumpa mycí roztok z nádrže skrze mycí ramena a trysky na myté nádobí. Během cirkulace protéká mycí roztok neustále skrze filtrační systém a vrací se do nádrže. Oplachovací (dezinfekční) cyklus představuje poslední fázi mytí. Umyté nádobí je oplachováno čerstvou horkou vodou za účelem odstranění zbytků mycího roztoku a zahřátí nádobí za účelem optimálního sušení mimo spotřebič. Oplachovací voda neustále osvěžuje mycí roztok. V průběhu mycího procesu nesmí být otevřena dvířka. Hrozí riziko vystříknutí horké vody ze spotřebiče. Dvířka myčky lze otevřít nejdříve po uplynutí 10 sekund od ukončení chodu. Po tuto dobu se ramena pro mytí a oplachování (dezinfekci) stále pohybují, což může způsobit rozlití vody a popálení uživatele.

6.2. Dávkování detergentů

- Používejte pouze mycí a lešticí prostředky určené pro průmyslové myčky. Nepoužívejte přípravky pro ruční mytí. Jejich použití má za následek vznik velkého množství pěny v myčce.
- Doporučujeme výrobky společnosti Stalgest. Jsou určeny pro použití s myčkami od naší společnosti.
- Při naplňování věnujte pozornost tomu, aby se detergent nedostal do nádrže na lešticí přípravek a opačně.
- Detergenty určené pro průmyslové myčky mají žíravé vlastnosti. Dodržujte pokyny uvedené na balení a obalech.

Nemíchejte různé detergenty. Může to způsobit poškození dávkovače v důsledku krystalizace.

6.3. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE (803020)

1. Řídicí panel



2. Popis funkcí na řídicím panelu



Obr. 6



Obr. 7
Zapnout/vypnout



Obr. 8
Mycí
cyklus



Obr. 9
Kontrolka chodu
ohříváče komory
/ bojleru



Obr. 10
Výběr programu
2 - 120 s / 3 - 180 s

3. Spuštění spotřebiče

Zapněte vypínač umístěný na stěně a stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout (obr. 7). Následně otevřete kryt myčky, umístěte vypouštěcí zátku na správném místě (obr. 6), vložte koš do komory a zvolte požadovaný mycí program (obr. 10). Po uzavření krytu myčky spotřebič zahájí naplňování nádrže a bojleru vodou - rozsvítí se kontrolka pro zobrazení chodu ohříváče bojleru (obr. 9). Po dokončení ohřívání vody v bojleru se spustí cyklus ohřívání vody v mycí komoře – kontrolka pro zobrazení chodu ohříváče mycí komory se rozsvítí (obr. 9). Dojde k automatickému spuštění mycího cyklu – kontrolka se rozsvítí (obr. 8).

Dojde-li v průběhu mycího cyklu k otevření dvířek, program se automaticky zastaví. Po zavření dvířek program mycího cyklu pokračuje. Po ukončení mycího programu kontrolka mycího cyklu zhasne (obr. 8). Koš může být vyjmut z mycí komory. Pozor! Každé uzavření krytu myčky spouští další mycí cyklus.

4. Vyprazdňování nádrže u modelů vybavených vypouštěcí pumpou

Vypněte spotřebič stisknutím vypínače Zapnutí/Vypnutí (obr. 7), poté otevřete kryt spotřebiče, vyjměte vypouštěcí zátku (obr. 6) a zavřete kryt. Automaticky se zahájí vyprazdňovací proces, který bude trvat do okamžiku, než bude nádrž vyprázdněna a nebude se v ní nacházet žádná voda. Pro reaktivaci spotřebiče umístěte vypouštěcí zátku zpět na své místo, zavřete kryt a stiskněte vypínač. Nebude-li spotřebič dále používán, stiskněte hlavní vypínač.

5. Vyprazdňování nádrže u modelů nevybavených vypouštěcí pumpou


Vypněte spotřebič stisknutím vypínače Zapnutí/Vypnutí (obr. 7), poté otevřete kryt spotřebiče, vyjměte vypouštěcí zátku (obr. 6) a počkejte, až veškerá voda vyteče z nádrže. Umístěte vypouštěcí zátku zpět na své místo a zavřete kryt spotřebiče.



V případě ukončení používání spotřebiče po provedení výše zmíněných kroků je nutno vypnout spotřebič stisknutím vypínače a poté vypnout hlavní vypínač a utáhnout ventil pro přívod vody.


6.4. KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE (803025, 803026, 803027)

1. Příprava spotřebiče k prvnímu mytí a oplachování




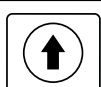
- vložte filtr pro přívod vody do čerpadla (sítu),
- vložte zátku pro nastavení hladiny vody do zásuvky,
- uzavřete dvířka spotřebiče,
- stiskněte tlačítko start .
- stiskněte tlačítko start . Spotřebič začne automaticky napouštět vodu,
- po napuštění vody zkontrolujte, zda je vodní hladina v komoře na správné úrovni,
- zavřete dvířka spotřebiče,
- počkejte na dosažení vhodné mycí teploty; níže jsou uvedeny doporučené mycí a oplachovací teploty:


Mycí voda	60-65°C (140-149°F)
Oplachovací voda / voda pro dezinfekci	82-90°C (181-194°F)

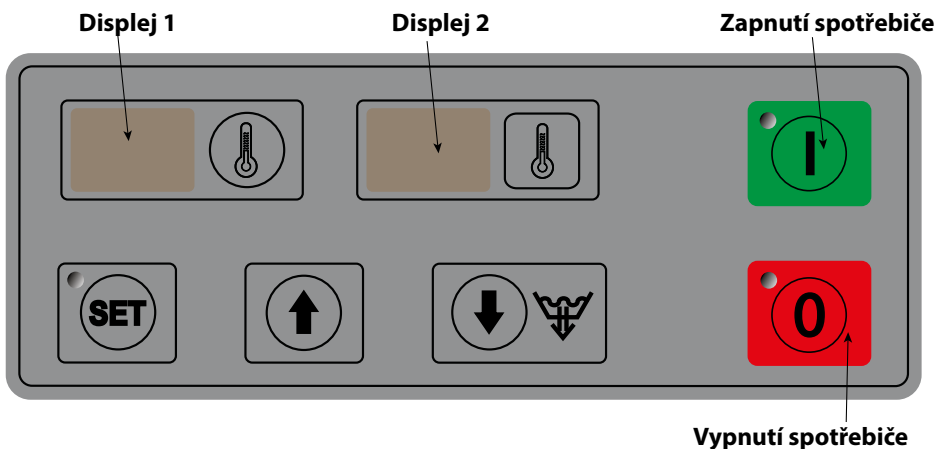2. Ovládací panel




3. Funkce tlačítek

Tlačítko start		- zapnutí spotřebiče
Tlačítko set/ čerpadlo		- potvrzení zadaných údajů, nastavení hesla - přístup k zadání údajů: P1, P2, P3, P4, P5, P6
Šipka dolů		- snížení teploty mytí nebo oplachování - vyprazdňovací čerpadlo (volitelné)
Šipka nahoru		- zvýšení teploty mytí nebo oplachování a prodloužení trvání mycího nebo oplachovacího cyklu C1-90 sek. C2-120 sek. C3-180 sek.

Tlačítko stop		- vypnutí spotřebiče (neodpojuje spotřebič od napájení, k úplnému vypnutí spotřebiče dojde po vytažení zástrčky ze zásuvky nebo po vypnutí pomocí hlavního vypínače), zastavení procesu mytí a oplachování.
----------------------	--	---

4. Displeje








- displej 1 – zobrazuje teplotu oplachování a dezinfekce; délka mycího cyklu C1 - C2 - C3 a hlášení o chybách E1, E2



- displej 2 – zobrazuje teplotu mytí a chyby E



5. Nastavení parametrů

Po prvním stisknutí tlačítka  se na displeji zobrazí  .

Pomocí šipek   se mění údaje na displeji 2 na  . Továrně nastavené heslo.

a. Nastavení teploty a času

ZÁKAZNICKÉ NASTAVENÍ

Ponownie wcisnąć  . Na displejích se zobrazí:  teplota dezinfekce – oplachování (70-95oC)

Pomocí šipek   můžete změnit teplotu na displeji 2.

Znovu stiskněte  . Na displejích se zobrazí:  teplota mycí vody (40- 70°C).

Pomocí šipek   můžete změnit teplotu na displeji 2.


SERVISNÍ NASTAVENÍ (Změny se nedoporučují)

Znovu stiskněte  . Na displejích se zobrazí :  - minimální dezinfekční teplota (50-90°C).

Pomocí šipek   lze změnit teplotu na displeji 2.




Znovu stiskněte . Na displejích se zobrazí : **P.4. 20.** doba trvání přítoku vody po spuštění tlakového regulátoru (0-40 sek.) ustalujícího hladinu vody.



Pomocí šipek lze změnit dobu přítoku vody na displeji 2



Znovu stiskněte . Na displejích se zobrazí : **P.5. 15.** doba trvání dezinfekce (8 – 15 sekund).



Pomocí šipek lze změnit dobu trvání dezinfekce na displeji 2.

Při nastavování výše uvedených parametrů displej bliká. Pomocí šipek je možné změnit hodnoty parametrů.

DOPORUČENÁ NASTAVENÍ		
Název funkce	Popis funkce	Doporučená hodnota
P1	dezinfekční teplota (teplota oplachování)	90 °C
P2	teplota mytí	60 °C
P3	minimální dezinfekční teplota	82 °C
P4	doba trvání přítoku vody po spuštění tlakového regulátoru	20 sekund (pro tlak 2 bary)
P5	doba trvání dezinfekce (oplachování)	15 sekund

b. Nastavení délky trvání cyklu



Stiskněte . Na displeji 1 se zobrazí:

C.1.

– nastavený čas: 90 sekund;

C.2.

– nastavený čas: 120 sekund;

C.3.

– nastavený čas: 180 sekund.

K opuštění nastavení programu dojde automaticky po 5 sekundách od okamžiku, kdy byla zvolena příslušná délka trvání cyklu.

6. Umýt

Vložte koš s nádobím do komory spotřebiče a uzavřete dvířka. Proces mytí a oplachování bude zahájen automaticky. Dvířka myčky lze otevřít nejdříve po uplynutí 10 sekund od ukončení chodu. Po tuto dobu se ramena pro mytí a oplachování (dezinfekci) stále pohybují, což může způsobit rozlití vody a popálení uživatele.

Vložení dalšího koše a zavření dvířek spotřebiče způsobí další automatické spuštění mycího a oplachovacího (dezinfekčního) procesu.

7. Tabulka s chybami

Kód chyby	Popis chyby
EP 1	byla překročena plnicí doba, zahájen druhý pokus
EP 2	plnicí doba byla překročena dvakrát, další pokus nebude následovat
E1 LO	příliš nízká teplota sondy T1 (méně než 0 stupňů) (nebo přerušení obvodu sondy)
E1 HI	příliš vysoká teplota sondy T1 (více než 110 stupňů) (nebo zkrat v obvodu sondy)
E2 LO	příliš nízká teplota sondy T2 (méně než 0 stupňů) (nebo přerušení obvodu sondy)
E2 HI	příliš vysoká teplota sondy T2 (více než 110 stupňů) (nebo zkrat v obvodu sondy)
E3 LO	příliš nízká teplota sondy T3 (méně než 0 stupňů) (nebo přerušení obvodu sondy)
E3 HI	příliš vysoká teplota sondy T3 (více než 110 stupňů) (nebo zkrat v obvodu sondy)
E4	přerušení elektrického napájení za chodu myčky
Et	přehřátí bojleru
EI	příliš vysoký teplotní rozdíl mezi sondami T1 a T2 (>30°C)
E2	překročení bezpečné teploty – chyba zobrazovaná po ukončení nouzového vyplachování

Pozor! V případě výskytu většího počtu chyb zároveň se zobrazí ta, která má nejvyšší prioritu – kritická chyba.

8. Vyprázdnění myčky (volitelné)

1. Vypněte spotřebič pomocí tlačítka STOP
2. Otevřete dvířka, vyjměte zátku a síto
3. Pomocí tlačítka zapněte vypouštěcí pumpu



9. Vyprázdňování myčky u modelů nevybavených vypouštěcí pumpou

1. Vypněte spotřebič pomocí tlačítka STOP
2. Otevřete dvířka, vyjměte zátku a síto
3. V okamžiku, kdy dojde k úplnému vypuštění vody z nádrže, umístěte vypouštěcí zátku a síto zpět na své místo.



Nevypínejte spotřebič, nachází-li se voda ještě v nádrži. Před vypnutím spotřebiče vždy vypusťte vodu z nádrže. V případě ukončení používání spotřebiče, po provedení výše zmíněných kroků a také po případném spuštění regeneračního cyklu je nutno vypnout spotřebič stisknutím vypínače a poté vypnout hlavní vypínač a utáhnout ventil pro přívod vody.

7. PROBLÉMY, PŘÍČINY, ŘEŠENÍ

Upozornění: Nevedlo-li provedení níže uvedených nápravných opatření k nápravě problému, kontaktujte servis (kvalifikovaný technický personál).

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič se nezapíná	Dvířka spotřebiče nejsou zcela zavřena	Otevřete dvířka a znovu je zavřete
	Spálená pojistka	Vyměňte pojistku (telefonicky kontaktujte servis)
	Nesprávné připojení k elektrické síti	Zkontrolujte připojení k elektrické síti

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Mytí trvá příliš dlouho	Nesprávná teplota mycí vody	Nastavte správnou teplotu
	Nesprávná hladina vody v komoře spotřebiče	Vyčistěte filtr pro přívod vody
Spotřebič nemyje vložené nádoby	Poškození mycí pumpy	Telefonicky kontaktujte servis
	Nízký tlak v pumpě	Vyčistěte filtr pumpy
	Příliš nízká teplota vody	Opravte teplotu ohřevu vody
	Nesprávný mycí přípravek	Kontaktujte výrobce
	Ramena zanesena vodním kamenem nebo přítomnost cizích těles	Očistěte ramena a odstraňte cizí tělesa
	Prázdná nádrž na detergent	Naplňte zásobník
	Závada zařízení na úpravu vody	Kontaktujte servis
Skvrny na vidličkách, sklenicích a nádobí	Nesprávně uložené nádoby	Uložte nádoby v souladu s návodem
	Příliš vysoká teplota oplachovací vody	Nastavte správnou teplotu
	Nesprávný tlak vody	Vyčistěte filtry
	Příliš tvrdá voda	Zkontrolujte tvrdost vody
	Mycí prostředek není účinný z důvodu špinavé vody ve spotřebiči	Vyměňte vodu ve spotřebiči
	Špatné schnutí nádobí	Vyměňte vodu ve spotřebiči
	Nesprávné lešticí prostředek	Kontaktujte výrobce
Oplachování nefunguje	Znečištěný filtr pro přívod vody	Vyčistěte filtr
	Nízký tlak vody	Vyčistěte filtr pumpy a elektroventil
	Poškození oplachovací pumpy	Telefonicky kontaktujte servis
Elektromagnetický ventil propouští	Znečištění elektromagnetického ventilu	Telefonicky kontaktujte servis Pozor: při instalaci spotřebiče mohly do elektromagnetického ventilu proniknout cizí předměty nebo nežádoucí chemické sloučeniny z vodovodní sítě.

8. ÚDRŽBA



Před zahájením jakýchkoliv údržbových prací odpojte spotřebič od zdroje napájení.

Každodenní údržba spočívá v odstraňování předmětů z komory, mytí pomocí utěrky navlhčené ve vodě s přípravkem na mytí nádobí a následném vytření suchou utěrkou. Čištění spotřebiče pod tekoucí vodou a využívání tlakových mycích zařízení pro tyto účely je zakázáno.

Při intenzivním využití spotřebiče se doporučuje čistit filtry vždy po 30-40 mycích cyklech, aby bylo zajištěno správné fungování spotřebiče. Pro tento účel musí být nádrž s vodou částečně vyprázdněna.

Při ÚDRŽBA



Před zahájením jakýchkoliv údržbových prací odpojte spotřebič od zdroje napájení.

Každodenní údržba spočívá v odstraňování předmětů z komory, mytí pomocí utěrky navlhčené ve vodě s přípravkem na mytí nádobí a následném vytření suchou utěrkou. Čištění spotřebiče pod tekoucí vodou a využívání tlakových mycích zařízení pro tyto účely je zakázáno.

Při intenzivním využití spotřebiče se doporučuje čistit filtry vždy po 30-40 mycích cyklech, aby bylo zajištěno správné fungování spotřebiče. Pro tento účel musí být nádrž s vodou částečně vyprázdněna.


Při vyjmutí filtru je zapotřebí věnovat pozornost tomu, aby se mastné usazeniny a zbytky jídla nedostaly do otvoru pod filtry. Z filtrů musí být odstraněny zbytky jídla a usazenin a následně je zapotřebí je důkladně opláchnout. Pro čištění filtru by nemělo být používáno ostré nářadí ani nářadí s ostrými hranami. Ujistěte se, že vápenné usazeniny byly odstraněny, umožňuje to předejít vzniku vápenné vrstvy na povrchu filtrů.

Povrchy filtru pečlivě vyčistěte vlhkou utěrkou s využitím neutrálních (nikoliv žíravých) detergentů neobsahujících chlor a prostředků nezpůsobujících korozi ani mechanická poškození povrchů z nerezové oceli.

Pro zamezení vzniku korozních skvrn na površích z nerezové oceli se vyhýbejte použití žíravých detergentů obsahujících chlor a prostředků způsobujících korozi a mechanická poškození povrchů z nerezové oceli. Pro mytí podlahy a nejbližšího okolí spotřebiče používejte detergenty nepoškozující nerezovou ocel.

Jednou měsíčně:

- zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu;
- zkontrolujte, zda všechny komponenty spotřebiče fungují správně,
- sejměte mycí ramena (obr. 11) (dole a nahoře 1 a 2) uvolněním šroubů (3 a 4) a vyčistěte je pod proudem vody

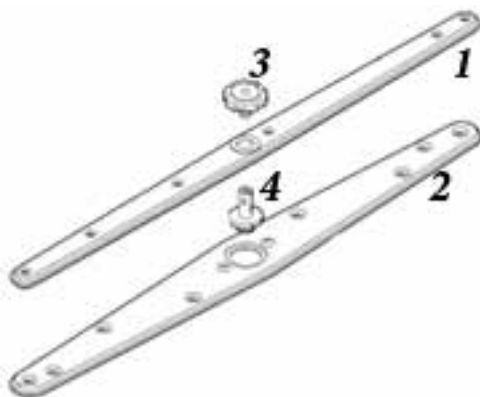

Obr. 11

- Očistěte vnější povrch spotřebiče pomocí přípravku pro čištění nerezové oceli a vlhké utěrky a následně opláchněte a vytřete dosucha.

Minimálně jednou ročně je nutno provést servis spotřebiče za účelem zjištění míry jeho opotřebení a zjištění případných závad jeho prvků a komponent. V případě zjištění jakékoliv poruchy má kvalifikovaný technický personál (technický servis) povinnost ji odstranit. Technický servis musí věnovat zvláštní pozornost:

- stavu topných těles,
- stavu elektrické instalace,
- stavu ochrany topných těles,
- míře opotřebení spotřebiče,

Případné poškození nebo porucha spotřebiče, které vzniknou v důsledku nedodržení doporučení obsažených v tomto návodu a nedodržení platných právních předpisů a norem ze strany uživatele, nebudou považovány za odpovědnost výrobce.

Přestávky v používání spotřebiče

V případě, že se nepředpokládá používání spotřebiče po delší dobu, je zapotřebí vyprázdnit nádrže na mycí a leštící kapalinu za účelem zabránění jejich krystalizace vyplývající z poškození pumpy. V souvislosti s výše zmíněným je zapotřebí vyjmout sací trubičky a umístit je do nádoby naplněné čistou vodou. Po provedení několika mycích cyklů vypusťte vodu z nádoby. Nakonec vypněte hlavní vypínač a utáhněte ventil pro přívod vody. Sací trubičky připojte zpět k nádobám tehdy, až bude zapotřebí spotřebič opět použít (průhledná trubička k nádobě na mycí přípravek, trubička s modrým povlakem k nádobě na leštící přípravek).


Spotřebič nesmí být zapnut a ventil pro přívod vody uvolněn po delší dobu, když není spotřebič používán.

9. LIKVIDACE STARÝCH SPOTŘEBIČŮ

Informace pro uživatele o pravidlech správného nakládání s opotřebenými elektrickými a elektronickými přístroji

- **Odevzdejte starý spotřebič v obchodě, kde kupujete nový spotřebič. Každý obchod je povinen bezplatně přijmout staré spotřebiče, pokud je v nich zakoupen nový spotřebič stejného typu ve stejném množství. Podmínkou je přeprava spotřebiče do obchodu na vlastní náklady.**
- **Odevzdejte starý spotřebič do sběrného zařízení. Informace o nejbližším takovém místě naleznete na webových stránkách příslušné obce, informační tabuli obecního úřadu.**
- **Zanechte spotřebič v servisní provozovně. Nevyplácí-li se spotřebič opravit nebo pokud to není z technických důvodů možné, servis je povinen bezplatně přijmout daný spotřebič.**
- **Odevzdejte starý spotřebič aniž byste vyšli z domu. Nemáte-li čas nebo možnost přepravit váš spotřebič do sběrného zařízení, můžete využít služeb specializovaných společností.**

Pamatujte! Nevyhazujte použité vybavení společně s ostatním odpadem. Hrozí za to vysoký finanční postih.



W0003390WZ

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše, kterým je opatřen výrobek, jeho balení nebo návod, znamená, že výrobek nesmí být vkládán do standardních odpadních kontejnerů. Uživatel je povinen odevzdat opotřebené zboží do určeného sběrného zařízení za účelem jeho správného zpracování.

10. ZÁRUKA

Prodejce poskytuje záruku na výrobek.

Poškození v důsledku vzniku vápenných usazenin ve spotřebiči není předmětem záručních oprav.

Předmětem záruční výměny nejsou prvky jako žárovky, gumové prvky, topná tělesa poničená kotelním kamenem, šrouby ani prvky, u nichž dochází k přirozenému opotřebení, např. gumová těsnění a veškeré mechanicky poškozené prvky. Toto se vztahuje také na veškeré komponenty poškozené v důsledku nesprávného použití.

Ke ztrátě záruky dochází automaticky po otevření záruční pečeti nebo po opravě vlastními prostředky.

Ďakujeme za nákup nášho výrobku. Pred prvým použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie.

Kopírovanie tohto návodu bez súhlasu výrobcu je zakázané. Fotografie a obrázky majú ilustračný charakter a môžu sa odlišovať od kúpeného zariadenia.

POZOR: Návod uschovajte na bezpečnom mieste, ktoré je dostupné pre personál. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny technických parametrov zariadenia bez predchádzajúceho upozornenia.

I. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k ohrozeniu života.

- **POZOR: Ak bolo zariadenie poškodené počas prepravy, zakazuje sa ho zapájať!**
- Počas dlhšej prestávky v prevádzke zariadenia, (nočné prestávky, sviatky, atď.) musí byť zariadenie odpojené od elektrického napájania.
- Nesprávna obsluha a používanie môžu spôsobiť vážne poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb.
- Zariadenie môže byť používané výhradne v súlade s jeho účelom.
- Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním a obsluhou zariadenia.
- Počas používania zabezpečte zariadenie a zástrčku napájacieho kábla pred vodou alebo inými tekutinami. V prípade, žeby zariadenie padlo do vody alebo bolo zaliate vodou, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a následne dajte skontrolovať zariadenie odborníkovi.
- Do otvorov v kryte zariadenia nekladajte žiadne predmety.
- Nedotýkajte sa zástrčky napájacieho kábla vlhkými rukami.
- Pravidelne kontrolujte stav zástrčky a napájacieho kábla. V prípade zistenia poškodenia zástrčky alebo napájacieho kábla dajte zariadenie opraviť špecializovanému servisu.
- V prípade, že zariadenie spadne alebo sa poškodí iným spôsobom, ho pred ďalším používaním vždy dajte skontrolovať a eventuálne opraviť do špecializovaného servisu.
- Nikdy neotvárajte kryt samostatne.
- Nikdy neopravujte zariadenie samostatne – môže to spôsobiť ohrozenie života.
- Odborne nevyškoleným osobám sa zakazuje vykonávať opravy alebo modifikácie zariadenia.
- Napájací kábel chráňte pred ostrými alebo horúcimi predmetmi, ako aj pred otvoreným ohňom.
- Pri odpaní zariadenia zo zásuvky, zariadenie vypnite, následne vždy chytajte za zástrčku, nikdy neťahajte za napájací kábel.
- Zabezpečte napájací kábel tak, aby ho nikto náhodou nevytiahol zo zásuvky alebo sa o neho nepotkol.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla musí byť vymenený. Neodpojitelný napájací kábel by mal byť vymenený v špecializovanom servise alebo vyškolenou osobou.
- Kontrolujte fungovanie zariadenia počas prevádzky.
- Nedovoľte používať zariadenie neplnoletým osobám, telesne alebo duševne postihnutým či mobilne znevýhodneným osobám, ako aj osobám bez príslušných skúseností a vedomostí ohľadom správneho používania zariadenia. Vyššie uvedené osoby môžu obsluhovať zariadenie výhradne pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.
- **V prípade, že zariadenie sa nepoužíva alebo sa práve čistí, musí byť vždy odpojené od napájania odpojením zástrčky zo zásuvky.**
- **POZOR:** Ak je zástrčka napájacieho kábla zapojená do zásuvky, zariadenie je celý čas pod napätím.
- Nikdy neťahajte zariadenie za napájací kábel.
- Umývačku neprenášajte za kľučku dverí.
- Nikdy nekladte mokrý kôš na vrch umývačky.
- Prístroj by mal mať nainštalovaný kondicionér vody, aby ho ochránil pred tvorbou zvyškov
- Profesionálne kvapaliny v umývačke riadu odporúčané spoločnosťou Stalgast zabezpečujú ich správnu prevádzku
- Používajte vodu s tvrdosťou až do 6 ° dH v nemeckom meradle (tvrdšia voda spôsobuje zvyšovanie stupnice na ohrievačoch, čo môže poškodiť a zrušiť záruku)

2. ÚČEL POUŽITIA

Umývačka riadu je určená len na profesionálne použitie a mala by byť obsluhovaná vyškoleným personálom. Zariadenie sa používa na umývanie riadu a odparovanie riadu (taniere, misky, hrnčeky, príbory, tácky, atď.) a iných podobných predmetov používaných v gastronómii a príbuzných odvetviach v súlade s medzinárodnými predpismi a normami pre elektrickú bezpečnosť, mechaniku a elektromagnetickú kompatibilitu.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Vybavenie zariadenia (strana 2):

1 - Telo, 2 - Dvere, 3 - Nastaviteľné nohy, 4 - Vodiaca koľajnica koša, 5 - Ovládací panel, 6 - Napájanie: elektrina a voda .

Model	803020	803025, 803026, 803027
Rozmery (VxDxŠ)	690x794x1500 mm	690x794x1500 mm
Napájacie napätie	400V/3+N+PE	400V/3+N+PE
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Maximálny príkon	6,8 kW	11,1 kW
Tlak prírodnej vody	2-4 Bar	2-6 Bar
Teplota prírodnej vody	max. 55 °C	10-55 °C
Tvrdosť vody vo vodovodnom potrubí	5-6 °dH	5-6 dH
Spotreba vody	2,5 l/cykklus	2,5 l/cykklus
Objem bojlera	6,5 l	9,5 l
Maximálna hladina vody v nádrži	140 mm	205 mm
Objem nádrže	2 l	3 l
Štandardná doba cyklu *	120/180 s	90/120/180 s
Úroveň hluku	65 dB(A)	65 dB(A)
Ochrana	IPX3	IPX3
Hmotnosť netto	86,5 kg	106 kg
Typ napájacieho kábla	H05RN-F 5x2,5 mm ²	H05RN-F 5x2,5 mm ²
Teplota vody umývania	60-65°C (140-149°F)	60-65°C (140-149°F)
Teplota vody oplachovania	82-90°C (181-194°F)	82-90°C (181-194°F)

Umývačka má automatickú funkciu sušenia (predstavuje integrálnu časť umývacieho cyklu)

*Dĺžka cyklu bola uvedená pre teplotu prírodnej vody 50°C.

4. INŠTALÁCIA

4.1. Pripojenia zariadenia k zdroju elektrickej energie

Pripojenie zariadenia k elektrickej sieti môže vykonávať iba technický personál v súlade s platnými právnymi predpismi. Elektrické parametre zariadenia sú uvedené v tabuľke v bode 3. Zakazuje sa vykonanie len jednej elektrickej ochrany pre dve zariadenia. Je nevyhnutné namontovať hlavný vypínač a zvodový istič.

Oba spínače by mali byť namontované na ľahko prístupnom mieste a takým spôsobom, aby sa zabezpečilo odpojenie zariadenia od napájania v súlade s kategóriou II.



Zariadenie je úplne odpojené od zdroja elektrickej energie výhradne vtedy, ak je vypnutý hlavný vypínač (OFF) Zariadenie pripojte pomocou kábla umiestneného v spodnej zadnej časti zariadenia. Ochranný vodič (PE) je označený žltozelenou farbou, neutrálny (N) modrou a fázové vodiče (L1, L2, L3) sú čiernou, šedou, hnedou farbou.

4.2. Pripojenie zariadenia v vodovodnej a kanalizačnej sieti

Vodné potrubia a elektrický napájací kábel vŕchnievajú zo zadnej časti zariadenia. Prívodné potrubie by malo byť pripojené k 3/4 „výstupu“. Na pripojenie použite výhradne novú rúru. Z bezpečnostných dôvodov by hodnota tlaku vody mala byť medzi 2-4 bary. V prípade, že je tlak vyšší, nainštalujte redukčný ventil. Hlavný ventil nainštalujte nad prívodným potrubím zariadenia. Hlavný ventil by mal byť namontovaný na ľahko prístupnom mieste; preto ho nemontujte za zariadením.

Zariadenie je vybavené odtokovým potrubím, ktoré by malo byť namontované na úrovni podlahy Spolu s odvzdušňovačom



Pred spustením zariadenia sa uistite, či prívodné a odtokové potrubie nebolo vykrivené, zablokované alebo akýmkoľvek spôsobom poškodené počas inštalácie.

4.3. Vypúšťací otvor

Zariadenie je vybavené odtokovým potrubím, ktoré by malo byť namontované na úrovni podlahy Spolu s odvzdušňovačom.



Pred spustením zariadenia sa uistite, či neboli napájacie a výpustné rúry ohnuté, zablokované alebo iným spôsobom poškodené počas inštalácie.

4.4. Nastavenie zariadenia

Zariadenie by malo byť dodané na miesto inštalácie, rozbalené a skontrolovaný jeho stav. V prípade zistenia poškodenia zariadenia alebo niektorej jeho časti bezodkladne informujte prepravnú spoločnosť.

Prípojky zariadenia musia zodpovedať platným normám v mieste inštalácie. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne zranenia alebo poškodenie výrobku v dôsledku nedodržania noriem platných v mieste inštalácie. Pred inštaláciou zariadenia sa uistite, že prvky, ktoré sú citlivé na vlhkosť, boli správne zaistené proti namočeniu, napr. počas umývania zariadenia.

Umiestnite zariadenie na požadované miesto a potom odstráňte ochranný obal. Zariadenie by malo byť vyrovnané pomocou vodováhy a štyroch nastaviteľných nožičiek, čím sa zabezpečí stabilita zariadenia. Akýkoľvek iný spôsob vyrovnania zariadenia by mal byť schválený výrobcom.

Uchovávajte súčasti balenia mimo dosahu detí a zvierat, pretože môžu spôsobiť nehodu. Všetky materiály použité na balenie zariadenia sú šetrné k životnému prostrediu a môžu byť bezpečne uložené na vhodnom mieste.

Prvky určené na recykláciu sú označené nasledovne:

- PE - polyetylén: prvky vonkajšieho obalu, návod na použitie, bezpečnostné prvky;
- PP - polypropylén: rukoväte;
- Drevené a kartónové prvky zariadenia by mali byť ponechané na miestach určených na tento účel v súlade s platnými právnymi predpismi.


Je zakázané ukladať súčasti a zariadenia priamo do prírodného prostredia.

4.5. Prvé spustenie zariadenia



Pred spustením zariadenia skontrolujte správnosť fungovania elektrického zabezpečovacieho systému. Vykonanie vyššie uvedeného a prvé spustenie zariadenia môže vykonávať len technický personál, ktorý vykoná krátke školenie

V oblasti fungovania zariadenia. Každé zariadenie je vybavené dávkovačom na leštidlo s možnosťou regulácie. Avšak dávkovač čistiaceho prostriedku s možnosťou regulácie je určený len pre určité modely zariadenia. Nádrž na čistiaci a leštiaci prostriedok by mala byť umiestnená na vhodnom mieste a následne pripojené nasávacie hadičky: priehľadnú do čistiaceho prostriedku a modrú do leštidla. Na nastavenie použite nastavovacie skrutky uvedené na (obr. 2). Odporúča sa, aby regulácie vykonali pracovníci spoločnosti, ktorá dodáva leštiaci a čistiaci prostriedok. Pred pripojením nasávacích hadičiek pripevnite malé závažia (na udržanie hadičiek na dne kontajnerov) a vložte filtre (obr. 3).

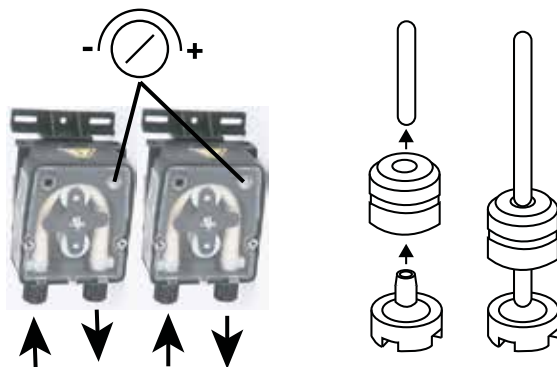

Obr. 2 Obr. 3

V prípade, že dávkovače oboch prostriedkov neboli namontované pred inštaláciou prístroja, môže to byť urobené v budúcnosti výhradne kvalifikovaným technickým personálom (technická služba). Je možné pripojiť externý dávkovač čistiacieho prostriedku pomocou elektrického vodiča 2x0,5 mm H07 RN-F. Kábel by mal byť pripojený cez priechod uvedený v diagrame technických údajov v súlade s elektrickými parametrami zariadenia a príslušnými platnými právnymi predpismi. Parametre dávkovača: 230V/50Hz, 15W. Dávkovač čistiacieho prostriedku musí byť pripojený k umývačke riadu pomocou prehľadnej rúrky.

5. PRAVIDLÁ BOZP

Aby ste predišli popáleninám a úrazom elektrickým prúdom, postupujte podľa nižšie uvedených bezpečnostných pokynov. Pre tento účel je potrebné:

- Vyškoliť personál v oblasti používania zariadenia v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto návode na používanie;
- Preškoliť personál v oblasti základných princípov používania elektrických zariadení, bezpečnosti na pracovisku a poskytovaní prvej pomoci v prípade potreby;
- pred začatím akejkoľvek údržby odpojte zariadenie od zdroja napájania,
- zakázať používanie zariadenia, ak bol poškodený niektorý vykurovací a/alebo ovládaci prvok;
- neumývajte zariadenie pod tečúcou vodou,
- zabezpečiť možnosť opravy a/alebo kontroly zariadenia výhradne kvalifikovaným technickým personálom (technická služba).

! Do umývačky riadu nepridávajte rozpúšťadlá ako napr. Alkohol, terpentín, nakoľko môžu spôsobiť výbuch. Do umývačky tiež nekladajte riad so zvyškami jedál.

! Umývačku riadu ani jej časti nepoužívajte ako rebrík alebo podperu pre iné zariadenia alebo predmety.

! Nesedte ani sa neopierajte o elementy umývačky, nakoľko to môže spôsobiť nehodu

! Voda, ktorá zostala na riade po ukončení cyklu nie je vhodná na pitie.

! Zariadenie nemôže byť samostatne používané nepľnoletou osobou alebo osobami s obmedzenými intelektuálnymi, fyzickými alebo zmyslovými poruchami, ktoré nie sú schopné plne dodržiavať pokyny obsiahnuté v tomto návode na použitie. Obsluha zariadenia vyššie uvedenými osobami je možná výhradne pod dozorom.



! Napájací kábel by nemal byť odpojiteľný a mal by byť ohybný, s povrchom odolným voči olejom, nie ľahší ako bežné káble s polychlóroprenovým povrchom – označené kódom 60745 IEC 57.

6. OBSLUHA ZARIADENIA

6.1. Umývanie a oplachovanie riadu

- I. Pred vložení riadu do koša odstráňte mechanicky všetky zvyšky jedál a opláchnite a riad so za-

- schnutým jedlom odmočte vo vode s prídavkom čistiaceho prostriedku a následne umyte kefkou.
2. Dĺžku umývacieho cyklu nastavte podľa stupňa znečistenia riadu.
 3. Riad ukladajte oddelene do príslušných košíkov určených na rôzne druhy riadu. Do koša sa zmestí 12 hlbokých tanierov a 18 plytkých tanierov.

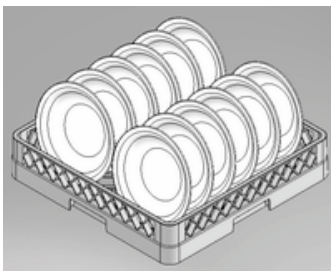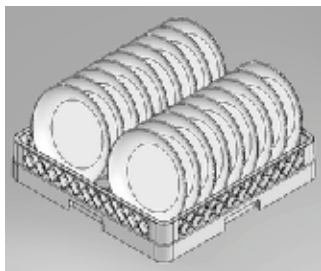

Obr. 4 Obr. 5

4. Riad ukladajte takým spôsobom, aby bol možný prietok vody okolo každého z nich. Poháre, šálky, misky ukladajte do koša alebo na mriežke hore dnom. Príbor umývajte alebo vo zvislej polohe v košíku alebo ležato na plochom košíku. Príbor neukladajte príliš nahusto. Sklenený riad by mal byť vždy umývaný ako prvý.
5. Kôš s riadom vložte do komory zariadenia a zavrite dvere. V priebehu umývacieho cyklu pumpuje cirkulačné čerpadlo čistiaci prostriedok z nádržky cez umývacie ramená a trysky na umývaný riad. Počas cirkulácie preteká čistiaci roztok cez filtračný systém a vracia sa do nádrže. Oplachovací cyklus (sušenie) je poslednou fázou umývania. Umytý riad je oplachovaný čerstvou horúcou vodou pre odstránenie zvyšku čistiaceho prostriedku a zohriatia riadu pre optimálne sušenie mimo zariadenia. Voda na oplachovanie neustále vymýva čistiaci roztok. Počas trvania umývacieho cyklu neotvárajte dvere. Vzniká nebezpečenstvo vytrysknutia horúcej vody zo zariadenia. Dvere je možné otvoriť až po 10 sekundách od ukončenia práce, nakoľko dovedty zostávajú umývacie a oplachovacie ramená v pohybe, čo môže spôsobiť rozliatie vody a obarenie užívateľa.

6.2. Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- používajte čistiace prostriedky a leštidlá určené na použitie výhradne v priemyselných umývačkách riadu. Nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie. Ich používanie vedie k tvorbe príliš veľkého množstva peny v umývačke riadu.
- odporúčame výrobky spoločnosti Stalgast. Sú určené do umývačiek riadu našej spoločnosti.
- pri naplňaní dávajte pozor, aby sa čistiaci prostriedok nedostal do nádrže na leštidlo a naopak.
- čistiace prostriedky určené do priemyselných umývačiek riadu majú žieravé vlastnosti. Dodržiavajte informácie uvedené na obaloch a nádržiach.

Nemiešajte rôzne čistiace prostriedky. Môže to viesť ku kryštalizácii, poškodenia dávkovača

6.3. OBSLUHA ZARIADENIA (803020)

1. Ovládací panel



2. Popis funkcií na ovládacom paneli



Obr. 6



Obr. 7
Zapnúť/Vypnúť



Obr. 8
Umývací
cyklus



Obr. 9
Kontrolka
prevádzky
hrieváča Komory
/ bojlera



Obr. 10
Voľba programu
2 - 120 s / 3 - 180 s

3. Spustenie zariadenia

Aktivujte spínač umiestnený na stene a stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť (obr. 7). Potom otvorte dvere umývačky, vložte prepádovú zátku na príslušné miesto (obr. 6), vložte kôš do komory a zvolte vybraný umývací program (Obr. 10). Po zatvorení dverí zariadenia začne napĺňanie nádrže a bojlera vodou – kontrolka ohrevu bojlera sa rozsvieti (obr. 9). Po ukončení ohrevu vody v bojleri začne cyklus ohrevu vody v komore umývačky – kontrolka ohrevu komory sa zsvieti (obr. 9). Umývací cyklus sa začne automaticky – kontrolka sa rozsvieti (obr. 8).

V prípade otvorenia dverí počas trvania umývacieho cyklu sa program automaticky zastaví. Po zatvorení dverí program pokračuje v umývacom cykle. Po ukončení programu kontrolka umývacieho cyklu zhasne (obr. 8). Vyberte kôš z komory zariadenia. Pozor! Každé zatvorenie dverí zahájí ďalší umývací cyklus umývačky.

4. Vyprázdňovanie nádrže v modeloch s vypúšťacím čerpadlom

Zariadenie vypnite stlačením spínača Zapnúť/vypnúť (obr. 7), potom otvorte dvere zariadenia, odstráňte zátku (obr. 6) a zatvorte kryt. Proces vyprázdňovania sa spustí automaticky až do úplného vyprázdnenia nádrže s vodou. Pre opätovné spustenie zariadenia umiestnite zátku späť na svoje miesto, kryt zavrite a potom stlačte vypínač. Ak sa zariadenie nepoužíva, vypnite hlavný vypínač.

5. Vyprázdňovanie nádrže v modeloch bez vypúšťacieho čerpadla


Zariadenie vypnite stlačením spínača Zapnúť/ Vypnúť (obr. 7), potom otvorte kryt zariadenia, vyberte zátku (obr. 6) a počkajte, kým voda úplne vytečie z nádrže. Prepádovú zátku dajte späť na svoje miesto, zavrite kryt zariadenia.



V prípade ukončenia prevádzky zariadenia, po vykonaní vyššie uvedeného, povinne vypnite zariadenie stlačením vypínača a následne vypnite hlavný vypínač a uzavrite vodný ventil.


6.4. OBSLUHA ZARIADENIA (803025, 803026, 803027)

I. Príprava zariadenia pred prvým umývaním a oplachovaním

- vložte filter privodu vody do čerpadla (sito),
- vložte
- zavrite dvere zariadenia
- stlačte tlačidlo štart . Zariadenia začne automaticky napúšťať vodu,
- po ukončení napúšťania vody skontrolujte, či je správna hladina vody v komore zariadenia
- zavrite dvere zariadenia
- počkajte na dosiahnutie vhodnej teploty na umývanie; nižšie uvedené sú odporúčané teploty umývania

Voda na umývanie	60-65°C (140-149°F)
Voda na oplachovanie/sušenie	82-90°C (181-194°F)


2. Ovládací panel

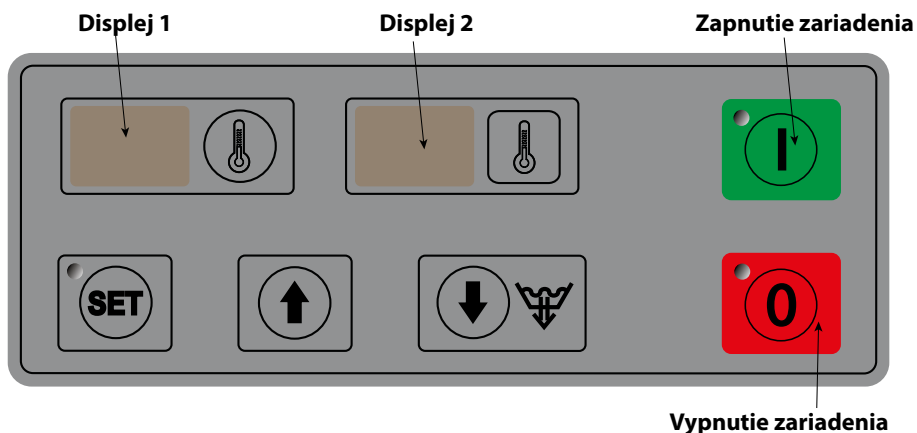

3. Funkcie tlačidiel

Tlačidlo štart		- zapnutie zariadenia
Tlačidlo set/ čerpadlo		- potvrdenie zadaných vstupných údajov, nastavenie hesla. - vstup pre nastavenie údajov: P1, P2, P3, P4, P5, P6.
Šípka dole		- zníženie teploty prania alebo oplachovania - vyprázdňovacie čerpadlo (voliteľné)
Šípka hore		- zvýšenie teploty umývania alebo oplachovania a predĺženie doby trvania cyklu. C1-90 sek. C2-120 sek. C3-180 sek.
Tlačidlo stop		- vypnutie zariadenia (neodpája zariadenie od napájania, zariadenie sa úplne vypne po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky alebo vypnutí hlavným vypínačom), zastavenie umývacieho a oplachovacieho cyklu.

4. Displeje



- displej 1 – zobrazuje teplotu oplachovania a sušenia; Dĺžka umývacieho cyklu C1 – C2 – C3 a alarmy E1, E2



- displej 2 – zobrazuje teplotu umývania a chyby E




5. Nastavenie parametrov



Po prvom stlačení



sa na displeji zobrazí





Šípkami   i zmeníte údaje na displeji 2 na  . Je to továrensky nastavené prístupové heslo.

a. Programovanie teplôt a časov

NASTAVENIA ZÁKAZNÍKA

Znovu stlačte  . Na displejoch sa zobrazia údaje:  - teplota sušenia – oplachovania (70-95°C)

Šípkami   môžete meniť teplotu na displeji 2.



Znovu stlačte  . Na displejoch sa zobrazia údaje:  - teplota umývacej vody (40-70°C).


Šípkami   môžete meniť teplotu na displeji 2.



SERVISNÉ NASTAVENIA (Odporúča sa nemeniť)

Znovu stlačte  . Na displejoch sa zobrazia údaje:  - minimálna teplota sušenia (50-90°C).

Šípkami   môžete meniť teplotu na displeji 2.

Znovu stlačte  . Na displejoch sa zobrazia údaje:  - čas napúšťania vody po spustení tlakového spínača (0-40 sek.)

Šípkami   môžete meniť čas napúšťania vody na displeji 2.

Znovu stlačte  . Na displejoch sa zobrazia údaje:  doba sušenia (8 – 15 sekúnd)

Šípkami   môžete meniť čas sušenia na displeji 2

Počas nastavovanie vyššie uvedených parametrov displej bliká a pomocou šípok je možné meniť hodnoty parametrov.

ODPORÚČANÉ NASTAVENIA		
Názov funkcie	Opis funkcie	Odporúčaná hodnota
P1	teplota sušenia (oplachovania)	90 °C
P2	Teplota umývania	60 °C
P3	Minimálna teplota sušenia	82 °C
P4	Doba dopúšťania vody po spustení tlakového spínača	20 sekúnd (pri tlaku 2 bary)
P5	Čas sušenia (oplachovania)	15 sekúnd

b. programovanie doby cyklu



Stlačte . Na displeji I sa zobrazí:

C.1.

– nastavený čas je 90 sekúnd;

C.2.

– nastavený čas je 120 sekúnd;

C.3.

– nastavený čas je 180 sekúnd.

Po 5 sekundách od momentu výberu príslušného času cyklu automaticky vyjdete z programu.

6. Umývanie

Kôš s riadom vložte do komory zariadenia a zavrite dvere. Proces umývania a oplachovania sa začne automaticky.

Dvere je možné otvoriť až po 10 sekundách od ukončenia práce, nakoľko dovtedy zostávajú umývacie a oplachovacie ramená v pohybe, čo môže spôsobiť rozliatie vody a obarenie užívateľa.

Vloženie ďalšieho koša so špinavým riadom a zatvorenie dverí zariadenia automaticky opätovne spustí umývací a oplachovací proces.

7. Tabuľka chýba

Kód chyby	Opis chyby
EP 1	bola prekročená doba plnenia, ale bol vykonaný druhý pokus
EP 2	Bol prekročený dvojitý čas naplňovania, koniec pokusov
E1 LO	Príliš nízka teplota sondy T1 (menej ako 0 stupňov) (alebo prerušený obvod sondy)
E1 HI	Príliš vysoká teplota sondy T1 (viac ako 110 stupňov) (alebo skrat v obvode sondy)
E2 LO	Príliš nízka teplota sondy T2 (menej ako 0 stupňov) (alebo prerušený obvod sondy)
E2 HI	Príliš vysoká teplota sondy T2 (viac ako 110 stupňov) (alebo skrat v obvode sondy)
E3 LO	Príliš nízka teplota sondy T3 (menej ako 0 stupňov) (alebo prerušený obvod sondy)
E3 HI	Príliš vysoká teplota sondy T3 (viac ako 110 stupňov) (alebo skrat v obvode sondy)
E4	prerušenie napájania počas prevádzky umývačky riadu

Et	prehriatie bojlera
E1	príliš vysoký teplotný rozdiel medzi sondami T1 a T2 (>30°C)
E2	Prekročenie bezpečnej teploty – chyba sa zobrazuje po ukončení núdzového oplachovania

Pozor! V prípade väčšieho počtu porúch zároveň sa zobrazí ten s najvyššou prioritou – kritická porucha.

8. Vyprázdenie umývačky (voliteľné)

1. Vypnite zariadenie tlačidlom STOP
2. Otvorte dvere, vytiahnite zátku a sitko.
3. Vypnite výpustné čerpadlo tlačidlom



9. Vyprázdenie umývačky v modeloch bez výpustného čerpadla

1. Vypnite zariadenie tlačidlom STOP
2. Otvorte dvere, vytiahnite zátku a sitko
3. V momente kedy voda úplne odtече z nádrže vložte prepadovú zátku a sitko späť na svoje miesto.



Zariadenie nevypínajte pokiaľ je voda ešte v nádrži. Pred vypnutím zariadenia vždy vyprázdnite nádrž s vodou. V prípade ukončenia prevádzky zariadenia, vykonaní vyššie uvedených činností a eventuálnom spustení regeneračného cyklu, povinne vypnite zariadenie stlačením vypínača a následne vypnite hlavný vypínač a uzavrite vodný ventil.

7. PROBLÉMY, PRÍČINY, RIEŠENIA

Pozor: ak kroky pre odstránenie poruchy uvedené v tabuľke nižšie nepriniesli požadované výsledky, obráťte sa na servis (kvalifikovaný technický personál).

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie sa nezapína	Dvierka zariadenia nie sú zatvorené	Opätovné otvorenie a zatvorenie dvierok
	Vypálená poistka	Výmena poistky (kontakt so servisom)
	Nesprávne pripojenie k elektrickej sieti	Kontrola pripojenia k elektrickej sieti
Príliš dlhý	Nesprávna teplota vody umývania	Nastavenie správnej teploty vody
	Nesprávna hladina vody v komore zariadenia	Vyčistenie filtra prívodu vody
Zariadenie neumýva riad	Pokazené umývacie čerpadlo	Kontakt so servisom
	Nízky tlak čerpadla	Vyčistenie filtra čerpadla
	Príliš nízka teplota vody	Korekcia času ohrevu vody
	Nevhodný čistiaci prostriedok	Kontakt s výrobcom
	Ramená pokryté vodným kameňom alebo prítomnosť cudzích predmetov	Očistenie ramien a odstránenie cudzích predmetov
	Prázdna nádobka na čistiaci prostriedok	Naplniť nádobu
	Porucha v zariadení na úpravu vody	Skontaktovať servis

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Škvرنy na vidličkách, pohároch a riade.	Nesprávne umiestnenie riadu	Umiestnenie riadu podľa návodu
	Teplota vody na oplachovanie je príliš vysoká	Nastavenie správnej teploty vody
	Nesprávny tlak vody	Vyčistenie filtrov
	Príliš tvrdá voda	Kontrola tvrdosti vody
	Čistiaci prostriedok nefungoval z dôvodu znečistenej vody v zariadení	Výmena vody v zariadení
	Nesprávne sušenie riadu	Výmena vody v zariadení
	Nevhodný leštiaci prostriedok	Kontakt s výrobcom
Umývačka neoplachuje	Znečistený filter prívodu vody	Vyčistenie filtra
	Nízky tlak vody	Vyčistenie filtra čerpadla a elektromagnetického ventilu
	Poškodené oplachovacie čerpadlo	Kontakt so servisom
Pretekание elektromagnetického ventilu	Znečistenie elektromagnetického ventilu	Kontakt so servisom Pozor: počas inštalovania zariadenia sa do elektromagnetického ventilu mohli dostať cudzie telesá alebo nežiaduce chemické zlúčeniny z vodovodnej siete.
Tlak vody v zariadení je príliš nízky	Znečistený filter prívodu vody alebo elektromagnetického ventilu	Vyčistenie filtra prívodu vody alebo elektromagnetického ventilu
	Nízky tlak vo vodovodnej sieti	Kontakt s inštalátorm
Čerpadlo nevyplúšťa vodu	Upchané čerpadlo	Kontakt so servisom
	Poškodené čerpadlo	

8. ÚDRŽBA



Pred zahájením akýchkoľvek údržbových prác odpojte zariadenie od napájania.

Každodenná údržba pozostáva z odstránenia predmetov z komory a umytí pomocou handry navlhčenej vo vode S prídavkom prostriedku na umývanie riadu a následného utretia suchou handrou. Umývanie zariadenia pod tečúcou vodou, ako aj pomocou tlakových umývačiek je zakázané.

V prípade intenzívneho používania prístroja sa odporúča čistiť filtre každých 30-40 umývacích cyklov, aby sa zabezpečila správna funkčnosť zariadenia. Na tento účel čiastočne vyprázdňte nádrž z vodou.

Vyberte filtre, dávajte pozor, aby masné usadeniny a zvyšky jedla nespadli do otvoru pod filterami. Filtre vyčistite zo zvyškov jedla a usadenín a následne ich dôkladne opláchnite. Na čistenie filtrov nepoužívajte ostré nástroje alebo nástroje s ostrými hranami. Uistite sa, že bol odstránený aj vodný kameň, nakoľko to zabraňuje ukladaniu jeho vrstiev na povrchu filtrov.


Povrchy filtrov by sa mali dôkladne vyčistiť vlhkou handričkou s použitím neutrálnych (nežieravých) čistiacich prostriedkov bez obsahu chlóru a nekorozívnych látok

Ktoré nespôsobujú mechanické poškodenie nehrdzavejúcej ocele.

Aby ste zabránili koróznym škvrnám na povrchu z nehrdzavejúcej ocele, vyhnite sa používaniu korozívnych čistiacich prostriedkov obsahujúcich chlór, ako aj čistiacich prostriedkov, ktoré spôsobujú mechanické poškodenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele. Na čistenie podláh a bezprostredného okolia zariadenia používajte čistiace prostriedky, ktoré nepoškodzujú nehrdzavejúcu oceľ.

Raz za mesiac by ste mali:

- Skontrolovať či nie je poškodený napájací kábel
- Skontrolovať či všetky časti zariadenia fungujú správne,
- Odstrániť umývacie ramená (obr. 11), (dolnej a hornej časti 1 a 2) uvoľnenie skrutky (3 a 4) a čistia pod prúd vody

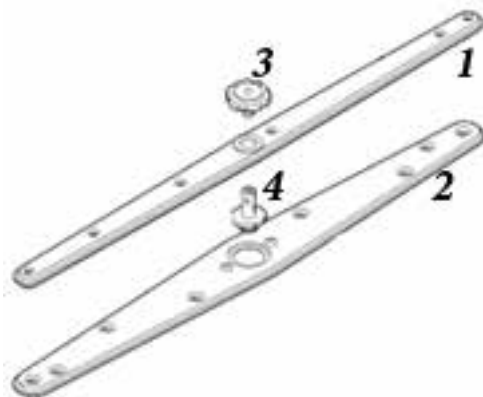

Obr. 11

- Vonkajšiu časť zariadenia umyte pomocou prostriedku na umývanie nehrdzavejúcej ocele a vlhkej handričky a následne opláchnite a utrite do sucha.

Aspoň raz ročne by malo zariadenie prejsť servisnou prehliadkou za účelom kontroly správnosti fungovania, určenia miery opotrebenia a nájdenia možných porúch častí a elementov. V prípade zistenia akejkoľvek poruchy by ju mal odstrániť kvalifikovaný technický personál (technický servis). Technický servis by mal venovať osobitú pozornosť:

- Stavú vykurovacích prvkov
- Stavú elektrickej inštalácie
- Stavú ochrany vykurovacích prvkov
- Stupňu opotrebenia zariadenia.

Eventuálne poškodenia alebo poruchy zariadenia vyplývajúce z nedodržania pokynov obsiahnutých v tomto návode ako aj nedodržanie platných právnych predpisov a noriem užívateľom nebudú považované za zodpovednosť výrobcu.

Prestoje v prevádzke zariadenia

Ak sa nepredpokladá, že zariadenie bude používané dlhší čas, je potrebné vyprázdniť nádoby na čistiace prostriedky a leštidlá, aby sa zabránilo ich kryštalizácii a v jej dôsledku poškodeniu čerpadla. Z tohto dôvodu je potrebné vybrať nasávacie rúrky z oboch nádržíek a umiestniť ich

Do misky naplnenej čistou vodou. Vykonajte niekoľko umývacích cyklov a následne vylejte z nádrže

Vodu. Nakoniec vypnite hlavný vypínač a uzavrite vodný ventil Nasávacie rúrky pripojte späť

K nádržkám až vtedy, keď zariadenie bude opätovne používané (priehľadnú rúrku do nádrže s čistiacim prostriedkom, modrú do nádrže s leštiacim prostriedkom).


Zakazuje sa ponechávanie zapnutého zariadenia a otvoreného vodného ventilu na dlhšie obdobie prestojov zariadenia.

9. ODSTRANOVANIE POUŽITÝCH ZARIADENÍ

Informácie pre užívateľov o správnych zásadách nakladania s odpadom z elektrických a elektronických zariadení

- **Odvzdajte staré zariadenie v obchode, v ktorom kupujete nové zariadenie. Každý obchod má povinnosť bezplatného prevzatia starého zariadenia, ak v ňom kupujeme nové zariadenie toho istého typu a v tom istom množstve. Podmienkou je dodanie zariadenia do obchodu na svoje náklady.**
- **Odnesť opotrebované zariadenie do zberných surovín. Informácie o najbližšom mieste nájdete na internetovej stránke alebo nástenke obecného úradu.**
- **Zariadenie odovzdajte do servisu. Ak sa oprava zariadenia neopláca alebo nie je možná z technických dôvodov, servis je povinný bezplatne prijať toto zariadenie.**
- **Opotrebované zariadenie odovzdajte bez toho, aby ste vyšli z domu. Ak nemáte čas alebo možnosti prepravy svojho zariadenia do zberných surovín, môžete využiť službu špecializovaných firiem.**

Nezabúdajte! Nevyhadzujte opotrebované zariadenie spolu s inými odpadmi. Hrozia Vám za to vysoké peňažné pokuty.



W0003390WZ

Symbol prečiarknutého smetného koša na výrobku, jeho balení alebo návode znamená, že výrobok nesmie byť vyhodený do bežných odpadov. Povinnosťou užívateľa je odovzdanie opotrebovaného zariadenia na určené zberné miesto pre jeho správne zhodnotenie.

10. ZÁRUKA

Predávajúci zodpovedá v rámci záruky.

Škody spôsobené usadzovaním vápnika v zariadení nepodliehajú záručným opravám.

Záruka na výmenu častí sa nevzťahuje na: žiarovky, gumové elementy, vykurovacie telesá zničené kameňom, skrutky a elementy podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, napr.: gumové tesnenie a všetky typy mechanického poškodenia. Taktiež všetky poškodené súčiastky v dôsledku nesprávneho používania. K strate záruky dôjde automaticky v dôsledku odstránenia záručnej pečate alebo samostatnej opravy zariadenia.



stalgast

ekspert gastronomiczny

Stalgast Radom Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa

tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77

www.stalgast.com email: stalghost@stalghost.com

• DE •

Stalgast GmbH
Konsul-Smidt-Str. 76 a
28217 Bremen
Tel.: +49 421 9898066-1
stalghost@stalghost.de

• EN •

Tel.: +48 607 210 013
export@stalghost.com
www.stalgast.eu

• FR • ES •

Tel.: +48 603 210 477
export@stalghost.com
www.stalgast.eu