




Armatur

MODELL: SM2001135

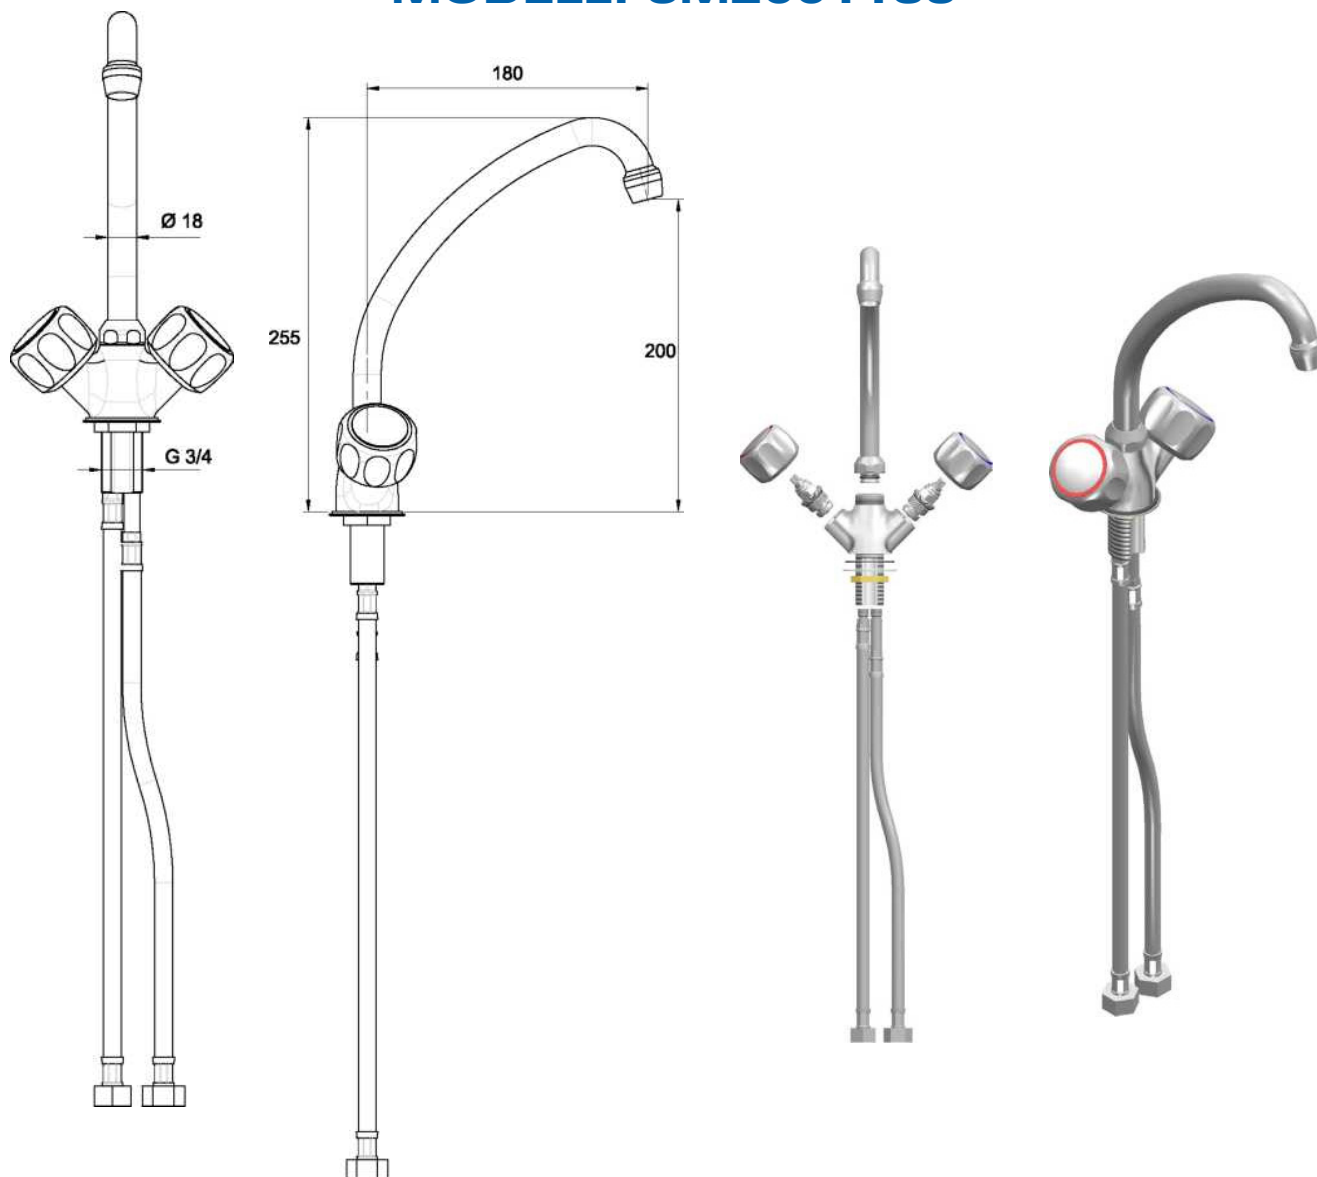

1. Anschlussschläuche an die Armatur anschließen.
2. Den Abdichtring unter der Armatur montieren und die Armatur über die Öffnung im Spülbecken setzen.
3. Die Unterlegscheibe an der Befestigungsschraube am Spülbecken unten anbringen.
4. Die Mutter anziehen.
5. Die Armatur soll stabil auf dem Spülbecken stehen.
6. Die Anschlussschläuche mit Ventildichtungen anschrauben.
7. Nach der Montage der Armatur das Ventil öffnen und die Anlage und die Armatur spülen, um eventuelle Verunreinigungen zu entfernen.